



Ar PT-1090, Jūs varat izveidot uzlīmes jebkurai vajadzībai. Veidojot uzlīmes izmantojiet daudzus rāmjus, burtu izmērus un stilus. Turklāt, lētu kārtidžu daudzveidība ļauj drukāt dažādu platumu un krāsu uzlīmes.

Uzmanīgi izlasiet šo instrukciju pirms sākat lietot PT-1090 un vienmēr turiet to tuvumā.

SPECIFIKĀCIJAS

PIEDERUMI

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI


- Vienmēr izmantojiet norādīto voltāžu un ieteicamo AC adapteri (AD-24ES).
- Nekavējoties atvienojiet strāvas padevi un pārtrauciet printera lietošanu negaisa laikā.
- Neizmantojiet aparātu/ adapteri vietās ar augstu mitruma līmeni, piem., vannasistabā.
- Neaizietiet aparātu/ adapteri kontaktakšos ar mitrām rokām un neaplejšiet tos.
- Nepārslogojiet strāvas adaptera vadu, nelokiet un nevelciet to. Nesabojājiet, kā arī nelieciet neko smagu uz vada vai kontaktakšas.
- Atvienojot strāvas padeves vadu no aparāta, vienmēr turiet to aiz kontaktakšas. Nekad neizmantojiet kontaktlīdzu, kas ir vajīga.
- Neizjauciet un nepārveidojiet aparātu/ adapteri/ baterijas. Bateriju nomaiņīšanai neizmantojiet metālisku priekšmetus, piemēram, pinceti vai pildspalvu. Nemetiet baterijas ugunī un nepakļaujiet tās karstumam.
- Nekavējoties pārtrauciet aparāta lietošanu, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas, ja aparāta lietošanas laikā pamanāt ko neparastu (netipisku smaržu, aparāta uzkaršanu, krāsas maiņu, deformāciju u.c.)
- Lai izvairītos no savainošanās, neaizietiet naža asmeni vai drukas galviņas tuvumā esošās metāliskās daļas.
- Ja nedomājat aparātu lietot ilgāku laika periodu, izņemiet baterijas un atvienojiet AC adapteri.
- Neizmantojiet vienlaicīgi vecas un jaunas baterijas, kā arī nemikšējiet alkaline ar cita tipa baterijām.
- Lai izvairītos no bojājumiem, nemetiet un nedauziet aparātu un AC adapteri, kā arī nespiediet uz LCD ekrānu.
- Nelieciet pirkstus starp vākiem, kad aizvera kasetes nodalījuma vāku.
- Atkarībā no vietas, materiāla un vides apstākļiem, uzlīme var lobīties vai kļūt nenonēgama, uzlīmes krāsa var mainīties vai pāriet uz citiem objektiem.
- Neizmantojiet uzlīmju printeri veidos un nolūkos, kas nav aprakstīti šīn instrukcijā. To neievērojot jūs varat savainoties vai sabojāt aparātu.
- Aparāta tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu, sausu lupatīti, nekad neizmantojiet tīrīšanai alkoholuvai kādu citu organisku šķīdumu.
- Drukas galviņas tīrīšanai izmantojiet kokvilnas tamponu. Nekādā gadījumā neaizietiet drukas galviņu ar pirkstiem.
- Nelieciet aparātā nepiederošus priekšmetus.
- Nenovietojiet aparātu/ baterijas/ AC adapteri tiešos saules staros vai lietū, blakus radiatoriem vai citai sildierīcei, vietā, kur ir ļoti augsta vai zema temperatūra (piem. uz automašīnas paneļa vai tās aizmugurē), puteklainā vietā.
- Neizmantojiet pārmērīgu spēku spiežot uz griešanas taustiņa.
- Nemēģiniet drukāt, ja kasete ir tukša, tas sabojās drukas galviņu.
- Neraujiet no aparāta iznākošo lentu, tas sabojās lentu un aparātu.
- Aparāta remonta laikā, tā kļūmes vai bateriju izbeigšanās gadījumā, ja adapteris nav pievienots, visi atmiņā saglabātie dati tiks dzēsti.

TRAUCĒJUMI

Problēma	Iespējamais risinājums
Pēc aparāta ieslēgšanas ekrāns saglabājas melns	- Pārbaudiet vai baterijas ir pareizi ieliktas. - Baterijas, iespējams, ir gandrīz tukšas. - Pārbaudiet vai AC adapteris AD-24ES ir kārtīgi pievienots.
Kad mēģināt drukāt, aparāts izslēdzas	- Baterijas ir gandrīz tukšas, nomainiet tās. - Pārbaudiet vai baterijas ir pareizi ieliktas.
Izdrukātajai uzlīmei abās pusēs ir pārāk lielas tukšas malas.	Skatiet "Set margin (tape margin)" (malu iestatīšana) un izvēlieties [Half] vai [Narrow], lai iegūtu mazākas malas.
Aparāts ir "noslēdzies" (t.i., lai arī aparāts ir ieslēgts, spiežot taustiņus, nekās nenotiek)	Skatiet "RESETTING THE P-TOUCH"
Lai ievadītu jaunu uzlīmi, jāizdzēš visi teksta un formāta iestatījumi.	Spiediet  , lai izvēlētos [Txt & Format].
Aparāts nedrukā vai izdruka ir izplūdusi	- Pārbaudiet vai lentas kasete ir kārtīgi ielikta. - Ja lentas kasete ir tukša, nomainiet to. - Pārbaudiet vai lentas kasetes nodalījuma vāks ir kārtīgi aizvērts.
Iestatījumi un teksts ir pats no sevis izdzēsies	- Baterijas, iespējams, ir gandrīz tukšas. - Ja strāva ir atvienota uz vairāk kā divām minūtēm, visi teksti, iestatījumi un atmiņā saglabātie teksta faili tiks izdzēsti.
Lenta netiek kārtīgi padota vai iesprūst aparātā	- Pārbaudiet vai lentas gals tiek padots zem lentas virzītājiem. - Lentas griešanas taustiņš ir nospiests drukāšanas laikā.
Pāri izdrukātajai lentai parādās balta horizontāla līnija	Uz drukas galviņas, iespējams ir putekļi. Izņemiet lentas kaseti un ar sausu kokvilnas tamponu uzmanīgi notīriet drukas galvu ar augšup-lejup ejošām kustībām

1 SAGATAVOŠANA


APARĀTA SAGATAVOŠANA DARBAM

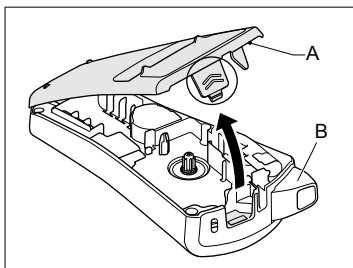

A: Lentas kasetes nodalījuma vāks

B: Lentas nogriešanas svira

Lentas kasetes nodalījuma vāku atveriet nospiežot aparāta augšpusē norādīto laukumu.

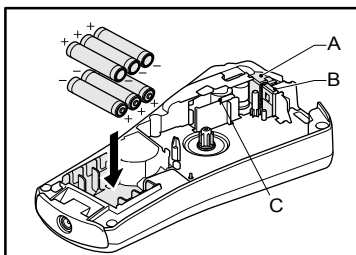


A: Naža asmens

B: Naža apturētājs

C: Drukas galva


- Ielieciet 6 AAA alkaline baterijas (LR03).
- Pārliecinieties, ka bateriju + un - ir pareizajos virzienos.

Piezīme: izmantojiet tikai jaunas baterijas.

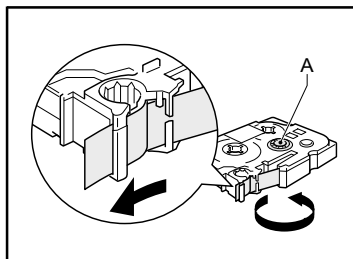

A: Robots ritentiņš


- Pārliecinieties, ka lentas gals atrodas zem lentas virzītājiem.
- Ja lenta kasetē ir valģīga, ar pirkstu pagrieziet roboto ritentiņu bultas norādītajā virzienā, līdz lenta ir stingra.

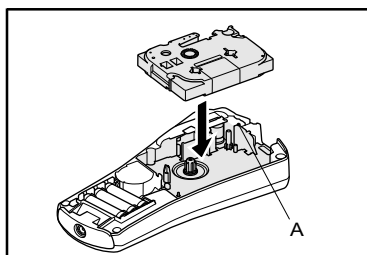

A: Lentas izejas atvere

- Ielieciet lentas kaseti
- Pārliecinieties, ka kasete noklikšķinātā vietā.
- Aizveriet lentas kasetes nodalījuma vāku.
- Kad lentas kasete ir ielikta, padodiet lentu (skat. "Feed (tape feed)" (lentas padeve)) vienu reizi, tad nospiediet lentas griešanas taustiņu.

Piezīme: Izmantojiet tikai Brother TZ lentas.

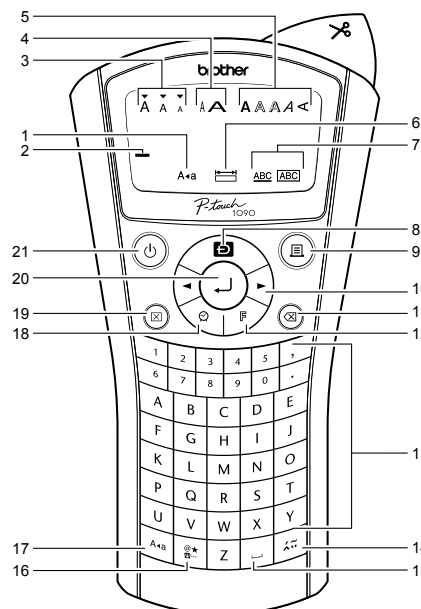

Displejs


1. Lielie burti
2. Kursors
3. Izmērs
4. Platums
5. Stils
6. Uzlīmes garums
7. Pasvītrojums/ Rāmis

Tastatūra

8. DECO MODE
9. Drukāšana
10. Kursora taustiņi
11. Atapaļgaita/ Atcelšana
12. Funkcijas
13. Ciparu/ Burtu taustiņi
14. Akcentu taustiņš
15. Atstarpe
16. Simbolu taustiņš
17. Lielie burti
18. Laiks/ Datums
19. Dzēšanas taustiņš
20. Enter taustiņš
21. Ieslēgšana/ Izslēgšana

Displejs: 12 zīmes.

Adapteris (opcija)



SĀKUMA IESTATĪJUMI

1. Aparāta ieslēgšana

Ielieciet baterijas vai pievienojiet AC adapteri un spiediet .

2. Iestatiet valodu.




3. Iestatiet mērvienību: mm




4. Iestatiet datumu (DD/MM/YY) un laiku (hh:mm)

Piemērs: 2009. gada 21 novembris 10:30.

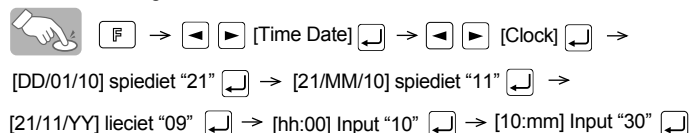


IESTATĪJUMI (UZLĪMJU DIZAINS)

Izmērs




Teksta izmērs automātiski tiek pielāgots lentas platumam. Reālais drukas izmērs mainās atkarībā no lentas platumā.

Platums



Stils



Pasvītrojums/ Rāmis



Piezīme:

- Ir pieejami 8 rāmji.
- Rāmjs nevar izdrukāt uz 3,5 mm lentas.

TEKSTA IEVADIŠANA

Mazie / lielie burti

Lai pārietu uz lielajiem vai atpakaļ uz mazajiem burtiem, spiediet .

Simboli

- **Basic/ Pictograph:** simbolu ievadišanai.



- Simbolu rindu (A līdz L) Pictograph tabulā var izvēlēties nospiežot attiecīgo zīmi.

- Lai pārietu uz nākamo grupu, vēlreiz spiediet .

- **Print List:** Lai izdrukātu visus Pictograph tabulā esošos simbolus.



Divu rindu teksts

- Ievadiet pirmās rindas tekstu un spiediet .

- Ievadiet otrās rindas tekstu un spiediet .

Piezīme: Pēc otrās rindas nospiežot , citādi parādīsies "Line Limit!" paziņojums.

Piezīme: Ja vēlaties drukāt divas rindas, izmantojiet 9mm vai 12mm lentas.

Akcentēto zīmju ievadišana

- Ievadiet burtu un spiediet .

- Ar vai izvēlieties akcentēto burtu un spiediet .

Dzēšana

Nospiežot , burti tiks pa vienam izdzēsti.

- Lai izdzēstu patreizējo tekstu un iestatījumus



- Lai izdzēstu tikai patreizējo tekstu




UZLĪMJU DRUKĀŠANA

Teksta pirmsdrukas apskate



Piezīme: Šādi apskatīt var tikai tekstu, bet ne tā izmēru, fontu vai citas papildus iespējas.


Feed (lentas padeve)




Print (drukāt)

Spiediet .

Set Margin (lentas malu iestatīšana)




- **Full/ Half/ Narrow:** Lai tekstam abās pusēs paliktu vienāda garuma malas.




- **Chain print:** Uzlīmju, kas satur dažāda stila un formāta tekstu, drukāšanai.

1. Kad, pēc uzlīmes izdrukāšanas parādās paziņojums "OK to Feed?", spiediet .
2. Nodzēsiet tekstu, ievadiet nekstu nākošajai uzlīmei un spiediet .
3. Atkārtojiet 1 un 2 soli katrai nākošajai uzlīmei.
4. Kad, pēc uzlīmes izdrukāšanas parādās paziņojums "OK to Feed?", spiediet .
5. Kad lenta ir padota, spiediet lentas nogriešanas sviru, lai nogrieztu izdrukātās uzlīmes.



Kopiju izgatavošana




Jūs varat izdrukāt līdz pat 9 kopijām.

Ja vēlaties tās pašas uzlīmes izdrukāt ar šaurākajām malām, iestatiet malas uz Narrow.


LAIKS/ DATUMS

Jūs varat pievienot laiku un datumu ar viena taustiņa palīdzību. Ir pieejami astoņi formāti.

Pievienojiet laiku/ datumu



Izvēlieties formātu



Ir pieejami sekojoši formāti

Formāts	21.novembris 2009 15:30
D/ M/ Y	21/ 11/ 09
D/ M/ Y hm	21/ 11/ 09 15:30
D.M.Y hm	21.11.09 15:30
Y-M-D	09-11-21
Y-M-D hm	09-11-21 15:30
M/ D/ Y	11/ 21/ 09
M/ D/ Y hm	11/ 21/ 09 15:30


Pulksteņa iestatījuma izmaiņšana

Skat. SĀKUMA IESTATĪJUMI

DECO MODE

Šī funkcija ļauj jums izveidot uzlīmes izmantojot jau gatavus šablonus.

Piemērs: (dizains/ format 10)



→ BROTHER [Left] → [Left] [Right] [Print/Quit] [Left]

- Drukājot atsevišķus dizainus, aparāts var automātiski pārtraukt drukāšanu, lai atdzēsētu drukas galviņu, ja tā kļūst pārāk karsta. Uz displeja parādīsies atdzišanas laiks. Kad drukas galviņa būs atdzisusi, drukāšana automātiski atsāksies.

- Atkarībā no jūsu izvēlēta formāta, jūsu ievadītais teksts var izdrukāties daļēji.

- Šablona izmēru nevar izmainīt.

- Atsevišķi simboli ir pieejami tikai DECO MODE režīmā.

- Lai izdzēstu visu tekstu, spiediet . Parādīsies "Clear?". Spiediet , lai izdzēstu vai , lai atceltu.

- Spiediet , lai atgrieztos pie iepriekšējā soļa.

- Lai izietu no DECO MODE, spiediet līdz uz ekrāna ir teksta režīms vai zem [Print/Quit] izvēlieties [Quit].


- Spiediet , lai "Label Length" iestatījumu izmainītu atpakaļ uz [Auto].

Piezīme: DECO MODE dizaini ir iespējami tikai uz 12mm lentas.

DECO MODE režīmā maksimālais iespējamais lentas garums ir 200mm. Ja ir izvēlēts [Auto], aparāts pats automātiski pielāgos lentas garumu.

VADU APDRUKA

Šim režīmam var ievadīt līdz 2 teksta rindām.



Izdrukājiet uzlīmi šinī režīmā un aplīmējiet ap vadu. Šādiem nolūkiem vispiemērotākās ir Brother Flexible ID lentas.

UZLĪMJU SAGLABĀŠANA

Jūs varat saglabāt un vēlāk izdrukāt līdz 9 uzlīmēm. Tāpat jūs varat labot un pārrakstīt saglabātās uzlīmes.

Saglabāšana



→ [1-9] [down arrow]

Drukāšana



→ [1-9] [down arrow]

Atvēršana



→ [1-9] [down arrow]

Piezīme: Paziņojums “Overwrite?” parādīsies, ja mēģināsiat saglabāt uzlīmi zem numura, kur jau ir saglabāta uzlīme.

ĀTRĀS PIEKĻUVES

Printeris piedāvā ātrās piekļuves biežāk lietotajām funkcijām.

- Spiediet [F], tad ātrās piekļuves taustiņu.
- Spiediet [down arrow], lai apstiprinātu.

Ātrās piekļuves taustiņi un funkcijas

Tausiņš	Funkcija	Tausiņš	Funkcija
[down arrow]	Valoda	[6]	Fails
[1]	Izmērs	[7]	Vads
[2]	Platums	[8]	Pirmsdrukas apskate
[3]	Stils	[9]	Padeve
[4]	Pasvītr./Rāmis	[0]	Unit
[5]	Uzlīmes garums	[clock]	Laiks/ Datums
[grid]	Kopijas	[comma]	Malas

brother
serviss@brother.lv

Autorizēts Brother serviss:
Rīga, A.Deglava iela 28
Tālr.67291301

Apcievojiet mūs <http://www.brother.lv>