

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

U350

KASUTUSJUHEND



Lugege ja hoidke juhised alles

KASUTUSJUHEND BONECO U350

SISUKORD

Tehnilised andmed	229
Sissejuhatus	230
Asjakohane teave õhuniiskuse kohta	230
Tarnekomplekt	230
Ülevaade ja osade nimetused	231
Näidikud ekraanil	232
Nupustik	233
A250 AQUA PRO ettevalmistamine	234
A250 AQUA PRO ettevalmistamine	234
Vee karedusest	234
Vee kareduse määramine	234
Kasutuselevõtt ja väljalülitamine	235
Õige asukoht	236
Õige asukoht	236
Õhuniiskus ja udupihusti	237
Seadistuste salvestamine	237
Režiim "AUTO"	237
Õhuniiskuse reguleerimine	237
Võimsuse reguleerimine	237

Mugavusfunktsioonid	238
Soojenduse sisse- ja väljalülitamine	238
Lõhnaainesahtel	238
Taimerifunktsioonid	239
OFF-taimeri seadmine	239
ON-taimeri seadmine	239
Puhastamine ja hooldus	240
Hooldusjuhised	240
Katlakivi eemaldamine	241
Seadmest katlakivi eemaldamine	241
Membraani puhastamine	241
Puhastusjuhise kustutamine	241
Ionic Silver Stick®-i vahetamine	242
Toimimisviis	242
Ionic Silver Stick®-i vahetamine	242
Asendus	242

TEHNILISED ANDMED

Võrgupinge	230 V / 50 Hz
Võimsustarve	110 W
Niisutusvõimsus	500 g/h*
Ruumidele suurusega	60 m ² / 150 m ³
Mahutavus	5,0 liitrit
Mõõtmed pikkus × laius × kõrgus	308 × 165 × 325 mm
Tühimass	2.74 kg
Töömüra	< 45 dB(A)

* eelsoojendusega režiimis

SISSEJUHATUS

Õnnitleme teid BONECO U350 ostu puhul. Võimas õhuniisuti/udupihusti hoiab õhuniiskuse alati meeldival tasemel.

BONECO U350 on ette nähtud lihtsaks täisautomaatseks käitamiseks. Kõiki omadusi saab siiski teie eelistuste ja soovide järgi kohandada. See juhend aitab teil luua enda järgi kohandatud mõnusa kodukliima.


ASJAKOHANE TEAVE ÕHUNIISKUSE KOHTA

Õige õhuniiskus on meie tervisele suure tähtsusega. Kuiv toaõhk põhjustab talvel naha lõhenemist ja kihelust. Silmad ja kurk tunduvad kuivana, heaolu halveneb märgatavalt. See mõjutab mitte ainult täiskasvanuid, vaid iseäranis imikuid, väikelapsi ja isegi koduloomi. Lisaks muudavad kuivad limaskestad meid talvel külmetustele ja muudele nakkustele vastuvõtlikumaks.


BONECO U350 abil vabanete kõigist neist probleemidest. Seadme intelligentne automaatika hoiab õhuniiskuse alati ideaalsel tasemel – seda isegi suurtes ruumides pinnaga kuni 60 ruutmeetrit.

Puhas ja meeldivalt niiske õhk on mugavus, millest te enam ei loobu.


TARNEKOMPLEKT

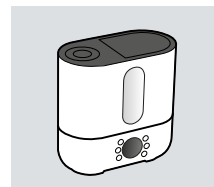


BONECO U350

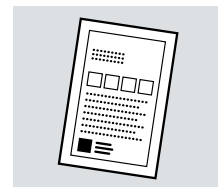


Puhastamiseks ja kattakivi eemaldamiseks kasutatav pulber CalcOff

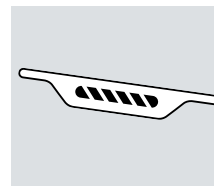

Ionic Silver Stick® A7017

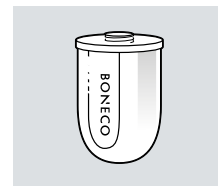

A250 AQUA PRO

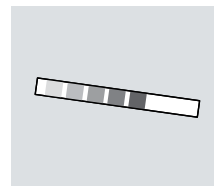


Vee kareduse testriba

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED









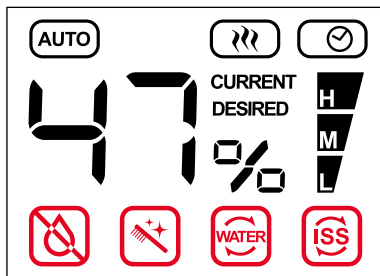



- 1 Kate
- 2 Pihusti
- 3 Väljundtoru
- 4 Ionic Silver Stick®
- 5 Puuteekraan
- 6 Hari
- 7 A250 AQUA PRO
- 8 Lõhnaainesahtel
- 9 Toiteallikas

NÄIDIKUD EKRAANIL




Ekraani kõigi näidikute ülevaade





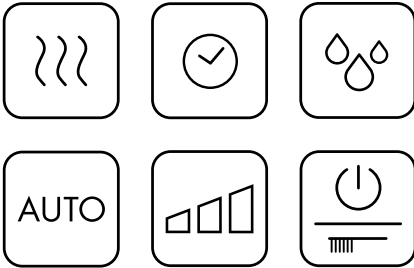


Sümbol	Tähendus	
	Tegelik või soovitud õhuniiskus	237
	Täisautomaatne käitamine	237
	Soojendus sisse lülitatud	238
	Taimer sisse lülitatud	239
CURRENT	Väärtus näitab tegelikku õhuniiskust	237
DESIRED	Väärtus näitab soovitud õhuniiskust	237

Sümbol	Vajalik tegevus	
	Lisage vett	240
	Vahetage seadmes vett	240
	Ionic Silver Stick®-i vahetamine	242
	Puhastus vajalik	241

NUPUSTIK



Nupustik seadmel

Klahv	Funktsioon	
	Seadme sisse- ja väljalülitamine	241
	Võimsuse reguleerimine	237
	Režiim "AUTO"	237
	Soojenduse sisse-/väljalülitamine	238
	Taimerifunktsiooni avamine	239
	Õhuniiskuse muutmine	237

A250 AQUA PRO ETTEVALMISTAMINE

A250 AQUA PRO ETTEVALMISTAMINE

1. Eemaldage A250 AQUA PRO pakend.



2. Niisutage A250 AQUA PRO 2 minuti jooksul voolava külma vee all.



3. Kruvige A250 AQUA PRO BONECO U350 külge.

VEE KAREDUSEST

BONECO U350 tarnitakse koos A250 AQUA PRO. Sisalduvad graanulid filtreerivad kraaniveest lupja, et seda ei eralduks siseruumi õhku. Kare kraanivesi kiirendab graanulite küllastumist, nii et A250 AQUA PRO tuleb varem välja vahetada.

VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE

1. Hoidke kaasasolevat testriba 1 sekundi jooksul külma kraaniveega täidetud klaasis.



2. Lugege 1 minuti pärast vee kareduse näitu.

3. Vaadake A250 AQUA PRO toime kestust tabelist:

■ ■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 5 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 4 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 3 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 2 months

Visake küllastunud A250 AQUA PRO olmejäätmete hulka.

A250 AQUA PRO ei tohi kasutada kauem, kui on näidatud. Seadme ümber olev valge sade on kindel märk sellest, et A250 AQUA PRO on ära tarvitatud. Vahetustarvikuid saate tellida BONECO edasimüüjalt või meie veebipoest aadressil www.shop.boneco.com

KASUTUSELEVÖTT JA VÄLJALÜLITAMINE



ÕIGE ASUKOHT

ÕIGE ASUKOHT

BONECO U350 eraldab tunni ajaga õhku üle poole liitri vett. Seepärast on oluline, et seade oleks paigaldatud õigesse kohta.



Ärge pange BONECO U350 otse põrandale, kuna udu niiskus võib kahjustada pinda, näiteks parketti või õrna vaipa.

- Hoolitsege selle eest, et seade oleks lähimast seinast umbes 30 sentimeetri kaugusel.
- Ärge suunake udu seinale, taimedele, mööbliesemetele ega muudele esemetele, et vältida kondensatsiooniveest tulenevaid kahjustusi. Hoidke kaugust vähemalt 50 sentimeetrit.


ÕHUNIISKUS JA UDUPIHUSTI

SEADISTUSTE SALVESTAMINE

BONECO U350 salvestab väljalülitamisel viimati kasutatud seadistused. Kui seade võetakse mõneks sekundiks vooluvõrgust välja, käivitub see igal juhul töörežiimis **AUTO**.

REŽIIM "AUTO"



Režiimis **AUTO** reguleeritakse valgustust automaatselt ja õhuniiskuseks on seatud 50%. Kui õhuniiskust või udupihustit juhitakse käsitsi, lõpetatakse režiim **AUTO**.

Režiimi **AUTO** uuesti sisselülitamiseks vajutage üks kord sümbolit .

Soojenduse saab sisse ja välja lülitada ilma, et seade režiimi **AUTO** lõpetaks. Ka taimeriga seadistamisel jääb režiim **AUTO** aktiivseks.


ÕHUNIISKUSE REGULEERIMINE

Õhuniiskust saab seadistada vahemikus 30% kuni 70%. Seadistusega "Co" ("Continuous", pidev) töötab udupihusti mõõdetavast õhuniiskusest hoolimata – see lülitub välja alles siis, kui paak on tühi või kui seade lülitatakse välja.

1. Puudutage sümbolit . Hetke õhuniiskuse näit vilgub.
2. Puudutage näidu vilkumise ajal uuesti sümbolit , kuni soovitud õhuniiskus on seadistatud.

Väärtus rakendatakse mõne sekundi pärast. Näit ei vilgu enam.

VÕIMSUSE REGULEERIMINE

1. Puudutage korduvalt sümbolit , kuni ekraanil kuvatakse soovitud aste.

Ekraanil olev sümbol näitab, milline kolmest astmest (madal/keskmine/kõrge) on valitud:




MUGAVUSFUNKTSIOONID

SOOJENDUSE SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE


BONECO U350 on varustatud lülitatava soojendusega. See soojendab udu väljumisel temperatuurini u 35 °C, et toatemperatuur jääks meeldivaks.

See kestab mõne minuti, kuni soojendus on saavutanud oma täisvõimsuse.

1. Puudutage kütte sisse- või väljalülitamiseks üks kord sümbolit .

LÕHNAAINESAHTEL

BONECO U350 tagaküljel olevasse lõhnaainesahtlisse saab lisada tavalisi õhuniisutite lõhnaaineid.

 Ärge pange lõhnaaineid mingil juhul otse veepaaki ega veevanni. See kahjustab BONECO U350-t ja garantii kaotab kehtivuse!

1. Vajutage sahtli avamiseks korraks lõhnaainesahtlile.



2. Pihustage sahtlis olevale vatile oma valikule vastavat lõhnaainet.



TAIMERIFUNKTSIOONID

Taimerifunktsiooniga saate määrata, kui kaua peab BONECO U350 enne automaatset väljalülitumist töötama (OFF-taimer).

Alternatiivselt saate määrata, millise aja järel peab seade automaatselt sisse lülituma (ON-taimer). Kasutage seda funktsiooni näiteks selleks, et aktiveerida BONECO U350 enne teie tagasitulekut, nii et teid ootaks ees optimaalne kodukliima.

OFF-TAIMERI SEADMINE

1. Lülitage BONECO U350 sisse.
 2. Valige soovitud seadistused.
 3. Puudutage mitu korda sümbolit ☹, kuni kuvatakse soovitud tööaega.
- BONECO U350 töötab nüüd etteantud aja ning lülitub seejärel välja.
4. OFF-taimerit varaseks inaktiveerimiseks lülitage BONECO U350 välja ja vajaduse korral uuesti sisse.

ON-TAIMERI SEADMINE

1. Lülitage BONECO U350 välja.
2. Puudutage mitu korda sümbolit ☺, kuni kuvatakse soovitud ooteaega.

BONECO U350 lülitub määratud aja järel sisse ja töötab valitud seadistustega.

3. ON-taimerit varaseks inaktiveerimiseks lülitage BONECO U350 sisse ja vajaduse korral uuesti välja.


PUHASTAMINE JA HOOLDUS

HOOLDUSJUHISED

Järjest pikeneva kasutusaja jooksul väheneb hõbeioon-pulga Ionic Silver Stick® võimsus ning BONECO U350 sisemised komponendid kattuvad katlakiviga. Seisnud vesi võib halvendada ka hügieeni ja põhjustada ebameeldivat lõhna. Seepärast on laitmatu ja tõrgeteta töö eelduseks korrapärane hooldus ja puhastamine.

Soovitavad puhastus- ja hooldusvälbad sõltuvad õhu ja vee kvaliteedist ning tööajast.

Kasutage väliseks puhastamiseks pehmet niisket lappi.

 Enne iga puhastamist tuleb toitejuhe pistikupesast välja võtta.

Välp	Tegevus
Iga päev	Veetaseme kontrollimine, vajaduse korral vee lisamine
Alates 1-nädalasest seisuaajast	BONECO U350 tühjendamine ja puhastamine
Iga 2 nädala tagant	Veevanni ja veepaagi puhastamine
Iga 2–6 kuu järel	A250 AQUA PRO vahetamine
Igal aastal	Ionic Silver Stick®-i vahetamine

KATLAKIVI EEMALDAMINE

SEADMEST KATLAKIVI EEMALDAMINE

1. Lülitage BONECO U350 välja.
2. Tühjendage veevann ja veepaak.
3. Eemaldage Ionic Silver Stick®.
4. Segage 1 kotike katlakivieemaldit CalcOff 0,5 liitri veega ja valage segu veepaaki, täites vasaku ja parema poole poolenisti.



5. Laske lahusel 30 minutit mõjuda.
6. Loputage veepaaki kraaniveega. Eemaldage vajaduse korral järele jäänud katlakivijäägid nõudepesuharjaga.



MEMBRAANI PUHASTAMINE

Membraanil olevaid tõrksaid katlakivijääke saab eemaldada kollase harjaga, mis on paigutatud BONECO U350 sisemusse.



⚠ Ärge kasutage membraani puhastamiseks mingil juhul teravaid esemeid ega agressiivseid puhastusvahendeid. See kahjustab BONECO U350-t ja garantii kaotab kehtivuse!

PUHASTUSJUHISE KUSTUTAMINE

Kui puhastamine on lõppenud, kustutage juhise , hoides nuppu  2 sekundit allavajutatuna.

IONIC SILVER STICK®-I VAHETAMINE

TOIMIMISVIIS

Ionic Silver Stick® takistab bakterite paljunemist vees ning aitab sellega oluliselt kaasa hügieeni ja heaolu tagamisele. Ionic Silver Stick® on kulumaterjal ja seda tuleb regulaarselt vahetada.


Ionic Silver Stick®-i vahetamise vajadust kuvatakse ekraanil selle sümboliga:



IONIC SILVER STICK®-I VAHETAMINE

1. Võtke veepaak maha.
2. Võtke kasutatud Ionic Silver Stick® välja ja visake olmejäätmete hulka.



3. Pange uus Ionic Silver Stick® hoidikusse.
4. Hoidke juhise sümboli kustutamiseks nuppu  2 sekundit allavajutatuna (vt vasakut veergu).

ASENDUS

Ionic Silver Stick® kuulub BONECO U350 tarnekomplekti. Vahetustarvikuid saate tellida BONECO edasimüüjalt või meie veebipoest aadressil www.shop.boneco.com.

BONECO
healthy air

www.boneco.com