




Soola- ja pipraveski  
23460-56

## Kasutusjuhend

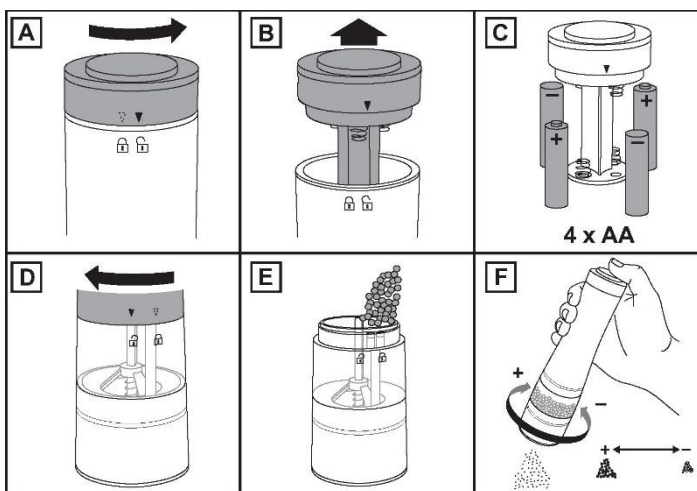

### OLULISED OHUTUSJUHISED

Järgige peamiseid ettevaatusabinõusid, sealhulgas:

Isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, tunnetuslikud või vaimsed võimed või kes ei ole seadet varem kasutanud ega tea, kuidas seda kasutada, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel ja juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid.  
Lapsed ei tohi seadmega mängida.

- Mittelaetavaid patareisiid ei tohi uuesti laadida.
- Akud tuleb enne laadimist seadmest välja võtta.
- Ärge kasutage samaaegselt eri tüüpi või uusi ja kasutatud patareisiid või akusid!
- Patareisiid või akud tuleb paigaldada õige polaarasusega.
- Akud tuleb enne laadimist seadmest välja võtta ja ohutult kasutuselt kõrvaldada.
- Kui katsete seadme pikemaks ajaks hoiule panna, tuleb patareisiid või akud sellest välja võtta.
- Toiteklemme ei tohi lühisesse lasta.

A. Liigutage ▼ asendist □ asendisse □.

B. Eemaldage akuhoidik.

C. Paigaldage 4 x AA-tüüpi patareisiid või akut. Soovitame kasutada VARTA® patareisiid. Eemaldage akuhoidik. Liigutage ▼ asendist U asendisse Q.

D. Liigutage ▼ asendist □ asendisse □.

E. Eemaldage hoidik. Täitke soola või piprakauntega. Pange hoidik oma kohale tagasi. Liigutage ▼ asendist □ asendisse □.

F. Jahvatuse reguleerimiseks keerake seadme põhja: - peenike + jäme.

Jahvatamiseks vajutage nuppu. Jahvatamise lõpetamiseks laske nupp lahti.

### KESKKONNAKAITSE



Elektri- ja elektroonikaseadmed sisaldavad ohtlikke aineid, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimest. Seetõttu ei tohi selle sümboliga märgistatud seadmeid visata sorteerimata majapidamisjäätmete hulka, vaid need tuleb viia vastavasse kogumispunkti, kus need suunatakse taaskasutusse või ümbertöötlemisse.