

beurer

HM 22



Termohygrometer
Kasutusjuhend

CE



Lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke alles. Kasutusjuhend peab olema kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.

Hea klient!

Täname, et ostsite meie toote. Meie nimi esindab kõrget kvaliteeti ja põhjalikult katsetatud tooteid järgmistest valdkondades: soojendamine, kaalumine, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, leebetoimeline ravu, massaaž, ilu, imikukaubad ja õhutamine.

Lugupidamisega
teie Beureri
meeskond

1. Seadme tundmaõppimine

Termohügromeetriga HM 22 saate mõõta ruumi temperatuuri ja suhtelist õhuniiskust. Tulemused kuvatakse ekraanile. Lisaks on seadmel taimer, mille saate seadistada.

Mugava suuruse tõttu saab termohügromeetrit kasutada mis tahes kohas. Seadme tagaküljel on ka kinnitusseadis, millega saate selle seinale kinnitada.

2. Seadme komplekti kuuluvad esemed







Termohügromeeter




AAA-tüüpi patareid (2 tk)

See kasutusjuhend

3. Märgid ja sümbolid

Kasutusjuhendis ja seadmel kasutatakse järgmisi sümboleid:

	HOIATUS!	Vigastuse või tervisekahjustuse oht.
	OLULINE TEAVE!	Ohutusmärkus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada.
	Märkus.	Tähtis teave.
	Lugege kasutusjuhendit.	
	CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele.	
	Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv).	
	Ärge visake ohtlikke jäätmeid sisaldavaid patareisisid olmejäätmete hulka.	

	Tootja
	Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult.
	Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele.

4. Nõuetekohane kasutamine

HOIATUS!

Seade on mõeldud ainult niiskuse ja ruumitemperatuuri mõõtmiseks. Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks. Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil ja selles juhendis kirjeldatud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik! Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või väärast kasutamisest tuleneva kahju eest.

5. Hoiatused ja ohutusmärkused


HOIATUS!

- Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna ja lämbuda. Lämpumisoht!
- Seade ei ole mänguasi. Hoidke laste käeulatuses eemal.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Kui seadet on vaja remontida, võtke ühendust klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.
- Hoidke seade eemal lahtistest leکیدest (näiteks küünlad).
- Ärge pange seadet vette ega muusse vedelikku.
- Ärge kasutage seadet patjade või linadega kinni kaetuna.
- Ärge kasutage seadet välitingimustes.

Märkused patareide

kasutamise kohta

HOIATUS!

- Kui patareivedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
-  **Lämpumisoht!** Väikelapsed võivad patareid suhu panna ja alla neelata. Patareisid tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
- Järgige polaarsusmärgistusi (+) ja (-).

- Patarei lekkimise korral puhastage patareisahtel kuiva lapiga, kandes seejuures kaitsekindaid.
- Kaitske patareisid liigse kuumuse eest.
- **⚠ Plahvatusoht!** Ärge visake patareisid tulle.
- Patareisid ei tohi laadida ega lühisesse ajada.
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, võtke patareid patareisahtlist välja.
- Kasutage ainult ettenähtud või nendega võrdväärseid patareisid.
- Vahetage alati kõik patareid korraga.
- Ärge kasutage akusid.
- Ärge võtke patareisid osadeks lahti ega purustage neid.

⚠ OLULINE TEAVE!

- Kaitske seadet löökide, niiskuse, kemikaalide, järskude temperatuurimuutuste, otsese päikesevalguse, pritsmete, liiva ja kuumusallikate (ahjude, soojustite) eest.
- Ärge asetage seadme peale teisi esemeid.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusaineid.
- Kasutage ja hoidke seadet temperatuuril vahemikus -10 °C ja 50 °C. Kõrgemad või madalamad temperatuurid võivad seadet kahjustada.
- Muutuvate tingimustega keskkonnas kulub seadmel usaldsuväärse mõõtmistulemuse saamiseks 10 minutit.
- Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage ekraanilt kaitsekile.

6. Seadme kirjeldus



Esikülg



1 2 3 4

1 Nupp [1 min]
2 Nupp [CLEAR]
3 Nupp [10 min]
4 Ekraan

Tagakülg

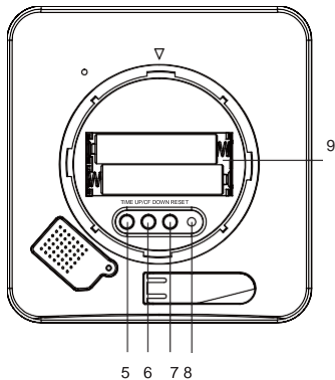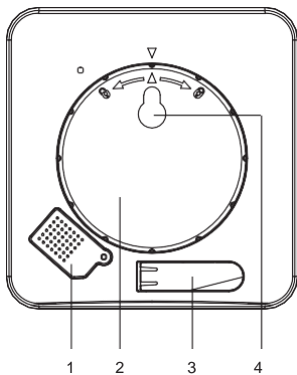

1 Sensori kate	5 Nupp [TIME]
2 Patareisahkli kate	6 Nupp [UP/CF]
3 Väljaklapitav tugi	7 Nupp [DOWN]
4 Kinnitusseadis	8 Nupp [RESET]
	9 Patareisahkel

7. Esmakordne kasutamine


7.1 Patareide sisestamine



Märkus.

Enne seadme kasutamist paigaldage patareisahtlisse kaks AAA-tüüpi patareid (seadmega kaasas). Toimige alljärgnevalt:

1. Ümar patareisahtli kate asub seadme tagaküljel. Keerake patareisahtli kate vastupäeva pealt. Eemaldage patareisahtli kate.
2. Paigaldage patareisahtlisse kaks seadmega kaasas olevat AAA-tüüpi patareid. Patareide paigaldamisel pöörake tähelepanu õigele polaarsusele (+/-), nagu on toodud patareisahtlil. Kui patareid on õigesti sisestatud, lähevad kõik ekraanisegmendid 3 sekundiks põlema. Seade lülitub automaatselt tavarežiimi.
3. Enne patareisahtli kate tagasi panemist seadistage kuupäev ja kellaeg. Selleks järgige alltoodud juhiseid.



7.2 Kuupäeva / kellaaja / temperatuuriühiku sisestamine

1. 12- ja 24-tunni režiimi vahel lülitamiseks vajutage nuppu [TIME]. Celsius (°C) ja Fahrenheit (°F) vahel lülitamiseks vajutage nuppu [UP/CF].

2. Seadistusmenüü järjestus on:

Aastaarv -> Kuu -> Kuupäev -> Tund-> Minutid

Seadistusmenüüsse minemiseks hoidke nuppu [TIME] 3 sekundit all. Ekraanil hakkab vilkuma aastaarv.

3. Seadistage nuppudega [UP/CF]/[DOWN] aastaarv. Kinnitage tehtud valik nupuga [TIME]. Ekraanil hakkab vilkuma kuu.

4. Seadistage nuppude [UP/CF]/[DOWN] abil samamoodi kuu, kuupäev, tund ja minutid, kinnitades iga tehtud valiku nupuga [TIME]. Kui seadistusmenüüs 7 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajutata,




väljute automaatselt seadistusmenüüst.

5. Pange patareisahlile kate peale tagasi.

6. Sulgege patareisahlite kate päripäeva keerates, kuni kuulete klõpsu. Veenduge, et seadmel ja patareisahlite kaanel asuvad noolemärgid on kohakuti.

7. Väljaklapitava toe abil saate luua eraldiseisva seadme või kinnitage selle seadme tagaküljel asuva kinnitusseadise abil seinale.

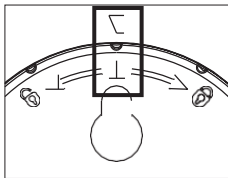

7.3 Lähtestamine tehaseseadistustele


Kuupäeva ja kellaaja lähtestamiseks tehaseseadistustele vajutage korraks teravaotsalise esemega nuppu [RESET].

8. Kasutamine

Seadmel on tavarežiim ja taimerirežiim.

8.1 Tavarežiim

Kui seadmel ühtegi nuppu ei vajutata, ilmub ekraanile automaatselt tavarežiim.

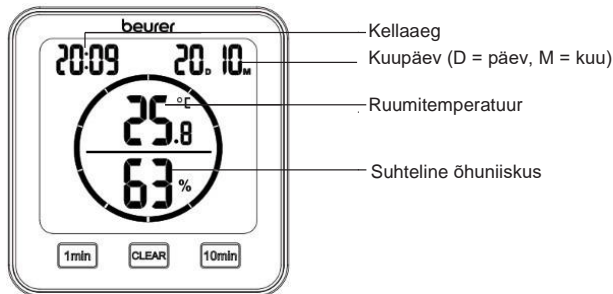

Märkus.


Pärast esimest kasutuskorda võib õige temperatuuri ja niiskuse kuvamiseks kuluda 10 minutit.

8.2 Taimer

Taimeri saab seadistada kuni 99 minutiks.

1. Taimeri käivitamiseks seadistage soovitud aeg nuppudega [1 min] ja [10 min]. Seadistatud taimeri tööaeg ilmub ekraani keskele. Kui 3 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajutata, hakkab taimer automaatselt piiksuma. Taimeri aja möödumisel kõlab uuesti piiks. Piiksu välja lülitamiseks vajutage nuppu [CLEAR].

2. Taimerit töö varem katkestamiseks vajutage nuppu [CLEAR].

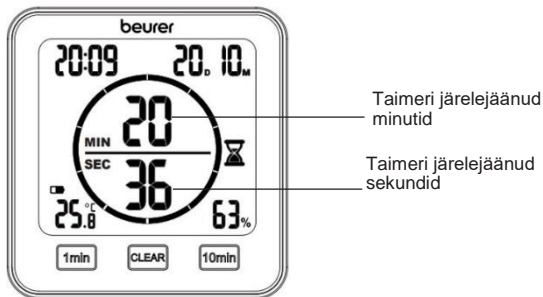


9. Puhastamine ja hooldustööd



OLULINE TEAVE!

- Puhastage seadet niiske lapiga. Ärge kasutage karedaid harju ega tugevatoimelisi puhastusaineid.
- Mingil juhul ei tohi seadmesse sattuda vedelikku.
- Kui te ei kavatseseadet pikema aja jooksul kasutada, siis soovitame seda hoida originaalpakendis kuivas kohas. Ärge asetage midagi seadme peale.

10. Mida teha probleemide tekkimisel?

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei lülitu sisse.	Patareid on tühjad.	Paigaldage uued patareid.
 ilmub ekraanile.	Patareid on peaaegu tühjad.	Paigaldage uued patareid.
Seade ei lülitu sisse, kuigi olete paigaldanud uued patareid.	Seade on rikkis.	Pöörduge klienditeenindusse.
LL.L ilmub ekraanile.	Ruumitemperatuur on alla -10 °C (14 °F).	Ruumitemperatuur on väljaspool mõõtevahemikku.
HH.H. ilmub ekraanile	Ruumitemperatuur on üle 50 °C (122 °F).	Ruumitemperatuur on väljaspool mõõtevahemikku.
LL ilmub ekraanile.	Suhteline õhuniiskus on alla 20%.	Suhteline õhuniiskus on väljaspool mõõtevahemikku.
HH ilmub ekraanile.	Suhteline õhuniiskus on üle 95%.	Suhteline õhuniiskus on väljaspool mõõtevahemikku.
Seade kuvab vale temperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse või ei kuva neid üldse.	Muutus ümbritsevas keskkonnas.	Pärast esimest kasutuskorda võib õigete andmete kuvamiseks kuluda 10 minutit.

11. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Utiliseerige seade vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile

(WEEE direktiiv – Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus).

Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



Patareid ja jäätmekäitlus

Tühjad patareid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus neist ohutult vabaneda.

Kahjulikke aineid sisaldavatel patareidell on alljärgnev märgistus:

Pb = pliid sisaldav patarei,

Cd = kaadmiumit sisaldav patarei,

Hg = elavhõbedat sisaldab patarei.



12. Tehnilised andmed

Tüüp	HM 22
Osa number	678.04
Toide	2 x <u>1,5</u> V AAA-tüüpi LR03 patareid
Kaal	135 g (koos patareidega)
Mõõtmed	110 x 105 x 29,5 mm
Temperatuuri mõõtevahemik siseruumides	-10 kuni 50 °C (14 kuni 122 °F)
Niiskuse mõõtevahemik	20 - 95%

13. Garantii / teenindus

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Saksamaa (edaspidi "Beurer") annab sellele tootele garantii, mille suhtes kohalduvad alltoodud tingimused ja mis hõlmab järgmist.

Alltoodud garantiitingimused ei mõjuta riiklikke garantiikohustusi, mille müüja seadme ostjale annab.

Garantii ei piira riiklike vastutuse sätteid

Beurer tagab, et see toode on töökorras ja täielik.

Üleilmne garantiiperiood on 3 aastat, alates uue kasutamata toote ostmisest müüjalt.

Garantii kehtib ainult toodetele, mille ostja on ostnud kui tarbija ja mida ta kasutab ainult eraviisilisel otstarbel oma kodumajapidamises.

Kehtivad Saksamaa seadused.

Kui tootel ilmneb garantiiperioodi jooksul defekte vastavalt alljärgnevatele tingimustele, remondib või vahetab Beurer toote tasuta välja vastavalt nendele garantiitingimustele.

Kui ostja soovib esitada garantiinõude, peab ta esmalt pöörduma seadme kohaliku edasimüüja poole: vt lisatud klienditeeninduste aadresside nimekiri.

Sealt antakse ostjale edasine teave, kuhu ta toote toimetama peab ja milliseid dokumente selleks vaja on.

Garantiinõude korral tuleb Beurerile või selle volitatud partnerile esitada

- koopia ostuarvest / -tšekist ja
- originaaltoode.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- toote tavapärasest kasutamisest või tarbimisest tulenev kulumine;
- tootega kaasasolevate tarvikute kulumine ettenähtud kasutamise käigus (nt patareid, akud, mansetid, tihendid, elektroodid, valgusallikad, tarvikud ja nebulisaatori tarvikud);
- kui tooteid on kasutatud, puhastatud, hoiustatud või hooldatud sobimatult ja/või kasutusjuhendis toodud teavet eirates ning kui tooteid on koost lahti võtnud, remontinud või ümber seadistanud ostja või klienditeeninduskeskus, mida Beurer ei ole selleks volitanud;
- kahjustused, mis tulenevad toote transportimisest tootja ja kliendi vahel või klienditeeninduse ja kliendi vahel;
- juhul kui tooted on ostetud kasutatud kujul;
- kahjustused, mis tulenevad toote defektist (teatud juhtudel võivad need siiski olemas olla).

Toote remontimine või väljavahetamine ei pikenda garantiiaga.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222,
klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH • Söflinger Straße 218 • 89077 Ulm, Saksamaa
www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com
• www.beurer-healthguide.com

