

The background of the top half of the page features a dark grey gradient on the left, transitioning into a series of three curved, overlapping bands in lighter shades of grey and white that sweep from the bottom left towards the top right.

Hisense

life reimagined

LIETOTĀJA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu
un saglabājiet to turpmākai atsaucei

RR106D4CRF
RR106D4CWF
RR106D4CBF
RR106D4CDF

Latviešu

Saturs

Drošības un brīdinājuma informācija.....	3
Daļas un funkcijas.....	11
Jaunās ierīces uzstādīšana.....	12
Vadības panelis.....	13
Ierīces lietošana.....	13
Noderīgi padomi un ieteikumi.....	15
Tīrīšana un kopšana.....	15
Problēmu novēršana.....	17
Ierīces iznīcināšana.....	18

Drošības un brīdinājuma informācija

Jūsu un citu cilvēku drošība ir ļoti svarīga.

Šajā rokasgrāmatā un uz ierīces esam norādījuši daudz svarīgu drošības norādījumu. Vienmēr izlasiet un ievērojiet visus drošības norādījumus.



Šis ir drošības brīdinājuma simbols.

Šis simbols brīdina jūs par iespējamām apdraudējumiem, kas var nogalināt vai ievainot jūs un citus cilvēkus. Visiem drošības paziņojumiem seko drošības brīdinājuma simbols un vārds "BĪSTAMI", "BRĪDINĀJUMS" vai "UZMANĪBU".

Šie vārdi nozīmē:



BĪSTAMI

Nenovēršami bīstama situācija. Jūs varat iet bojā vai gūt nopietnus ievainojumus, ja nekavējoties neievērosiet.



BRĪDINĀJUMS

Potenciāli bīstama situācija, kuras neizvairīšanās var izraisīt nāvi vai smagus miesas bojājumus.



UZMANĪBU

Potenciāli bīstama situācija, kas, ja no tās netiek novērsta, var izraisīt vidēji smagus vai vieglus miesas bojājumus.

Visos drošības ziņojumos ir norādīts, kāds ir potenciālais apdraudējums, kā samazināt traumu gūšanas iespēju, un norādīts, kas var notikt, ja norādījumi netiks ievēroti.



Drošības un brīdinājuma informācija

Jūsu drošībai un pareizai lietošanai pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, tostarp tajā sniegtos padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un nelaimes gadījumiem, ir svarīgi pārliecināties, ka visas personas, kas lieto ierīci, ir rūpīgi iepazinušās ar tās darbību un drošības funkcijām. Saglabājiet šo instrukciju un pārliecinieties, ka tā paliek kopā ar ierīci, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai ikviens, kas to izmantos visā tās lietošanas laikā, būtu pienācīgi informēts par tās lietošanu un drošības norādījumiem.

Dzīvības un īpašuma drošībai ievērojiet šajās lietošanas instrukcijās norādītos piesardzības pasākumus, jo ražotājs nav atbildīgs par nolaidības dēļ nodarītiem bojājumiem.

Drošība bērniem un citām neaizsargātām personām

- Saskaņā ar EN standartu

Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces lietošanu drošā veidā un tās izprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi. Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts iekraut un izkraut saldēšanas ierīces.

- Saskaņā ar IEC standartu

Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.

- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi ar ierīci nespēlējas.
- Uzglabāt visu iepakojumu bērniem nepieejamā vietā, jo pastāv nosmakšanas risks.
- Ja atbrīvojaties no ierīces, izvelciet kontaktdakšu no kontaktlīgzdās, pārgrieziēt savienojuma kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durtiņas, lai nepieļautu, ka bērni rotaļājosies gūst elektriskās strāvas triecienu vai aizveras tās iekšpusē.
- Ja ar šo ierīci ar magnētisko durvju blīvējumu paredzēts nomainīt vecāku ierīci, kurai durvīm vai vākam ir atsperu slēdzeni (fiksatoru), pirms vecās ierīces izmešanas pārliecinieties, ka atsperu slēdzene nav izmantojama. Tas novērsīs iespēju, ka tā var kļūt par nāves lamatām bērnam.



Vispārējā drošība

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai mājssaimniecībā un līdzīgos nolūkos, piemēram:
 - darbinieku virtuves telpās veikalos, birojos un citās darba telpās;
 - saimniecībā un klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;
 - guļamistabas un brokastu telpās;
 - ēdināšanas un tamlīdzīgi ar mazumtirdzniecību nesaistīti lietojumi.
- Šajā ierīcē nedrīkst uzglabāt sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu propelentu.
- Ja ir bojāts barošanas vads, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām.
- BRĪDINĀJUMS — Ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā nedrīkst būt aizsprostotas.
- BRĪDINĀJUMS — Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- BRĪDINĀJUMS — Nebojājiet aukstumnesēja kontūru.
- BRĪDINĀJUMS — Nelietojiet elektroierīces ierīces pārtikas uzglabāšanas nodaļījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa.
- Aukstumnesējs un izolācijas gāze ir uzliesmojošas. Izmetot ierīci, to drīkst darīt tikai pilnvarotā atkritumu iznīcināšanas centrā. Nepakļaujiet ierīci liesmas iedarbībai.
- BRĪDINĀJUMS — Novietojot ierīci, pārliecinieties, vai nav iesprūsts vai bojāts barošanas vads.

- **BRĪDINĀJUMS** — Ūdens tvertni piepildiet tikai ar dzeramo ūdeni.

- **BRĪDINĀJUMS** — Ierīces aizmugurē neizvietojiet vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus barošanas avotus.

LED apgaismojuma nomaiņa

- **BRĪDINĀJUMS** — Lietotājs nedrīkst nomainīt LED gaismu! Ja LED gaismā ir bojāta, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Šis brīdinājums attiecas tikai uz ledusskapjiem, kuros ir LED gaismā.

Aukstumnesējs

Ierīces aukstumnesēja kontūrā atrodas aukstumnesējs izobutēns (R600a) - dabasgāze ar augstu vides saderības līmeni, kas tomēr ir uzliesmojoša. Transportējot un uzstādot ierīci, pārliecinieties, ka neviena no aukstumaģenta kontūra sastāvdaļām nav bojāta.

- Aukstumnesējs (R600a) ir uzliesmojošs.

BRĪDINĀJUMS — Ledusskapji satur izolācijā esošu aukstuma aģentu un gāzes. Aukstumnesējs un gāzes jāiznīcina profesionāli, jo tās var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas.



Brīdinājums: Ugunsgrēka/uzliesmojošu materiālu risks

Ja aukstumnesēja ķēde tiek bojāta:

- Izvairieties no liesmu un aizdegšanās avotu atvēršanas. Rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.

- Ir bīstami mainīt specifikācijas vai jebkādā veidā pārveidot šo izstrādājumu.
- Jebkurš vada bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

Elektriskā drošība

Strāvas vadu nedrīkst pagarināt.

- Pārliedzinieties, ka strāvas kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta. Saspiesta vai bojāta strāvas kontaktdakša var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
- Pārliedzinieties, ka varat piekļūt ierīces galvenajai kontaktdakšai.
- Nevelciet galveno kabeli.
- Ja strāvas kontaktdakšas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet strāvas kontaktdakšu. Pastāv elektrošoka vai ugunsgrēka risks.
- Nedrīkst lietot ierīci bez iekšējā apgaismojuma lampas vāka.
- Ledusskapi var lietot tikai ar vienfāzes maiņstrāvas 220-240V/50Hz barošanas avotu. Ja sprieguma svārstības lietotāja rajonā ir tik lielas, ka spriegums pārsniedz iepriekš minēto apjomu, drošības labad noteikti lietojiet maiņstrāvu. Automātisko sprieguma regulatoru ar jaudu, kas pārsniedz 350W, ledusskapim. Ledusskapim jāizmanto speciāla elektriskā kontaktligzda, nevis ar citām elektroierīcēm kopīga kontaktligzda. Tās kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai ar iezemētu vadu.

Lietošana ikdienā

- Ierīcē nedrīkst uzglabāt uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus. pastāv sprādziena risks.
- Ierīcē nedrīkst izmantot nekādas elektroierīces (piemēram, elektriskos saldējuma gatavošanas aparātus, mikserus u. c.).

- Atvienojot kontaktdakšu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas, nevelciet kabeli.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus šīs ierīces plastmasas detaļu tuvumā.
- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pret gaisa izplūdes atveri uz aizmugurējās sienas.
- Fasētus saldētus pārtikas produktus uzglabājiet saskaņā ar saldētu pārtikas produktu ražotāja norādījumiem.
- Stingri jāievēro ierīces ražotāja ieteikumi par uzglabāšanu. Skatiet attiecīgos glabāšanas norādījumus.
- Saldēšanas nodalījumā neielieciet gāzētos vai gāzētos dzērienus, jo tas rada spiedienu uz trauku, kas var izraisīt tā eksploziju, kā rezultātā ierīce var tikt bojāta.
- Saldēti pārtikas produkti var izraisīt apsaldējumus, ja tos patērē tieši no saldētavas nodalījuma.
- Nenovietojiet ierīci tiešos saules staros.
- Sargājiet no ierīces degošas sveces, lampas un citus priekšmetus ar atklātu liesmu, lai aparāts neaizdegtos.
- Ierīce ir paredzēta pārtikas produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai parastā mājstarpniecībā, kā paskaidrots šajā lietošanas instrukcijā Ierīce ir smaga. To pārvietojot, jāievēro piesardzība.
- Neizņemiet un nepieskarieties priekšmetiem no saldētavas nodalījuma, ja jūsu rokas ir mitras/mitras, jo tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus/saldētavas apdegumus.
- Nekad neizmantojiet pamatni, atvilktnes, durvis u. c., lai uz tām stāvētu vai izmantotu kā balstu.
- Sasaldētus pārtikas produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt pēc to atkausēšanas.

- Nelietojiet ledus pankūkas vai ledus gabaliņus tieši no saldētavas, jo tas var izraisīt mutes un lūpu apdegumus, kas radušies sasalstot.
- Lai izvairītos no priekšmetu krišanas un traumu gūšanas vai ierīces bojājumu nodarīšanas, nepārslogojiet durvju plauktus un nenovietojiet pārāk daudz pārtikas produktu saldētavas atvilktnēs.
- BRĪDINĀJUMS - Pirms pārtikas produktu ievietošanas ledusskapī tie ir jāsaliek maisiņos. Šķidrumi jāuzglabā pudelēs vai noslēgtos traukos, lai izvairītos no izliešanas, jo izstrādājuma konstrukcijas struktūru nav viegli iztīrīt.
- Šo saldēšanas ierīci nav paredzēts izmantot kā iebūvētu ierīci.
- Šī aukstumiekārta nav piemērota pārtikas produktu sasaldēšanai.



Uzmanību!

Kopšana un tīrīšana

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītāju, ēteriskajām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai no ierīces noņemtu sasalumu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.

Uztādīšana Svarīgi!

- Rūpīgi izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus elektrības pieslēgšanai.
- Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai uz tās nav bojājumu. Neieslēdziet ierīci, ja tā ir bojāta. Par iespējamām bojājumiem nekavējoties ziņojiet vietā, kur ierīci iegādājāties. Šādā gadījumā saglabājiēt iepakojumu.

- Pirms ierīces pieslēgšanas ieteicams nogaidīt vismaz četras stundas, lai kompresorā varētu atkal ieplūst eļļa.
- Ap ierīci ir jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija, ja tā nenotiek, tas izraisa pārkaršanu. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošos norādījumus. Ja iespējams, izstrādājuma aizmugurējā daļa nedrīkst atrasties pārāk tuvu sienai, lai izvairītos no pieskaršanās siltām daļām (kompresors, kondensators) vai to aizķeršanās, lai novērstu ugunsgrēka risku, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošās instrukcijas.
- Ierīci nedrīkst novietot tuvu radiatoriem vai plītim.
- Pēc ierīces uzstādīšanas pārliedzinieties, vai ir nodrošināta piekļuve elektrotīkla kontaktdakšai.


Servisa vietas

- Jebkādi elektroinstalācijas darbi, kas nepieciešami ierīces apkopei, jāveic kvalificētam elektriķim vai kompetentai personai.
 - Šī izstrādājuma apkope jāveic autorizētā servisa centrā, un jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.
1. Ja ierīce ir bezaizsalšanas ierīce.
 2. Ja ierīcē ir saldētavas nodalījums.

Daļas un funkcijas

Ierīces skats

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| ① Temperatūras regulators | ⑦ Atbalsta kājiņa |
| ② Gaismas slēdzis | ⑧ Krispera atvilktnē |
| ③ Durvju blīvējums | ⑨ Krispera kastes vāks |
| ④ Augšējais plaukts | ⑩ Stikla plaukts |
| ⑤ Vidējais plaukts | ⑪ Atveramās durvis |
| ⑥ Apakšējais plaukts | ⑫ Pārseguma panelis |
| | ⑬ LED apgaismojums |

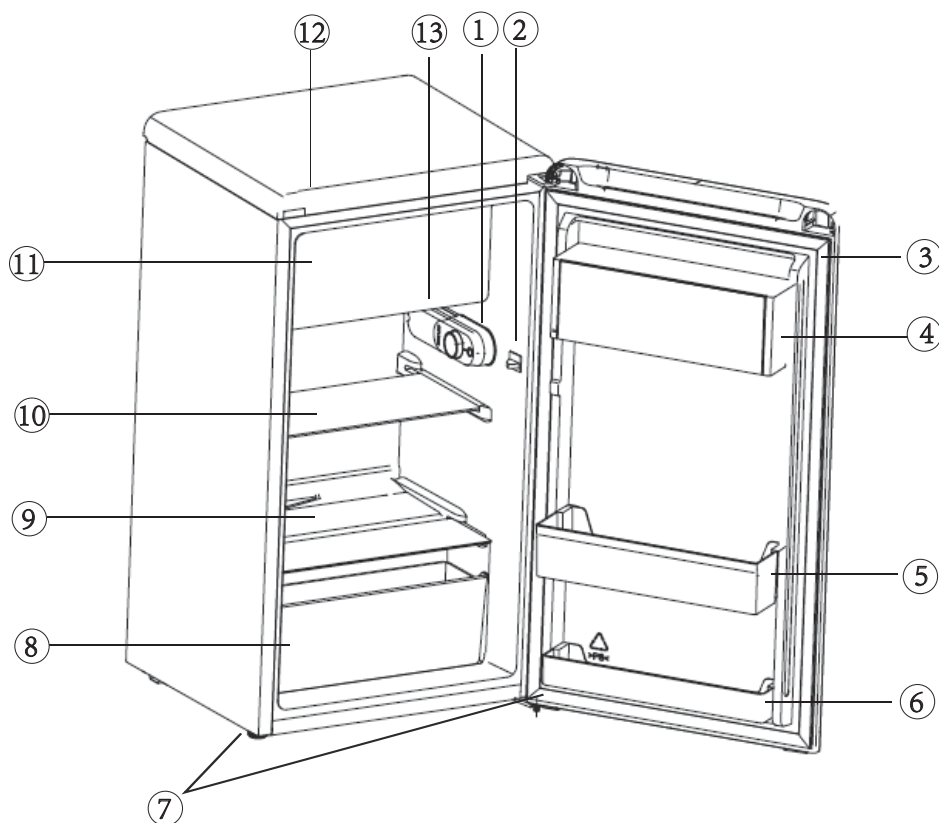

Piezīme: Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa. Ne visos modeļos ir uzskaitītas funkcijas.
Piezīme: Lai iegūtu vislabāko šī izstrādājuma energoefektivitāti, lūdzu, novietojiet visus plauktus, atvilktnes to sākotnējā pozīcijā, kā attēlā iepriekš.

Jaunās ierīces uzstādīšana

Tīrīšana pirms lietošanas

• Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes nomazgājiet iekšpusi un visus iekšējos piederumus ar remdenu ūdeni un neitrālām ziepēm, lai noņemtu pavisam jaunam izstrādājumam raksturīgo smaržu, pēc tam rūpīgi nosusiniet.

Svarīgi! Neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus vai abrazīvus pulverus, jo tie bojās virsmu.

Uzstādīšanas novietojums

⚠ Brīdinājums!

Pirms uzstādīšanas rūpīgi izlasiet instrukciju, lai nodrošinātu savu drošību un pareizu ierīces darbību.

- Novietojiet ierīci tālu no karstuma avotiem, piemēram, krāsnīm, radiatoriem, tiešiem saules stariem utt.

- Maksimālu veiktspēju un drošību garantē pareizas iekšējās temperatūras uzturēšana attiecīgajai ierīces klasei, kā norādīts uz nominālpakāpnītes.

- Šis lietojums labi darbojas no N līdz ST. Ierīce var nedarboties pareizi, ja tā ilgāku laiku tiek atstāta temperatūrā, kas ir augstāka vai zemāka par norādīto diapazonu.

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C

Ierīces nedrīkst pakļaut lietus iedarbībai. Ierīces zemajā aizmugurējā daļā jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija, jo slikta gaisa cirkulācija var ietekmēt ierīces darbību. Iebūvējamās ierīces jānovieto tālu no karstuma avotiem, piemēram, sildītājiem un tiešiem saules stariem.

Izlīdzināšana

• Lai novērstu vibrāciju, ierīcei jābūt vienā līmenī. Lai ierīce būtu horizontālā stāvoklī, tai jābūt vertikālā stāvoklī un abiem regulētājiem jābūt stabilā kontaktā ar grīdu. Līmeni var regulēt arī atskrūvējot attiecīgo līmeņa regulatoru priekšpusē (izmantojiet pirkstus vai piemērotu uzgriežņu atslēgu).

Elektriskais savienojums

⚠ UZMANĪBU

Visi elektroinstalācijas darbi, kas nepieciešami šīs ierīces uzstādīšanai, jāveic kvalificētam vai pilnvarotam personālam.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Šai ierīcei jābūt iezemētai. Ražotājs atsakās no jebkādas atbildības, ja šie drošības pasākumi netiek ievēroti.


Ierīces ventilācija



Lai uzlabotu dzesēšanas sistēmas efektivitāti un taupītu enerģiju, ir jāuztur laba ventilācija ap ierīci

siltuma izkliedēšanai. Šā iemesla dēļ ap ledusskapi ir jābūt pietiekami daudz brīvas vietas.

Ieteicams: Ieteicams, lai no aizmugures līdz sienai būtu 50-70mm brīvas vietas, vismaz 100mm no tās augšas, vismaz 100mm no tās sāniem līdz sienai un brīva vieta priekšā, lai durvis varētu atvērt 135° leņķī. Kā parādīts turpmākajās diagrammās.

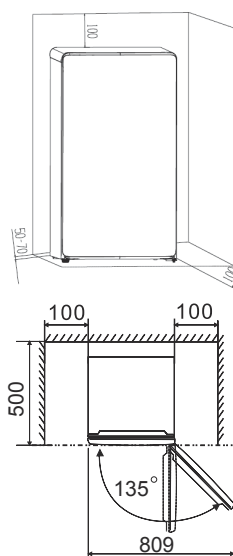

Vadības panelis

Ieslēgšana un temperatūras regulēšana

- Ievietojiet savienojuma vada kontaktdakšu kontaktligzdā ar aizsargājošu zemējuma kontaktu. Atverot ledusskapja nodalījuma durvis, ieslēdzas iekšējais apgaismojums.

- Temperatūras regulēšanas poga atrodas ledusskapja nodalījuma RZ pusē.

Iestatījums "0" nozīmē: Izslēgts

Lai ieslēgtu ierīci, pagrieziet pogu pulksteņrādītāja virzienā.

Iestatījums "1" nozīmē:

Augstāko temperatūru, vissiltākais iestatījums. Iestatījums "7" (beigu apstāšanās) nozīmē: Zemākā temperatūra, aukstākais iestatījums.

Svarīgi!


- Parasti mēs iesakām izvēlēties iestatījumu 4, ja vēlaties, lai temperatūra būtu siltāka vai aukstāka, pagrieziet pogu attiecīgi uz zemāku vai augstāku iestatījumu. Pagriežot pogu uz zemāku iestatījumu, var panākt lielāku enerģijas ietaupījumu. Pretējā gadījumā tas radītu lielu enerģijas patēriņu.

PIEZĪME: Augstas temperatūras iestatīšana paātrinās pārtikas izšķiešanu.

- Optimālai pārtikas produktu uzglabāšanai parasti vispiemērotākais ir vidējais iestatījums.

Svarīgi! Augsta apkārtējās vides temperatūra (piemēram, karstās vasaras dienās) un auksts iestatījums (6. līdz 7. pozīcija) var izraisīt kompresora nepārtrauktu vai pat nepārtrauktu darbību.

Iemesls: ja apkārtējās vides temperatūra ir augsta, kompresoram jāstrādā nepārtraukti, lai uzturētu zemu temperatūru ierīcē.

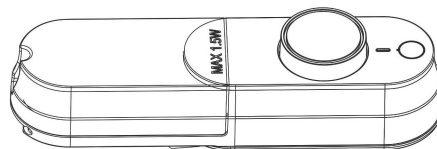

Ierīces lietošana

Piederumi

Pārvietojamie plaukti/plaukti

- Ierīcei ir pievienoti dažādi stikla vai plastmasas glabāšanas plaukti vai stieplu paplātes. Dažādiem modeļiem ir dažādas kombinācijas, un dažādiem modeļiem ir dažāda kvalitāte.

- Ledusskapja sienīņas ir aprīkotas ar vairākiem slīdēm, lai plauktus varētu novietot pēc vajadzības.

Durvju plauktu novietošana

- Lai varētu uzglabāt dažāda izmēra pārtikas produktu iepakojumus, durvju plauktus var novietot dažādos augstumos.

- Lai veiktu šos pielāgojumus, rīkojieties šādi: pakāpeniski velciet plauktu bultiņu virzienā, līdz tas atbrīvojas, un pēc tam mainiet tā novietojumu, kā nepieciešams.

Dārzeņu Atvilktnē

- Atvilktnē ir piemērota augļu un dārzeņu uzglabāšanai.

Lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas, ievērojiet šādus norādījumus:

- Atverot durvis uz ilgu laiku, var ievērojami paaugstināties temperatūra ierīces nodalījumos.

- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem, un pieejamās drenāžas sistēmas.

- Uzglabājiet neapstrādātu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī tā, lai tā nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem vai nenokrītu uz tiem.

- Divu zvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus gabaliņu gatavošanai.

- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas sasaldēšanai.

- Ja aukstumiekārta ilgstoši tiek atstāta tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīcē.

Atbilstību pārbauda, veicot pārbaudi.

Pasūti et	Nodalījumu veids	Mērķa uzglabāšanas temperatūra (°C)	Piemēroti pārtikas produkti
1	Ledusskapis	+2~+8	Olas, vārīti pārtikas produkti, fasēti pārtikas produkti, augļi un dārzeņi, piena produkti, kūkas, dzērieni un citi pārtikas produkti, kas nav piemēroti sasaldēšanai.
2	(***)*-Saldētava	≤-18	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 3 mēnešus, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), piemēroti saldētiem svaigiem pārtikas produktiem.
3	***-Saldētava	≤-18	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 3 mēnešus, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), nav piemēroti saldētai svaigai pārtikai.
4	** -Saldētava	≤-12	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 2 mēnešus, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība), nav piemēroti saldētai svaigai pārtikai.
5	*-Saldētava	≤-6	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 1 mēnesi, jo ilgāks uzglabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība).
6	0 zvaigzne	-6~0	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa, daži fasēti pārstrādāti pārtikas produkti utt. (ieteicams apēst tajā pašā dienā, vēlams ne vēlāk kā 3 dienu laikā). Daļēji iekapsulēti apstrādāti pārtikas produkti (nesaldējami pārtikas produkti).
7	Atdziestē	-2~+3	Svaiga/saldēta cūkgaļa, liellopu gaļa, vistas gaļa, saldūdens ūdens produkti utt. (7 dienas zem 0°C un virs 0°C ieteicams patērēt tās pašas dienas laikā, vēlams ne vēlāk kā 2 dienas). Jūras veltes (zem 0°C 15 dienas, nav ieteicams uzglabāt virs 0°C)
8	Svaiga Pārtika	0~+4	Svaiga cūkgaļa, liellopu gaļa, zivis, vistas gaļa, vārīti pārtikas produkti utt. (ieteicams patērēt tās pašas dienas laikā, vēlams ne ilgāk kā 3 dienas)
9	Vīns	+5~+20	sarkanvīns, baltvīns, dzirkstošais vīns utt.

Piezīme: lūdzu, uzglabājiēt dažādus pārtikas produktus atkarībā no iegādātajiem produktiem paredzētajiem nodalījumiem vai mērķa uzglabāšanas temperatūras.

Noderīgi padomi un ieteikumi

Trokšņi darbības laikā

Šādi trokšņi ir raksturīgi saldēšanas iekārtām:

Klikšķina Ikreiz, kad kompresors ieslēdzas vai izslēdzas, ir dzirdams klikšķis.

Putēšana Tiklīdz kompresors ir ieslēgts, var dzirdēt tā rūkoņu.

Burbuļošana Kad aukstuma aģents ieplūst plānās caurulītēs, var dzirdēt burbuļošanu vai šķakatu.

Šļakstīšana Pat pēc kompresora izslēgšanas šo troksni var dzirdēt neilgu laiku.

Enerģijas taupīšanas padomi

- Neuzstādiet ierīci tuvu plītim, radiatoriem vai citiem siltuma avotiem.
- Neatveriet durvis pārāk bieži un neatstājiet tās atvērtas ilgāk, nekā nepieciešams.
- Nenosakiet zemāku temperatūru, nekā nepieciešams.
- Pārļecinieties, ka ierīces sānu plāksnes un aizmugurējā plāksne ir ar zināmu attālumu no sienas, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošās instrukcijas.
- Ja sīciņu kartē redzama pareizā atvilktni, trauku un plauktu kombinācija, šo kombināciju neregulējiet, jo tā radītu lielāku enerģijas patēriņu.

Padomi par svaigu pārtikas produktu saldēšanu

Lai iegūtu vislabāko veiktspēju:

- Neuzglabājiet ierīcē siltu pārtiku vai iztvaikošu šķidrumu.
- Pārtiku pārklājiet vai iesaiņojiet, jo īpaši, ja tai ir spēcīgs aromāts vai smarža.
- Novietojiet pārtikas produktus tā, lai gaiss varētu brīvi cirkulēt.

Padomi par saldēšanu

- Gaļa (visu veidu): ietiniet polietilēna maisiņos un novietojiet uz stikla plaukta virs dārzeņu atvilktnes. Drošības labad šādā veidā uzglabājiet tikai vienu vai ne vairāk kā divas dienas.
- Gatavi ēdieni, aukstie ēdieni utt... ir jānosedz, un tos var novietot jebkurā plauktā.
- Augļi un dārzeņi: tie rūpīgi jāizfīra un jāievieto īpašā(-ās) atvilktnē(-ās).
- Sviests un siers: tie jāievieto alumīnija folijā vai polietilēna maisiņos, lai pēc iespējas vairāk novērstu gaisa iekļūšanu.
- Piena pudeles: tām jābūt ar vāciņu, un tās jāglabā pudeļu plauktā pie durvīm.

Tīrīšana un kopšana

Higiēnas apsvērumu dēļ ierīces iekšpuse, ieskaitot iekšējos piederumus, regulāri jātīra.

Ledusskapis jātīra un jāapkopj vismaz reizi divos mēnešos.

⚠ BRĪDINĀJUMS



Elektriskās strāvas trieciena briesmas

Tīrīšanas laikā ierīci nedrīkst pieslēgt elektrotilklam. Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un izņemiet kontaktdakšu no elektrotilkla, izslēdziet vai izslēdziet ķēdes pārtraucēju vai drošinātāju.

Uzmanību!

- Pirms tīrīšanas izņemiet no ierīces ēdienu. Uzglabājiet tos vēsā, labi nosegtā vietā.
- Nekad nefīriet ierīci ar tvaika fīrītāju. Elektriskās detaļās var uzkrāties mitrums.
- Karsti tvaiki var izraisīt plastmasas detaļu bojājumus.
- Ēteriskās eļļas un organiskie šķīdinātāji var bojāt plastmasas detaļas, piemēram, citronu sula vai apelsīna mizas sula, sviesta skābe, tīrīšanas līdzekļi, kas satur etiķskābi. Nepieļaujiet, lai šādas vielas nonāktu saskarē ar ierīces daļām.
- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Ierīci un iekšējos piederumus fīriet ar drānu un remdenu ūdeni. Var izmantot arī tirdzniecībā pieejamos trauku mazgāšanas līdzekļus.

- Pēc tīrīšanas noslaukiet ar tīru ūdeni un tīru trauku lupatiņu.
- Putekļu uzkrāšanās pie kondensatora palielina enerģijas patēriņu, reizi gadā iztīriet kondensatoru ierīces aizmugurē ar mīkstu birsti vai putekļu sūcēju.
- Pārbaudiet ūdens iztukšošanas atveri ledusskapja nodalījuma aizmugurējā sienā.
- Notīriet aizsērējušo notekas atveri, izmantojot kaut ko, piemēram, mīkstu zaļu kociņu, esiet uzmanīgi, lai ar asiem priekšmetiem nesabojātu skapi.
- Kad viss ir izžāvēts, ievietojiet ierīci atpakaļ ekspluatācijā.

Atkausēšana

Kāpēc nepieciešama atkausēšana

- Atverot durvis, ledusskapja iekšpusē var veidoties aizsaluma slānis, jo ledusskapī ir ūdens, kas atrodas pārtikas produktos vai nonāk gaisā. Ja sals ir biezs, tas vājinā saldēšanu. Kamēr tas ir biezāks par 10mm, ir jāatkausē.

Atkausēšana svaigu pārtikas produktu uzglabāšanas nodalījumā

- To kontrolē manuāli, ieslēdzot vai izslēdzot temperatūras regulatoru, tāpēc atkausēšanas darbība nav nepieciešama. Ūdens no atkausēšanas tiks novadīts pilieni tekne zem iztvaicētāja.

Ilgstoši nelietojiet

- Izņemiet visus atdzesētos iepakojumus.
- Izslēdziet ierīci, pagriežot temperatūras regulatoru pozīcijā "0".
- Izvelciet tīkla kontaktdakšu vai izslēdziet vai atvienojiet elektrības padevi.

- Rūpīgi iztīriet (skatīt sadaļu: Tīrīšana un kopšana).
- Atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu smaku uzkrāšanos.

Piezīme: Ja ierīcē ir saldētavas nodalījums.

Problēmu novēršana

BRĪDINĀJUMS

Pirms problēmu novēršanas atvienojiet strāvas padevi. Tikai kvalificēts elektriķis vai kompetenta persona drīkst veikt problēmu novēršanu, kas nav aprakstīta šajā rokasgrāmatā.

Svarīgi!

Ledusskapju/saldētavu remontdarbus drīkst veikt tikai kompetenti servisa inženieri. Neatbilstoši veikts remonts var radīt ievērojamu apdraudējumu lietotājam. Ja ierīci nepieciešams remontēt, sazinieties ar specializēto izplatītāju vai vietējo servisa centru.

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀIS(-IE) CĒĻONIS(-I)	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas.	Ierīce nav ieslēgta.	Ieslēdziet ierīci.
	Tīkla kontaktdakša nav ieslēgta vai ir vaļīga.	Ievietojiet tīkla kontaktdakšu.
	Pārsprādzis vai bojāts drošinātājs.	Pārbaudiet drošinātāju, ja nepieciešams, nomainiet to.
	Kontaktilgizda ir bojāta.	Elektrotīkla darbības traucējumi jānovērš elektriķim.
Ierīce pārāk atdziest.	Temperatūra ir iestatīta pārāk auksta.	Pagaidām pagrieziet temperatūras regulatoru uz siltāku iestatījumu.
Ēdiens ir pārāk silts.	Temperatūra nav pareizi noregulēta.	Skatiet sadaļu "Vadības panelis".
	Durvis bija atvērtas ilgāku laiku.	Atveriet durvis tikai tik ilgi, cik nepieciešams.
	Pēdējo 24 stundu laikā ierīcē tika ievietots liels daudzums siltā ēdiena.	Pagaidām pagrieziet temperatūras regulēšanu uz aukstāku iestatījumu.
	Ierīce atrodas siltuma avota tuvumā.	Lūdzu, skatiet sadaļu "Jaunās ierīces uzstādīšana".
Uz grīdas vai glabāšanas plauktiem ir ūdens.	Ir aizsprostots ūdens izplūdes caurums.	Skatiet sadaļu "Tīrīšana un kopšana".
Spēcīgi sakrājis sals, iespējams, arī uz durvju blīvējuma.	Durvju blīvējums nav hermētisks (iespējams, pēc durvju apgriešanas).	Rūpīgi sasildiet durvju blīvējuma noplūdušās daļas ar fēnu (ar vēsu iestatījumu). Vienlaikus ar rokām ievieidojiet uzsilāmo durvju blīvējumu tā, lai tas pareizi piegul.
Neparasti trokšņi.	Ierīce nav horizontāla.	Noregulējiet kājas.
	Ierīce pieskaras sienai vai citiem priekšmetiem.	Nedaudz pārvietojiet ierīci.
	Ierīces aizmugurē esoša detaļa, piemēram, caurule, pieskaras citai ierīces daļai vai sienai.	Ja nepieciešams, uzmanīgi nolieciet detaļu.
Kompresors neieslēdzas uzreiz pēc temperatūras iestatījuma maiņas.	Tas ir normāli, kļūda nav notikusi.	Kompresors ieslēdzas pēc kāda laika.

Ierīces iznīcināšana

Šo ierīci ir aizliegts izmest kā sadzīves atkritumus.

Iepakojuma materiāli

Iepakojuma materiāli ar pārstrādes simbolu ir pārstrādājami. Izmetiet iepakojumu piemērotā atkritumu savākšanas konteinerā, lai to pārstrādātu.

Pirms ierīces utilizācijas

1. Izvelciet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Nogrieziet strāvas vadu un izmetiet to kopā ar tīkla kontaktdakšu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ledusskapji satur izolācijā esošu aukstuma agentu un gāzes. Aukstumnesējs un gāzes jāiznīcina profesionāli, jo tās var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidrums caurules nav bojātas.

	Pareiza šī izstrādājuma iznīcināšana
	Šis simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojumā norāda, ka ar šo izstrādājumu nedrīkst rīkoties kā ar sadzīves atkritumiem. Tā vietā tas jānogādā attiecīgajā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas punktā, kas paredzēts elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādei. Nodrošinot pareizu šī izstrādājuma utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, ko pretējā gadījumā varētu radīt nepareiza rīcība ar šī izstrādājuma atkritumiem. Sīkāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādi var iegūt, sazinoties ar vietējo pašvaldību, sadzīves atkritumu apglabāšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

