




## Stikla svāri


Lietošanas pamācība

# 1. Sagatavošana lietošanai



Ievietojiet bateriju vai noņemiet nost izolācijas aizsargstrēmeli.

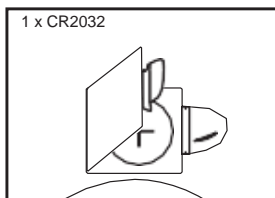

Izvietojiet svarus uz drošas līdzenas vietas.

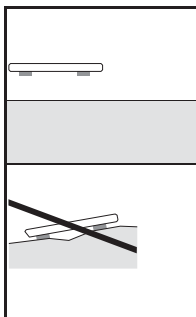


Izvēlieties vēlamo mērvienību.

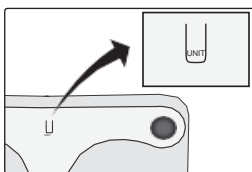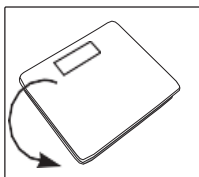



KG → LB: ST  
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb

## 2. Svēršana


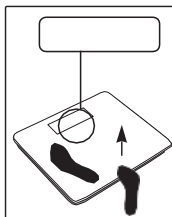


Quickstart

Uzkāpiet uz svariem.

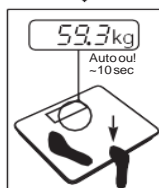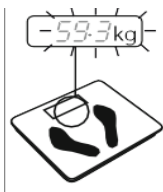


Mērijuma laikā stāviet nekustīgi!

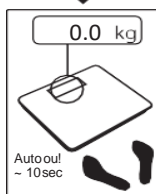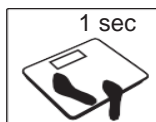


**Piezīme:** Pie pirmās izmantošanas, vai svaru stāvokļa izmaiņas.

### 3. Ziņojumi par kļūdām

Baterija ir izsīkususi

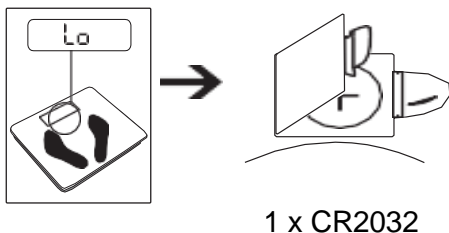

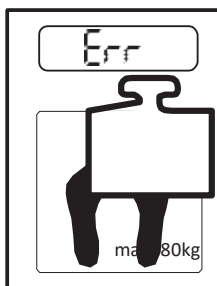

Pārsniegts maksimālais svars



#### Vispārīgi norādījumi

- Svaru maksimālā noslodze ir 180 kg. Skalas iedaļas vērtība ir 100 g.
- Tīrīšana: Svarus var noslaucīt ar ziepjūdenī viegli samitrinātu drāniņu. **Aizliegts** svarus iegremdēt ūdenī un mazgāt zem strūklas.
- Sargājiet svarus no triecieniem, mitruma, putekļiem, ķīmikālijām, temperatūras krasām svārstībām, elektromagnētiskā lauka iedarbības un neizvietojiet tos siltuma avotu tuvumā.
- **Nedrīkst** uzkāpt uz svaru vienas malas – svāri var apgāzties!
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar iepakojšanas materiālu.
- Svāri nav paredzēti izmantošanai komercdarbībā.
- Pēc sīkākas informācijas par šīs ierīces izmantošanu vērsaties pie pārdevēja vai servisa dienestā.
- Pirms pretenziju iesniegšanas pārbaudiet baterijas lādiņu un vajadzības gadījumā nomainiet bateriju.
- Jebkādu remontu drīkst veikt tikai servisa dienesta vai autorizētā pārdevēja personāls.

- Nokļūstot akumulatoru šķidrumam uz ādas vai acīs, attiecīgo vietu skalojiet ar lielu ūdens daudzumu un vēršaties pie ārsta.
- 
  - Uzmanāties, lai bērni nenorij sīkas detaļas – glabājiet baterijas bērniem nepieklūstamā vietā.
  - Ievietojot baterijas, ievērojiet polaritātes apzīmējumus: plus (+) un mīnus (-).
- Bateriju nodalījumu tīriet ar sausu drāniņu un noteikti aizsargcimdos.
- 
  - Sargājiet baterijas no karstuma iedarbības – baterijas aizliegts mest ugunī, jo tās var **eksplodēt**.
  - Baterijas nedrīkst uzlādēt un īsi saslēgt.
- Ilgstoši neizmantojot ierīci, baterijas izņemiet laukā.
- Visas baterijas nomainiet vienlaikus, turklāt izmantojiet tikai viena tipa jaunas baterijas.
- Neizmantojiet uzlādējamus akumulatorus.
- Aizliegts baterijas izjaukt, atvērt un sist.
- Izlietotās baterijas jāizmet speciālos konteineros, jānogādā speciālu atkritumu savākšanas vietas vai elektropreču veikalos. Atbilstoši likumam lietotājam ir jānodrošina bateriju atbilstošu utilizāciju.
- Šādi apzīmējumi izvietoti uz baterijām, kuras satur toksiskas vielas: *Pb* – svins; *Cd* – kadmijijs; *Hg* – dzīvsudrabs.
- Apkārtējās vides aizsardzības nolūkos savu laiku nokalpojušās ierīces jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Ierīces utilizācija veicama atbilstoši Direktīvas 2002/96/ES „Vecās elektroierīces un elektroiekārtas” (*WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment*) prasībām. Pēc nepieciešamās informācijas vēršaties pie vietējā atkritumu apsaimniekotāja.



## Garantija

Pēc informācijas par garantiju un garantijas apkalpošanas kārtību lūgums vērsties pie preces pārdevēja.

### Garantija neizplatās uz:

- zaudējumiem, izraisītiem ierīces nepareizas izmantošanas dēļ;
- ātri dilstošām daļām (baterijas);
- defektiem, par kuriem pircējam bijis zināms pirkuma brīdī;
- gadījumiem, kuros vainojams pats pircējs.

Precei nav izvirzītas obligātās sertifikācijas prasības.

Ražotājs: *Beurer GmbH, Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Vācija*

