

GUDRUTIS SUPER-G ACTIVE PRO

Detailne kasutusjuhend





ACTIVE PRO

TEHNILISED PARAMEETRID

- Kõned, hää- ja tekstisõnumid kellale;
- Kõned ja häälsõnumid kellalt;
- Videokõned kellalt rakendusele;
- Videokõned rakenduselt kellale;
- Videokõned Active Pro mudeli kellade vahel;
- 1,4" värviline puuteekraan;
- 240*240 ekraani eraldusvõime;
- 2,0 MP videokaamera selfide ja videokõnede jaoks.
- Äratuskell;
- Sammulugeja;
- Südame löögisageduse mõõtmine;
- Kehatemperatuuri mõõtmine;
- Kronomeeter;
- Stressi mõõtmine;
- Tagasiarvestustaimer;
- Ilmateade (reaalajas);
- SOS-abi nupp;
- Aku maht 640 mAh;
- Ligikaudse asukoha määramine*

Tähtis!

Kõnedeks ja andmeedastuseks on vaja SIM-kaarti koos kõne-, SMS-i ja mobiilse andmesidepaketiga.

* Õues navigeerib WIFI ja GPS-i abil, siseruumides WIFI ja CELLS abil (*operaatorite GSM-süsteemi raadio- ja sidemastide asukoht*). Võimalik positsioneerimisviga, olenevalt sideoperaatorist, positsioneerimissignaalist ja muudest tehnilistest tingimustest. **See ei ole täpse asukoha määramise seade!**

Ärge kastke seadet vette/vedelikesse ega valage suures koguses vett/vedelikke otse korpusele. Kella märjakssaamise või mehaanilise kahjustuse korral kaotab garantii kehtivuse.

Nutitelefoni ei ole meditsiiniseade. Esitatud mõõtmised on ligikaudsed ja sõltuvad mõõtmise täpsusest ja keskkonnateguritest.


SEADME KOMPLEKT

- Kelltelefon;
- Laadija ja laadimiskaabel;
- 1 täiendav värviline silikoonist kellarihm;
- 1 täiendav SIM-kaardi kate;
- Alustamise juhend.

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE


1 LAADIGE SEADE:

- Kasutage laadimiseks pakendis olevat **5V 1A adapterit**, ühendage see laadimiskaabliga, mille leiате samuti karbist;
- Ühendage laadimiskaabel kella tagaküljega. Kui laadija on õigesti ühendatud, "kleepub" laadija magnetiliste laadimiskontaktide külge;
- Asetage kell stabiilsele, tasasele pinnale. **Laadige 2–3 tundi.**

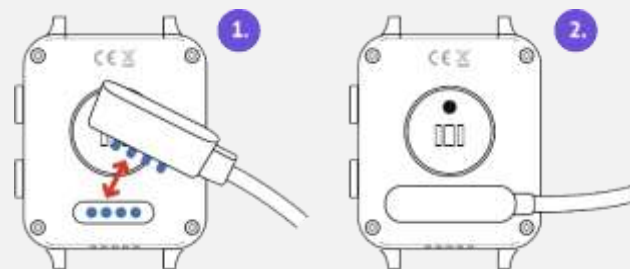


2 SIM-KAARDI ETTEVALMISTAMINE:

- **Esmalt lülitage välja SIM-kaardi PIN-i nõue.** Seda saate teha nii, et sisestate kaardi oma mobiiltelefoni ja lülitate seadetes välja PIN-koodi nõude;
- **Kui kasutate ettemaksukaarti, tellige kohe teenuspakett kõnede, sõnumite ja mobiilsete andmetega;**
- Veenduge, et olemasolev kaart oleks õige suurusega. Gudrutise Super-G Active Pro jaoks on vaja **NANO SIM** kaarti.

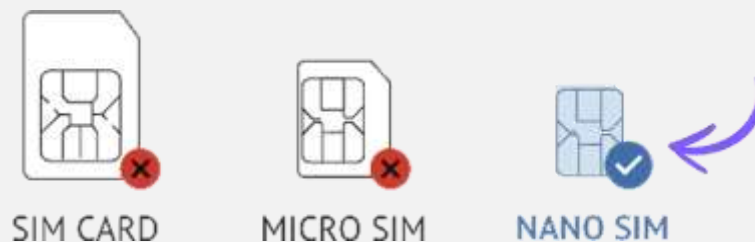


3 SISESTAGE SIM-KAART

- Lülitage nutikell välja;
- Eemaldage pakendis oleva SIM-kaardi avamise tööriistaga ettevaatlikult SIM-kaardi kate;

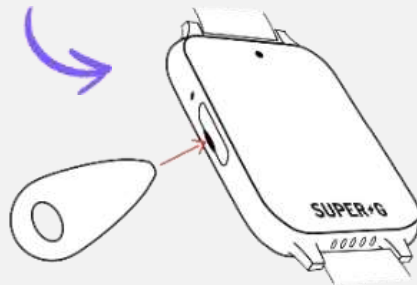

- Sisestage SIM-kaart nutikella, nagu joonisel näidatud. Asetage SIM-kaart kontaktidega ülespoole;

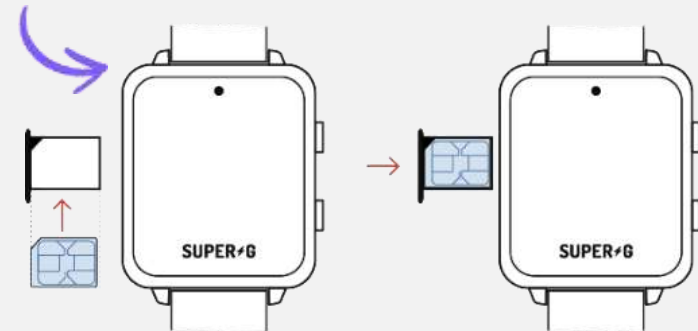

- Lülitage nutikell sisse vajutades ja hoides all välgu sümboliga nuppu korpuse paremal küljel;



- Pärast SIM-kaardiga kella esmakordset sisselülitamist oodake umbes 30–60 sekundit, kuni internetiühendus on



TÄHTIS! SIM-kaardil peab olema aktiveeritud mobiilse andmeside-, kõne- ja SMS-pakett. Soovitame omada vähemalt 1 Gb mobiilset andmemahtu kuus.

TUNNE OMA NUTIKELLA

Puutekraanil paremalt vasakule libistades leiate järgmised

- Aadressiraamat;
- Videokõned;
- Häälõnumid (grupivestlused);
- Sõnumid;
- Fotokaamera;
- Galerii;
- Pulss;
- Temperatuur;
- Sammuigeja;
- Stressitase;
- Kronomeeter;



- Tagasiarvestustaimer;
- Seaded:
- Stiil:
- Helin;
- Helitugevus;
- Keel;
- Ekraan;
- Kellast.
- Libistades avakuval ülalt alla näete ilmateadet reaajas.
- Avakuva alt üles libistades näete IMEI-numbrit ja QR-koodi.

Kontaktid

- Kellalt helistamiseks sisenege kella kontaktidesse ja klõpsake soovitud kontakti ikooni. Kell helistab kontaktile. Kui soovite kõne katkestada või vestlust lõpetada, klõpsake punasel telefonitoru ikoonil.
Nutitelefoni kontakte saab redigeerida mobiilirakenduse kaudu. Kontakte ei saa nutikellas redigeerida. Pidage meeles, et kellalt ei saa helistada sisestamata numbritele ja ka lapsele ei saa helistada tundmatud numbrid.

Videokõned

- Videokõne tegemiseks valige soovitud kontakt ja klõpsake kontakti ikoonil. Käimasoleva vestluse tühistamiseks või lõpetamiseks klõpsake punasel telefonitoru ikoonil.
Videokõne kontakte saab redigeerida mobiilirakenduses. Videokõne aadressiraamatut ei saa kellas redigeerida. Pidage meeles, et laps saab videokõnede kaudu suhelda ainult tema Super - G rakendust jälgivate või teiste Gudrutis Super - G Active Pro kellade kasutajatega. Videokõne maksimaalne kestus on **5 minutit**.

Häälsõnumid

- Nutikellaga saab mobiilirakenduse kasutajatele häälsõnumeid saata ja neilt häälsõnumeid vastu võtta, kuid ainult siis, kui nutikell on nende mobiilirakenduse kontole lisatud.
Kui sisenete kella häälsõnumite (grupivestluse) keskkonda, klõpsake ja hoidke all ekraanil olevat mikrofoniikooni ja rääkige. Vabastage ikoon ja sõnum saadetakse.
Kui saate häälsõnumi, hakkab kell helisema ja avaekraanile ilmub vestluse ikoon. Sisenege häälsõnumite funktsiooni ja klõpsake selle kuulamiseks vastuvõetud sõnumil (punase punktiga).
Kella sisse mahub **10 häälsõnumit**.

Sõnumi

- Super - G Active Pro nutikell saab vastu võtta tekstisõnumeid. Kell ei saa tekstisõnumeid saata.
Kui saate tekstisõnumi, hakkab kell helisema ja avaekraanile ilmub sõnumi ikoon. Sisenege sõnumi funktsiooni, siin saate lugeda saabunud sõnumeid. Kui soovite sõnumi kustutada, puudutage lihtsalt ekraani ja klõpsake kuvataval prügikastiikoonil.

Kaamera ja galerii

- Gudrutis Super - G Active Pro esiküljel on videokaamera, mis võimaldab teha selfisid. Fotod, mis teile meeldivad, saab salvestada galeriisse ja need, mis ei meeldi, saab ära kustutada. Galeriist foto kustutamiseks puudutage ekraani ja klõpsake kuvataval prügikastiikoonil.
Nutitelefonil mälus on ruumi umbes **100 foto jaoks**. Kui mälus pole enam ruumi, kustutage mõned fotod uute salvestamiseks.

Pulsi, temperatuuri ja stressi mõõtmine

- Active Pro mudeli kellal on täiendavad tervise ja aktiivsuse jälgimise funktsioonid, st. pulsi, kehatemperatuuri ja stressi mõõtmine. Laps saab kellas ise kasutada neid funktsioone, oluline on, et nutitelefonil mõõtmise ajal õigesti kantaks:
 - Nutitelefoni peab olema tasapinnal käega kontaktis, soovitatavalt umbes 2 cm kaugusel randmest;
 - Kella ja naha vahele ei tohiks jääda riideid, ühekordseid tätoveeringuid jms muid sarnaseid esemeid.

Pange tähele, et nutitelefoni ei ole meditsiiniseade ning mõõtmistulemused sõltuvad suuresti sellest, kas mõõtmised on tehtud õigesti. Kõiki tulemusi tuleks käsitleda ainult soovitusena ja vajadusel korrigeerida tulemust meditsiiniseadmetega.

Sammulugeja

- Liikumine on laste jaoks eriti oluline ning Gudrutise käekellad on loodud tervisliku eluviisi propageerimiseks - need loevad samme! Looge lapsele eesmärk - 8000 sammu päevas. Lapsed tunnevad end kella pealt tulemust jälgides motiveeritumalt igapäevaste eesmärkide saavutamisel. Sammude arv on nähtav menüüfunktsiooni "Sammulugeja" sisenemisel või kella avaekraanil (olenevalt valitud ekraaniteemast ja stiilist).

Kronomeeter

- Valige kella menüüst funktsioon "Kronomeeter", vajutage "Start", kui soovite lugemist alustada. "Lõpeta", kui soovite lugemise peatada. Nupp "Tühjenda" kustutab tulemuse ja loeb uuesti.

Tagasiarvestustai

- Valige funktsioon "Taimer", vajutage nuppu "Määra". Kui soovite seada minuteid, vajutage nuppu "Minutid", kui soovite seada sekundeid – "Sekundid" ja seadke soovitud aeg, vajutades "+" või "-" nuppe. Pärast vajaliku perioodi seadmist libistage sõrmega üle ekraani paremast servast vasakule. Klõpsake "ALUSTA", kui soovite pöördloendust alustada. Kui loendus lõpeb, hakkab kell piiksuma.

Seaded

- Nutikellal Gudrutis Super - G Active Pro on veidi rohkem võimalusi kella isikupärastamiseks vastavalt lapse soovidele. Saate valida mitte ainult ühe kümnest menüükeelest, vaid ka muuta ekraani heleduse taset, määrata helitaset, muuta stiili või taustapilti ja valida soovitud helina.

Stiil

Nutikellal on 2 stiili, saate valida endale meelepärasema – kas kosmoseillustratsioonidega või ilma.

Helin

Siin saate muuta kõnekeskkonda: ainult helin, helin ja vibreerimine, ainult vibreerimine või vaikne. Samuti saate kella jaoks valida soovitud helina ja valida on kuni 97 helina hulgast.

Helitugevus

Libistades sõrmega külgsuunas üle helitugevuse reguleerimise joone, saate seada teile sobiva helinatugevuse.

Keel

Nutikella menüü on tõlgitud 10 keelde. Valige endale sobiv keel, klõpsates keele kõrval oleval ringil.

Ekraan


Siin saate muuta taustapilti ja seadistada ekraani heledust.

Pidage meeles, et mida heledam on ekraan, seda rohkem aku ressursse kulub.

Nutikella juhtimine mobiilirakendusega Super - G

Kuidas mobiilirakendust installida? Tasuta mobiilirakenduse leiata Google Play või App Store'i poodidest.

SKANEERIGE QR-KOOD JA LAADIGE KOHE ALLA:

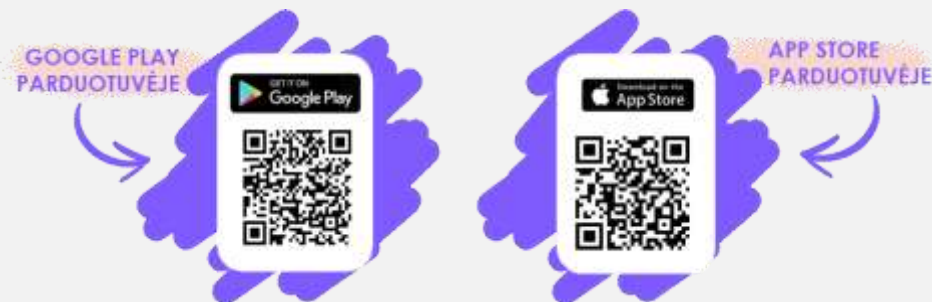

Pärast rakenduse allalaadimist peate looma kasutajakonto ja siduma sellega oma nutitelefoni. Seejärel saate sisestada kontakte, määrata sammulugeja õigeks tööks parameetreid, jälgida asukohta ja kasutada muid funktsioone. Järgige antud samme:


1. Pärast rakenduse avamist vajutage "Alusta" ja valige soovitud keel.




2. Skaneerige kellal olev QR-kood või sisestage käsitsi IMEI-kood (IMEI-koodi leiab teie kellalt, libistades sõrmega avaakraani alt üles või karbi tagaküljelt).



3. Sisestage lapse nimi ja nutikella number.

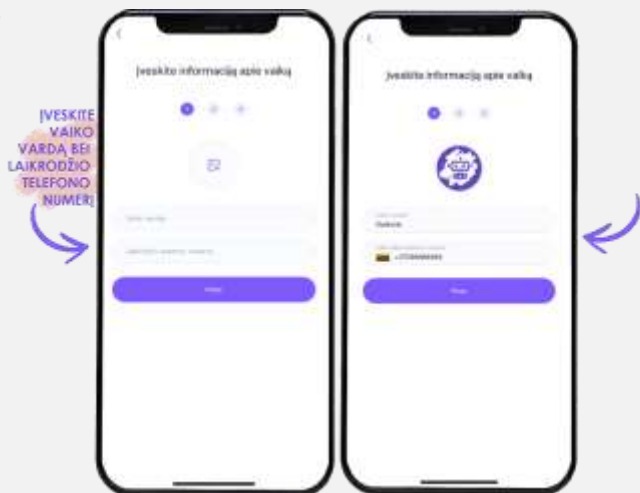

4. Sisestage oma telefoninumber ja nimi või nimetus (nii, nagu soovite, et laps kontaktides näeks, näiteks: ema, vanaema).

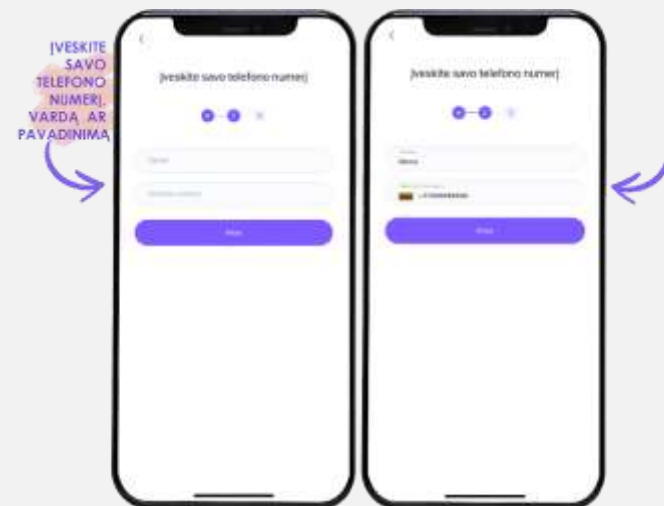

Tähtis! Kui saate sõnumi juurdepääsu kohta telefoni kaamerale, pildigaleriile, asukohale ja mikrofonile – lubage juurdepääs. Vastasel juhul ei saa rakendus täielikult töötada.

TARKVARA SUPER-G FUNKTSIOONID

Pärast rakenduse avamist näete kaardi all kiirmenüüd:



ESIALGNE ASUKOHT

- Rakenduse avaekraanil (või klõpsates alumise menüüriba esimest ikooni) näete kaarti. Kaardil olev ring näitab seadme ligikaudset asukohta. Kaardi all on näha riskülik teabega kella kohta: viimase asukoha määramise kellaeg ja kuupäev, asukoha määramise meetod (WIFI, GPS, CELLS), kella aku laetuse info, esialgne asukoha aadress. Selle kõrval on ka 2 nappu, klõpsake „Juhised“ kui soovite saada kuni seadmeni viiva marsruudi asukohajuhised, klõpsake "Asukoht", kui soovite värskendada asukohateavet. Kell värskendab teavet automaatselt ainult siis, kui te sisenete rakendusse. Positsioneerimisprotsess võib olenevalt kasutatavast positsioneerimismeetodist, signaali tugevusest, keskkonnast ja ilmastikutingimustest võtta aega 2 kuni 5 minutit.

** Väljas navigeerib kell GPSi ja WIFI abil, siseruumides WIFI ja CELLS abil (see on operaatorite GSM-süsteemi raadio- ja sidemastide asukoht). Võimalik positsioneerimisviga, olenevalt sideoperaatorist, positsioneerimissignaalist ja muudest tehnilistest tingimustest. **See ei ole professionaalne täpse asukoha määramise seade!**



KÕNED

- **Kuidas see toimib?** Klõpsates allosas oleval kõneikoonil, jõuate aknasse, kus näete rakendusest tehtud kõnede ajalugu.
- Otse kellale helistamiseks klõpsake telefoniikoonil ja kui soovite teha videokõne, klõpsake videokaameraikoonil. Kellale saab helistada (häälkõne) ka otse telefoni kontaktidest.



SÕNUMID

- Allosas olevalt ribalt leiata sõnumite ikooni. Sellel klõpsamine viib teid sõnumiaknasse. Avanevas aknas näete rakendusest saadetud sissetulevaid ja väljaminevaid hää- ja tekstisõnumeid.
- Ikoonid võimaldavad valida, millist sõnumit soovite saata: hää- või tekstisõnumit: häälsõnumi saatmiseks klõpsake mikrofoni ikoonil ja hoidke seda alla, rääkige ja vabastage ikoon;
- Tekstisõnumi saatmiseks klõpsake klaviatuuriikoonil, sisestage tekst ja klõpsake nuppu „Saada“. Sõnumid lähevad otse nutikella.
- Rakenduses saate kuulata Gudrutiselt saadud häälsõnumeid.



ROHKEM

Kontaktid

- Kontaktide lisamiseks kontaktide hulka valige "Kontaktid";
- Klõpsake paremas ülanurgas "+";
- Sisestage kontakti nimi ja telefoninumber;
- Sisestatud kontakti saate lisada SOS-kontaktide hulka (maksimaalselt 3 kontakti). Salvestage kontakt, vajutades "✓"
- Kui soovite kontakti eemaldada, valige soovitud kontakt, seejärel klõpsake "Redigeeri" ja "Kustuta kontakt".
- Rakenduses tehtud toimingud korratakse kohe kellas: lisatud kontakt on peagi kellas nähtav, kustutatud kontakt eemaldatakse kella kontaktide nimekirjast.

Videokõnede kontaktid

- Videokõnede kontaktide lisamiseks valige "Videokontaktid";
- Klõpsake paremas ülanurgas "+";
- Sisestage kontakti nimi ja valige, mis tüüpi kontaktiga on tegemist: rakenduse kasutaja või teine Super - G Active Pro nutikell;
- Kui kontakt on nutikella jälgiva rakenduse kasutaja, valige kasutaja e-posti aadress esitatud loendist. Kui tegemist on teise Super - G Active Pro kellaga, sisestage kella IMEI number. Salvestage kontakt;
- Kontakti eemaldamiseks valige soovitud kontakt loendist, klõpsake "Redigeeri" ja "Kustuta kontakt". Rakenduses tehtud toimingud korratakse kohe kellas: lisatud kontakt on peagi kellas nähtav, kustutatud kontakt eemaldatakse kella kontaktide nimekirjast.

Tervis

- Selles jaotises näete teavet tehtud sammude kohta, näete pulsi mõõtmise viimast tulemust ja saate alustada kehatemperatuuri mõõtmist.
- Pange tähele, et kui kella kantakse valesti, seda ei kanta või muud keskkonnanäitajad ei sobi mõõtmiseks – võib saadud tulemus olla ebatäpne. Tulemus esitatakse 2 minutit pärast mõõtmise alustamist.

Nutikell ei ole pulsi ja temperatuuri mõõtmise meditsiiniseade. Esitatud mõõtmised on ligikaudsed ning sõltuvad mõõtmise täpsusest ja keskkonnateguritest ning vajadusel tuleb kõiki tulemusi korrigeerida meditsiiniliste mõõteriistadega.

Äratuskell

- Äratuse või meeldetuletuse lisamiseks klõpsake äratuse ikooni;
- Uue äratuse aja loomiseks klõpsake "+";
- Sisestage nimi (see on nähtav ainult rakenduses);
- Seadke äratuse kellaeg (äratuse heliseb korduvalt mitu korda);
- Lisaks saate valida äratuskella/meeldetuletuse automaatse kordamise;
- Salvestage see. Äratuskell hakkab tööle määratud ajal. Äratuskella seadistuste maksimaalne arv nutikellas on **3**.

Ära sega mind

- Valides selle režiimi, lukustad kella – ekraan jääb passiivseks ja ei reageeri puudutusele, nutikell ei helise. Režiimi *Ära sega mind* seadistamiseks tehke nii.
- Klõpsake ikooni *Ära sega mind*;
- *Ära sega mind* režiimi aktiveerimiseks klõpsake "+";
- Sisestage nimi (see on nähtav ainult rakenduses);
- Määrake algus- ja lõppaeg ning salvestage.

Helin

- Super G Active kellal saate valida helina kolme oleku vahel: helin, vibratsioon või vaikne.

Täpsemad seaded

- Seadme väljalülitamine eemalt;
- Seadme kaugkäivitamine;
- Kellaag ja kuupäev.



ABI:

KKK

- Kõigile korduma kippuvatele küsimustele on vastused juba esitatud ja need on alati teie telefonis. Klõpsake "Abi" ja leiate kõik korduma kippuvad küsimused koos üksikasjalike vastustega, kella juhised ja isegi võimaluse konsulteerida Gudrutise spetsialistidega.

Kirjutage meile

- Gudrutise meeskond on iga rakenduse kasutaja käeulatuses. Kirjutage meile mobiilirakenduses ja meie spetsialistid vastavad teile esimesel võimalusel igal tööpäeval kella 9-18.

Mitu seadet

Mobiilirakendusesse saate lisada ja mugavalt hallata mitut kella:

- Avage vasakus ülanurgas olev menüü;
- Valige "Kellade loend";
- Klõpsake paremas ülanurgas "+";
- Skaneerige kellal (või karbil) olev QR-kood või sisestage IMEI käsitsi;
- Täitke andmed lapse kohta;
- Edukalt lisatud kell kuvatakse rakenduses ja kellade loendis;
- Konkreetse kella asukoha jälgimiseks, kellale helistamiseks, sõnumi saatmiseks või seadete muutmiseks valige seade rakenduse avaekraani allservas, libistades sõrmega üle ekraani külje suunas.

TEIE KONTO JA SEADED

- Rakenduse avaekraani vasakus ülanurgas on kasutajaprofiili ikoon. Sellel klõpsates suunatakse teid rakenduse kasutajaprofiili seadetesse. **Siit leiate:**

Parooli muutmise

- Parooli muutmiseks klõpsake avaekraani vasakus ülanurgas ikooni;
- Valige "Muuda parooli";
- Sisestage vanu parool;
- Sisestage uus parool;
- Salvestage see;
- Parooli muutmise õnnestus.

Kellade nimekirja

- Siin saate oma kontole lisada teise ja rohkem olemasolevaid kellasid.
- Klõpsake "+";
- Skaneerige või sisestage käsitsi nutikella IMEI;
- Sisestage kõik andmed ja kell ilmub kellade loendisse;
- Siin saate ka lapse kellas olevaid andmeid kustutada või nutitelefoniga oma kontolt lahti ühendada;
- Valige loendist nutitelefon ja klõpsake nuppu "Halda";
- Valige, mida soovite teha: kustutada lapse andmed või kustutada kell.



Keele

- Siin saate valida teile sobiva rakendusmenüü keele.

PAROOLI MEELDETULETUS

Kui unustasite rakendusesse sisselogimise parooli:

- Valige parooli meeldetuletuse funktsioon;
- Sisestage e-posti aadress, millega mobiilirakenduses registreerusite;
- Kontrollige sama telefoni e-postkasti, kuhu teie mobiilirakendus on installitud;
- Saabunud kirjast leiate nupu lingiga, klõpsake sellel (vt allolevat pilti);
- Jõuate parooli muutmise aknasse (vt pilti);
- Muutke oma parool ja salvestage.

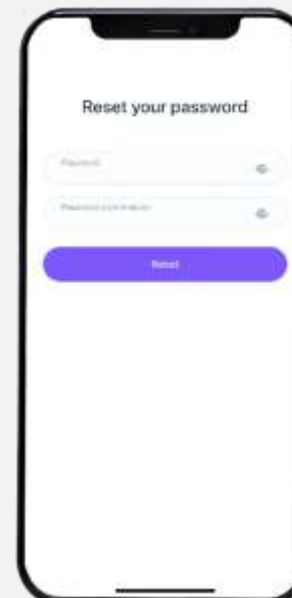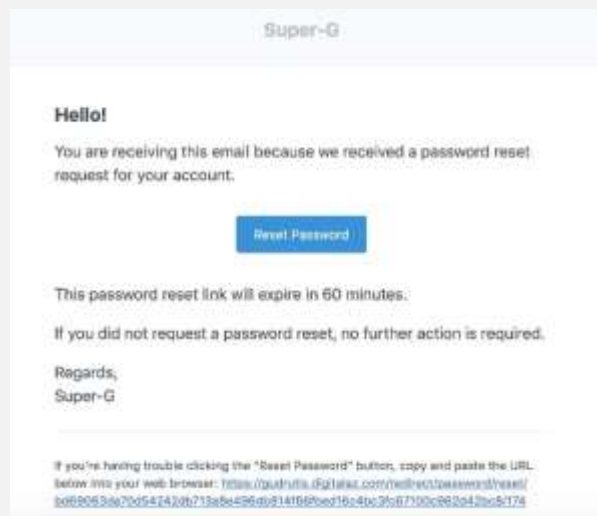

GARANTII JA HOOLDUS

- **Gudrutise toodetele antakse 2-aastane garantii.** Garantiikohustused kehtivad rikete puhul, mis pole tekkinud mehaaniliste kahjustuse või niiskuse või mittesihipärase kasutamise tõttu. Aku, korpuse või muude osade kulumist aja jooksul ei loeta garantiirikkeks.
- **See seade ei ole täpse asukoha määramise seade.** Nutikella põhifunktsiooniks on sissetulevad ja väljaminevad kõned. Asukoha ligikaudne kindlaksmääramine on lisafunktsioon, mille täpsus võib sõltuda tehnilistest tingimustest ja asjaoludest.
- **Tähelepanu!** Me ei soovita seadet vette/vedelikesse kasta ega vett/vedelikke otse korpusele valada. Kella märjakssaamise või mehaanilise kahjustuse korral kaotab garantii kehtivuse.
- Lisateavet garantii, garantiipiirangute ja muu ajakohase teabe kohta leiate siit: <https://help.super-g.watch/lt/support/home>.

AMETLIKU GARANTII ANNAB



UAB Promo Vero
Ettevõtte rg-kood 304041104
KMKR number LT100009506518
Konstitucijos pr. 26, 08105 Vilnius

ON TEIL KÜSIMUSI? Võtke ühendust!

E-post: help@super-g.watch