

SUPER-G ACTIVE PRO

Detalizēta lietošanas instrukcija





ACTIVE PRO

TEHNISKIE PARAMETRI

- Zvani, balss paziņojumi un īsziņas uz pulksteni;
- Zvani un balss paziņojumi no pulksteņa;
- Videozvani no pulksteņa uz aplikāciju;
- Videozvani no aplikācijas uz pulksteni;
- Videozvani starp Active Pro modeļa pulksteņiem;
- 1,4" krāsu skārienekrāns;
- 240*240 ekrāna izšķirtspēja;
- 2,0 MP videokamera pašbildēm un videozvaniem.
- Modinātājs;
- Soļu skaitītājs;
- Sirdsdarbības mērītājs;
- Ķermeņa temperatūras mērītājs;
- Hronometrs;
- Stresa mērīšana;
- Atpakaļskaitīšanas taimeris;
- Laikapstākļu informācija (reālā laikā);
- SOS palīdzības poga;
- Akumulatora ietilpība 640 mAh;
- Iepriekšējas atrašanās vietas noteikšana*

Svarīgi!

Zvaniem un datu pārsūtīšanai nepieciešama SIM karte ar zvanu, SMS un mobilo datu plānu.

* Pulkstenis-tālrunis navigē ar WIFI un GPS ārā, iekšelpās - ar CELLS (operatoru GSM torņu novietojums) un WIFI. Iespējama atrašanās vietas noteikšanas kļūda, atkarībā no sakaru operatora, atrašanās vietas noteikšanas signāla un citiem tehniskajiem apstākļiem. **Tas nav precīza atrašanās vietas noteikšanas ierīce!**

Neiegremdējiet ierīci ūdenī/šķidrums un neļaujiet lielu daudzumu ūdens/šķidrums tieši uz korpusa. Ja pulkstenis kļūst slapjš vai mehāniski bojāts, garantija tiek anulēta.

Pulkstenis- tālrunis **nav medicīnas ierīce**. Iesniegtie mērījumi ir prelimināri un atkarīgi no mērījumu precizitātes un vides faktoriem.


IERĪCES KOMPLEKTĀCIJA

- Pulkstenis-tālrunis;
- Lādētājs un uzlādes kabelis;
- 1 papildu krāsaina silikona rokassprādze;
- 1 papildu SIM kartes vāciņš;
- Darba sākšanas rokasgrāmata.

SAGATAVOŠANA IZMANTOŠANAI

1 UZLĀDĒJIET IERĪCI:

- Uzlādei izmantojiet komplektācijā iekļauto 5V 1A adapteri, pievienojiet to uzlādes kabelim, kuru arī atradīsiet kastītē;
- Pievienojiet uzlādes kabeli pulksteņa aizmugurē. Ja tas ir pareizi pievienots, lādētājs "pielips" pie magnētiskajiem uzlādes kontaktiem;
- Atstājiet pulksteni uz stabilas, līdzenas virsmas. **Uzlādējiet 2-3 stundas.**

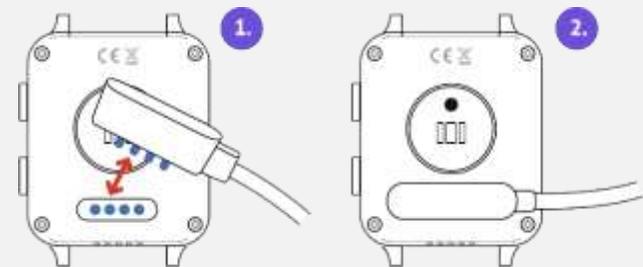


2 SAGATAVOJIET SIM KARTI:

- **Vispirms izslēdziet SIM PIN koda prasību.** To var izdarīt, ievietojot karti mobilajā tālrunī un iestatījumos izslēdzot PIN koda prasību;
- **Ja izmantojat priekšapmaksas karti, nekavējoties pasūtiet pakalpojumu plānu ar zvanu, īsziņām un mobilajiem datiem;**
- Pārliedzinieties, vai jums ir pareizā izmēra karte. Gudriniekam Super-G Active Pro nepieciešama **NANO SIM** karte.




3 IEVIETOJIET SIM KARTI


- Izslēdziet tālrūni- pulksteni;
- Izmantojot komplektācijā iekļauto SIM atvēršanas rīku, uzmanīgi noņemiet SIM vāciņu;

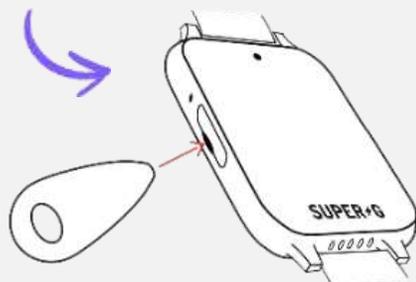

- Ievietojiet SIM karti pulkstenī — tālrūnī, kā parādīts attēlā. Novietojiet SIM karti ar kontaktiem uz augšu;

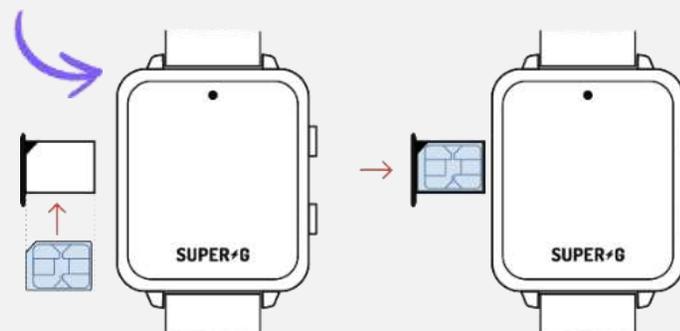

- Ieslēdziet pulksteni - tālrūni, nospiežot un turot korpusa labajā pusē esošu pogu ar zibens simbolu

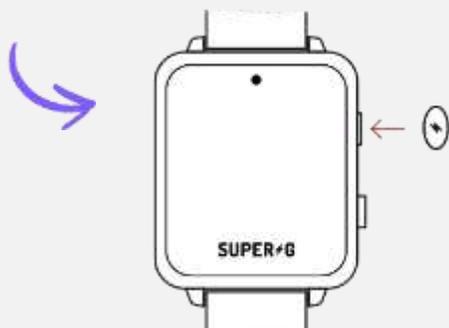

- Pēc pulksteņa-tālrūņa ar ievietotu SIM karti pirmās ieslēgšanas pagaidiet aptuveni 30 - 60 sekundes, līdz tiek izveidots interneta savienojums.



SVARĪGSI! SIM kartei jābūt aktivizētam mobilo datu, sarunu un SMS plānam. Ieteicams nodrošināt vismaz 1 Gb mobilo datu mēnesī.

IEPAZĪSTIES AR PULKSTENI – TĀLRUNI

Velkot skārienekrānu no labās puses uz kreiso, jūs atradīsiet šādus izvēlnes vienumus:

- Adrešu grāmata;
- Videozvani;
- Balss paziņojumi (Grupu sarunas);
- Paziņojumi;
- Fotoaparāts;
- Galerija;
- Pulss;
- Temperatūra;
- Soļu skaitītājs;
- Stresa līmenis;
- Hronometrs;



- Atpakaļskaitīšanas taimeris;
- Iestatījumi;
- Stils;
- Zvana signāls;
- Skaļums;
- Valoda;
- Ekrāns;
- Par pulksteni.
- Sākuma ekrānā velcot uz leju, tiks parādīti laikapstākļi reāllaikā.
- Sākuma ekrānā velcot no apakšas uz augšu, tiks parādīts IMEI numurs un QR kods.

Adrešu grāmata

- Lai piezvanītu no pulksteņa, ievadiet pulksteņa adrešu grāmatā kontaktu un nospiediet vajadzīgā kontakta ikonu. Pulkstenis sāks zvanīt. Ja vēlaties atcelt zvanu vai beigt sarunu, nospiediet sarkano klausules ikonu.

Pulksteņa- tālruņa adrešu grāmata tiek rediģēta, izmantojot mobilo aplikāciju. Adrešu grāmatu nevar rediģēt pulkstenī. Atcerieties, ka no pulksteņa nevar piezvanīt uz neievadītiem numuriem, un arī bērnam nevar piezvanīt no nezināmiem numuriem.

Videozvani

- Lai veiktu videozvanu, atlasiet vajadzīgo kontaktu un noklikšķiniet uz kontakta ikonas. Lai atceltu vai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet sarkano klausules ikonu.

Videozvana kontakti tiek rediģēti mobilajā lietojumprogrammā. Videozvana adrešu grāmatu nevar rediģēt pulkstenī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka bērns izmantojot videozvanus var sazināties tikai ar Super-G lietotnes lietotājiem, kuri uzrauga viņa pulksteni, vai citiem Gudrinieks Super-G Active Pro pulksteņiem. Maksimālais videozvana ilgums ir 5 minūtes.

Balss paziņojumi

- Pulkstenis – tālrunis var sūtīt balss paziņojumus un saņemt balss paziņojumus no mobilās aplikācijas lietotājiem, bet tikai tiem, kuri ir pievienojuši pulksteni- tālruni savam kontam.

Ieejiet pulksteņa balss paziņojumu (grupas sarunas) vidē, nospiediet un turiet ekrānā esošo mikroфона ikonu, lai runātu. Atlaidiet ikonu, un paziņojums tiks nosūtīts.

Kad saņemsiet balss paziņojumu, pulkstenis ieskanēsies un sākuma ekrānā parādīsies sarunas ikona. Ieejiet balss paziņojumu funkcijā un noklikšķiniet uz saņemtā paziņojuma (ar sarkanu punktu), lai to noklausītos.

Pulkstenī ietilpst **10 balss paziņojumi**.

Paziņojumi

- Super-G Active Pro var saņemt īsziņas. Pulkstenis nevar nosūtīt īsziņas. Kad tiek saņemta īsziņa, pulkstenis ieskanēsies un sākuma ekrānā parādīsies paziņojuma ikona. Ieejiet paziņojumu funkcijā, šeit varat izlasīt saņemtos paziņojumus. Ja vēlaties izdzēst paziņojumu, vienkārši pieskarieties ekrānam un noklikšķiniet uz parādītas miskastes ikonas.

Fotoaparāts un galerija

- Gudrinieks Super - G Active Pro ir priekšējā videokamera, kas ļauj uzņemt pašbildes. Fotoattēli, kas jums patīk, var tikt saglabāti galerijā, un tie, kas jums nepatīk, var tikt izdzēsti. Lai izdzēstu fotoattēlu no galerijas, pieskarieties ekrānam un noklikšķiniet uz parādītās miskastes ikonas.
- Pulksteņa tālruna atmiņā var saglabāt **aptuveni 100 fotogrāfijas**. Ja trūkst atmiņas, izdzēsiet dažus fotoattēlus, lai saglabātu jaunus.

Pulsa, temperatūras un stresa mērīšana

- Active Pro modeļa pulkstenim ir papildu veselības un aktivitātes uzraudzības funkcijas, t.i., pulsa, ķermeņa temperatūras un stresa mērītājs. Bērns pulkstenī pats var izmantot šādas funkcijas, svarīgi, lai pulkstenis - tālrunis mērīšanas laikā būtu pareizi uzlikts uz rokas:
- Pulkstenim – tālrunim jābūt saskarē ar roku plaknē, vēlams aptuveni 2 cm attālumā no plauksta locītavas;
- Starp pulksteni un ādu nedrīkst atrasties apģērbs, vienreizēji tetovējumi vai citi ieliktņi.
- **Lūdzu, ņemiet vērā, ka tālrunis-pulkstenis nav medicīnas ierīce, un mērījumu rezultāti ir ļoti atkarīgi no tā, vai mērījumi tika veikti pareizi. Jebkuri rezultāti ir jāuzskata tikai par ieteikumu, un, ja nepieciešams, rezultāts ir jākorrigē ar medicīnas ierīcēm.**

Soļu skaitītājs

- Bērniem īpaši svarīgas ir kustības, un Gudrinieka pulksteņi ir radīti veselīga dzīvesveida popularizēšanai – tie skaita soļus! Izveidojiet bērniem mērķi - 8000 soļu dienā, un bērni jutīsies vairāk motivēti sasniegt ikdienas mērķus, vērojot rezultātu pulkstenī. Soļu skaits ir redzams, izvēloties izvēlnes funkciju "Soļu skaitītājs" vai pulksteņa galvenajā ekrānā (atkarībā no izvēlēta ekrāna tēmas un stila).

Hronometrs

- Pulksteņa izvēlnē izvēlieties funkciju "Hronometrs", nospiediet "Sākt", kad vēlaties sākt laika aprēķināšanu. "Pabeigt", ja vēlaties apturēt aprēķinu. Poga "Notīrīt" notīrīs rezultātu un ļaus rēķināt no jauna.

Atpakaļskaitīšanas taimeris

- Izvēlieties funkciju "Atpakaļskaitīšanas taimeris", nospiediet pogu "Iestatīt". Ja vēlaties iestatīt minūtes, nospiediet pogu "Minūtes", ja vēlaties iestatīt sekundes, nospiediet pogu "Sekundes", un iestatiet vēlamo laiku, spiežot "+" vai "-" pogas. Pēc vajadzīgā perioda iestatīšanas velciet ar pirkstu pāri ekrānam no ekrāna labās puses uz kreiso pusi. Nospiediet "SĀKT" ikreiz, kad vēlaties sākt atpakaļskaitīšanu. Kad atpakaļskaitīšana beidzas, pulkstenis sāks pīkstēt.

Iestatījumi

- Gudrinieks Super-G Active Pro ir vairāk iespēju personalizēt pulksteni atbilstoši bērna vēlmēm. Varat ne tikai izvēlēties vienu no 10 izvēlņu valodām, bet arī mainīt ekrāna spilgtuma līmeni, iestatīt skaņas līmeni, mainīt stilu vai fonu un izvēlēties vajadzīgo zvana signālu.

Stils

Pulkstenim - tālrunim ir 2 stili, var izvēlēties sev tīkamāko ar kosmosa ilustrācijām vai bez.

Zvana signāls

Šeit varat mainīt tālruņa zvana vidi: izvēlēties tikai zvanīt, zvanīt un vibrēt, tikai vibrēt vai klusuma režīmu.

Varat arī izvēlēties vajadzīgo zvana signālu - varat izvēlēties no 97 zvana signāliem.

Skaļums

Pārvelkot ar pirkstu uz sāniem pāri skaļuma regulēšanas līnijai, varat iestatīt sev pieņemamu zvana skaļumu.

Valoda

Pulksteņa-tālruņa izvēlne ir tulkota 10 valodās. Izvēlieties sev piemērotāko valodu, noklikšķinot uz apļa blakus valodai.

Ekrāns


Šeit jūs varat mainīt fona attēlu un iestatīt vēlamo ekrāna spilgtumu.

Atcerieties, jo spilgtāks ir ekrāns, jo vairāk akumulatora resursu tiek patērēts.

Pulksteņa – tālruņa vadība ar Super-G lietotni

Kā instalēt lietotni? Programmu bez maksas varat atrast Google Play vai App Store veikalos.

SKENĒJIET QR KODU UN LEJUPIELĀDĒJIET TŪLĪT:

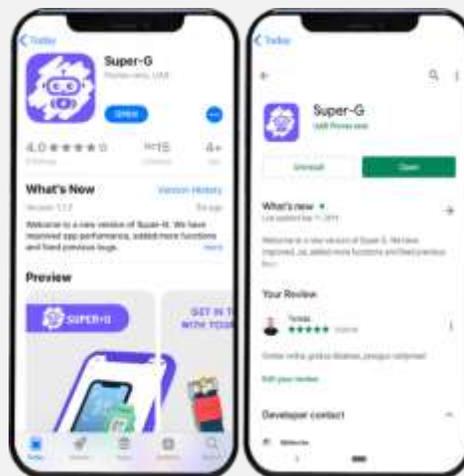

Pēc lietotnes lejupielādes jums ir jāizveido lietotāja konts un jāsaista ar to tālruni-pulksteni. Pēc tam varēsiet pieslēgt kontaktus, iestatīt parametrus pareizai soļu skaitītājs darbībai, izsekot atrašanās vietai un izmantot citas funkcijas. Izpildiet norādītās darbības:

1. Pēc lietojumprogrammas atvēršanas nospiediet "Sākt" un izvēlieties vajadzīgo valodu.




2. Noskenējiet pulksteņa QR kodu vai ievadiet IMEI kodu ar roku (IMEI kodu varat atrast pulkstenī, velkot ar pirkstu no apakšas uz augšu sākuma ekrānā vai kastes aizmugurē).



3. Ievadiet bērna vārdu un pulksteņa tālruņa numuru.



4. Ievadiet savu tālruņa numuru un vārdu vai titulu (kā vēlaties, lai bērns redzētu adresi grāmatā, piemēram: māte, vecmāmiņa).

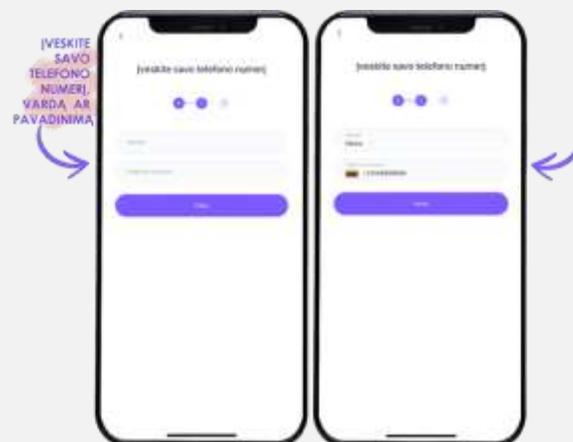

LIETOTNES SUPER-G

Svarīgi! Kad saņemat ziņojumu par piekļuvi tālruņa kamerai, foto galerijai, atrašanās vietai un mikrofonam - atļaujiet piekļuvi. Pretējā gadījumā lietotne nevar pilnībā darboties.

Atverot lietotni, zem kartes redzēsiet ātro izvēlni:



IEPRIEKŠĒJĀ ATRAŠANĀS

- Galvenajā lietojumprogrammas logā (vai noklikšķinot uz pirmās ikonas apakšējā izvēlnu joslā) jūs redzēsiet karti. Aplis kartē parāda prelimināro ierīces atrašanās vietu. Zem kartes var redzēt taisnstūri ar informāciju par pulksteni: pēdējās atrašanās vietas noteikšanas laiks un datums, atrašanās vietas noteikšanas metode (WIFI, GPS, CELLS), informācija par pulksteņa-tālruņa akumulatora uzlādes līmeni, preliminārā atrašanās vietas adrese. Blakus ir arī 2 pogas, nospiediet "Norādes", ja vēlaties saņemt norādes uz ierīces atrašanās vietu, vai "Atrašanās vieta", lai atjauninātu atrašanās vietas informāciju. Pulkstenis automātiski atjaunina informāciju tikai tad, kad ienācāt lietojumprogrammā. Atrašanās vietas noteikšanas process var ilgt 2 līdz 5 minūtes atkarībā no izmantotās atrašanās vietas noteikšanas metodes, signāla stipruma, vides un laika apstākļiem.

**** Ārā pulkstenis navigē ar GPS un WIFI, iekštelpās ar WIFI un CELLS (tā ir operatoru GSM torņu pozīcija). Iespējama atrašanās vietas noteikšanas kļūda, atkarībā no sakaru operatora, atrašanās vietas noteikšanas signāla un citiem tehniskajiem apstākļiem. Tas nav profesionāls precīzas atrašanās vietas noteicējs!**



ZVANI

- **Kā tas darbojas?** Noklikšķinot uz zvana ikonas apakšā, tiks atvērts logs, kurā varēsit skatīt no lietojumprogrammas veikto zvanu vēsturi.
- Lai veiktu zvanu tieši uz pulksteni, nospiediet ikonu ar tālruni un, ja vēlaties veikt videozvanu, nospiediet ikonu ar videokameru. Varat arī veikt zvanu (balss zvanu) uz pulksteni tieši no tālruņa adrešu grāmatas.



PAZIŅOJUMI

- Apakšējā joslā jūs atradīsiet paziņojuma ikonu. Noklikšķinot uz tā, tiks atvērts paziņojuma logs. Atvērtajā logā varat redzēt no lietojumprogrammas nosūtītās ienākošās un izejošās balss paziņojumus un īsziņas.
- Ikonas ļauj izvēlēties, kuru paziņojumu vēlaties nosūtīt: balss vai teksta: lai nosūtītu balss paziņojumu, noklikšķiniet uz mikroфона ikonas, runājiet un atlaidiet;
- Lai nosūtītu īsziņu, noklikšķiniet uz tastatūras ikonas, ievadiet tekstu un noklikšķiniet sūtīt. Paziņojums nonāks tieši uz pulksteni – tālruni.
- Lietotnē varēsiet noklausīties no Gudrinieka saņemtos balss paziņojumus.



VAIRĀK

Adrešu grāmata

- Lai pievienotu kontaktus adrešu grāmatai, izvēlieties "Kontakti";
- Augšējā labajā stūrī nospiediet "+";
- Ievadiet adresāta vārdu un tālruņa numuru;
- Ievadīto kontaktu var pievienot SOS kontaktiem (ne vairāk kā 3 kontakti). Saglabājiet kontaktu, nospiežot "✓"
- Ja vēlaties noņemt kontaktu, atlasiet vajadzīgo kontaktu, pēc tam noklikšķiniet uz "Rediģēt" un "Dzēst kontaktu".
- Aplikācijā veiktās darbības tiek nekavējoties atkārtotas pulkstenī: pievienotā kontaktpersona drīz vien ir redzama pulkstenī, dzēstā kontaktpersona tiek izņemta no pulksteņa kontaktu saraksta.

Videozvana kontakti

- Lai pievienotu videozvana kontaktus, izvēlieties "Video kontakti";
- Augšējā labajā stūrī nospiediet "+";
- Ievadiet adresāta vārdu un izvēlieties, kāda veida kontaktpersona tas ir: aplikācijas lietotājs vai cits Super-G Active Pro pulkstenis;
- Ja kontaktpersona ir lietojumprogrammas lietotājs, kas uzrauga tālruņa pulksteni, izvēlieties lietotāja e-pasta adresi no piedāvātā saraksta. Ja tas ir cits Super - G Active Pro pulkstenis - ievadiet pulksteņa IMEI numuru. Saglabājiet kontaktu;
- Lai noņemtu kontaktpersonu, sarakstā atlasiet vajadzīgo kontaktu, noklikšķiniet uz "Rediģēt" un "Dzēst kontaktu". Lietojumprogrammā veiktās darbības nekavējoties tiek atkārtotas pulkstenī: pievienotā kontaktpersona drīz būs redzama pulkstenī, dzēstā kontaktpersona tiks noņemta no pulksteņa kontaktpersonu saraksta.

Veselība

- Šajā sadaļā jūs varat redzēt informāciju par par noietiem soļiem, jūs redzēsiet pēdējo pulsa mērījumu rezultātu un varat sākt temperatūras mērīšanu.
- Pievērsiet uzmanību, ja pulkstenis ir nepareizi uzlikts uz rokas, nav uzlikts uz rokas vai citi apkārtējās vides elementi nav piemēroti mērījumiem – rezultāts var būt neprecīzs. Rezultāts tiek sniegts 2 minūtes pēc mērījuma uzsākšanas.

Ikstenis- tālrunis nav medicīniska pulsa un temperatūras mērīšanas ierīce. Uzrādītie mērījumi ir prelimināri un atkarīgi no mērījumu precizitātes un vides faktoriem, nepieciešamības gadījumā visi rezultāti jākorrigē ar medicīniskajiem mērinstrumentiem.

Modinātājs

- Noklikšķiniet uz modinātāja ikonas, lai pievienotu modinātāju vai atgādinājumu;
- Nospiediet "+", lai izveidotu jaunu modinātāja laiku;
- Ievadiet nosaukumu (tas būs redzams tikai lietotnē);
- Iestatiet laiku (modinātājs zvana vairākas reizes);
- Papildus var izvēlēties automātisku modinātāja/atgādinājuma atkārtojumu;
- Saglabājiet. Modinātājs atskanēs iepļānotajā laikā.
- Maksimālais modinātāja iestatījumu skaits pulkstenī ir **3**.

Netraucēšanas režīms

- Izvēloties šo režīmu, jūs bloķējat pulksteni – ekrāns būs neaktīvs un nereaģēs uz pieskārienu, pulkstenis nezvanīs. Lai iestatītu režīmu Netraucēt:
- Nospiediet ikonu "Netraucēt";
- Nospiediet "+", lai aktivizētu režīmu "Netraucēt";
- Ievadiet nosaukumu (tas būs redzams tikai lietotnē);
- Iestatiet sākuma un beigu laiku un saglabājiet.

Zvana signāls

- Super G Active pulkstenī varat izvēlēties vienu no trim zvana režīmiem: zvans, vibrācija vai klusuma režīms.

Papildu iestatījumi

- Ierīces izslēgšana attālināti;
- Ierīces atsāknēšana attālināti;
- Laiks un datums.



PALĪDZĪBA:

DUK

- Visi bieži uzdotie jautājumi jau ir atbildēti un vienmēr ir jūsu tālrunī. Spiediet uz "Palīdzība" un šeit atradīsiet visus biežāk uzdotos jautājumus ar detalizētām atbildēm, tālruņa instrukcijas un pat iespēju konsultēties ar Gudrinieks speciālistiem.

Rakstiet mums

- Gudrinieka komanda ir pieejama ikvienam lietojumprogrammas lietotājam. Rakstiet mums lietotnē un mūsu speciālisti jums atbildēs pēc iespējas ātrāk katru darba dienu no 9:00 līdz 18:00.

Vairākas ierīces

- Lietotnē varat pievienot un ērti pārvaldīt vairākus pulksteņus:
- Ejiet uz izvēlni augšējā kreisajā stūrī;
- Izvēlieties "Pulksteņu saraksts";
- Augšējā labajā stūrī nospiediet "+";
- Noskenējiet QR kodu uz pulksteņa (vai kastītes) vai ievadiet IMEI ar roku;
- Aizpildiet informāciju par bērnu;
- Veiksmīgi pievienots pulkstenis parādīsies lietotnē un pulksteņu sarakstā;
- Lai izsekotu konkrēta pulksteņa atrašanās vietu, veiktu zvanu, nosūtītu paziņojumu vai rediģētu iestatījumus, atlasiet ierīci galvenās lietotnes loga apakšā, velkot uz sāniem pāri ekrānam.

JŪSU KONTS UN IESTATĪJUMI

- Lietojumprogrammas galvenā ekrāna augšējā kreisajā stūrī ir lietotāja profila ikona. Noklikšķinot uz tā, tiks atvērts lietojumprogrammas lietotāja profila iestatījumi. **Šeit jūs atradīsiet:**

Paroles maiņa

- Lai nomainītu paroli, noklikšķiniet uz ikonas, kas atrodas galvenā loga augšējā kreisajā stūrī;
- Izvēlieties "Mainīt paroli";
- Ievadiet veco paroli;
- Ievadiet jaunu paroli;
- Saglabājiet;
- Parole veiksmīgi nomainīta.

Pulksteņu saraksts

- Šeit savam kontam varat pievienot otru un vairāk pulksteņu.
- Nospiediet "+";
- Skenējiet vai manuāli ievadiet pulksteņa-tālruņa IMEI;
- Ievadiet visus datus un pulkstenis parādīsies pulksteņu sarakstā;
- Šeit jūs varat arī izdzēst datus no bērna pulksteņa vai atvienot pulksteni - tālruni no sava konta;
- Sarakstā izvēlieties pulksteni - tālruni un noklikšķiniet uz "Pārvaldīt";
- Izvēlieties, ko vēlaties darīt: dzēst bērna datus vai dzēst pulksteni.



Valoda

- Šeit varat izvēlēties sev pieņemamo lietojumprogrammas izvēlnes valodu.

PAROLES ATGĀDINĀJUMS

Ja esat aizmirsis paroli, lai izveidotu savienojumu ar lietotni:

- Izvēlieties paroles atgādinājuma funkciju;
- Ievadiet e-pasta adresi, ar kuru reģistrējāties lietotnē;
- Pārbaudiet e-pasta kastīti tajā pašā tālrunī, kurā ir instalēta jūsu lietotne;
- Saņemtajā vēstulē atradīsiet pogu ar saiti, nospiediet to (skat. attēlu zemāk);
- Jūs nonāksit paroles maiņas logā (skat. attēlu);
- Mainiet savu paroli un saglabājiet.

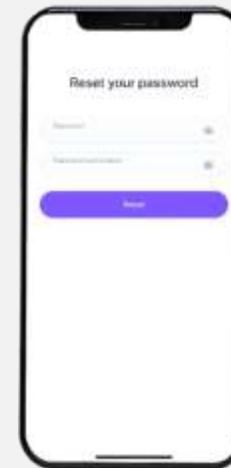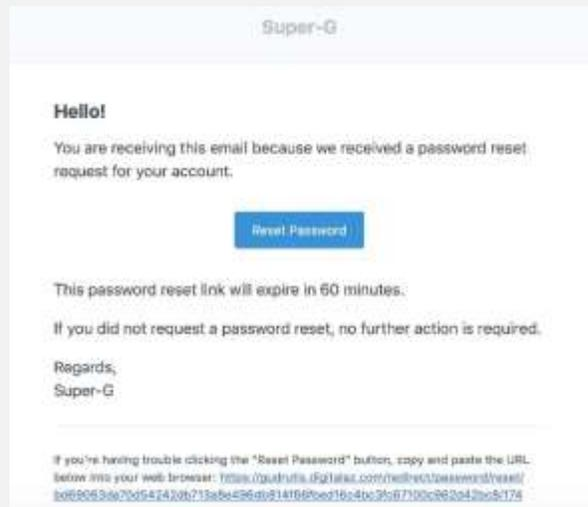

GARANTIJA UN APKALPOŠANA

- **Super-G produktiem tiek piešķirta 2 gadu garantija.** Garantijas saistības ir spēkā bojājumiem, kas nav radušies mehāniskas, vai mitruma izraisītas bojāšanas, vai nepareizas lietošanas izraisītas bojāšanas dēļ. Akumulatora, korpusa vai citu daļu nolietojums laika gaitā netiek uzskatīts par garantijas kļūmi.
- **Šī ierīce nav precīzas atrašanās vietas noteikšanas ierīce.** Pulksteņa-tālruņa galvenā funkcija ir ienākošie un izejošie zvani. Preliminārā atrašanās vieta ir papildu funkcija, kuras precizitāte var būt atkarīga no tehniskajiem apstākļiem un noteikumiem.
- **Uzmanību!** Mēs neiesakām iegremdēt ierīci ūdenī/šķidrums vai liet ūdeni/šķidrums tieši uz korpusa. Ja pulkstenis kļūst slapjš vai mehāniski bojāts, garantija tiek anulēta.
- Plašāku informāciju par garantiju, garantijas ierobežojumiem un citu aktuālo informāciju var atrast šeit: <https://help.super-g.watch/lt/support/home>.

OFICIĀLO GARANTIJU NODROŠINA



UAB "Promo vero"
Uzņēmuma kods 304041104
PVN kods LT100009506518
Konstitūcijas pr. 26, 08105 Viļņa

VAI JUMS IR JAUTĀJUMI? SAZINĀTIES AR MUMS!

E- pasts: help@super-g.watch