


# **SEVERIN**

---

**Reisitriikraud  
BA3233, BA3234  
Kasutusjuhend**

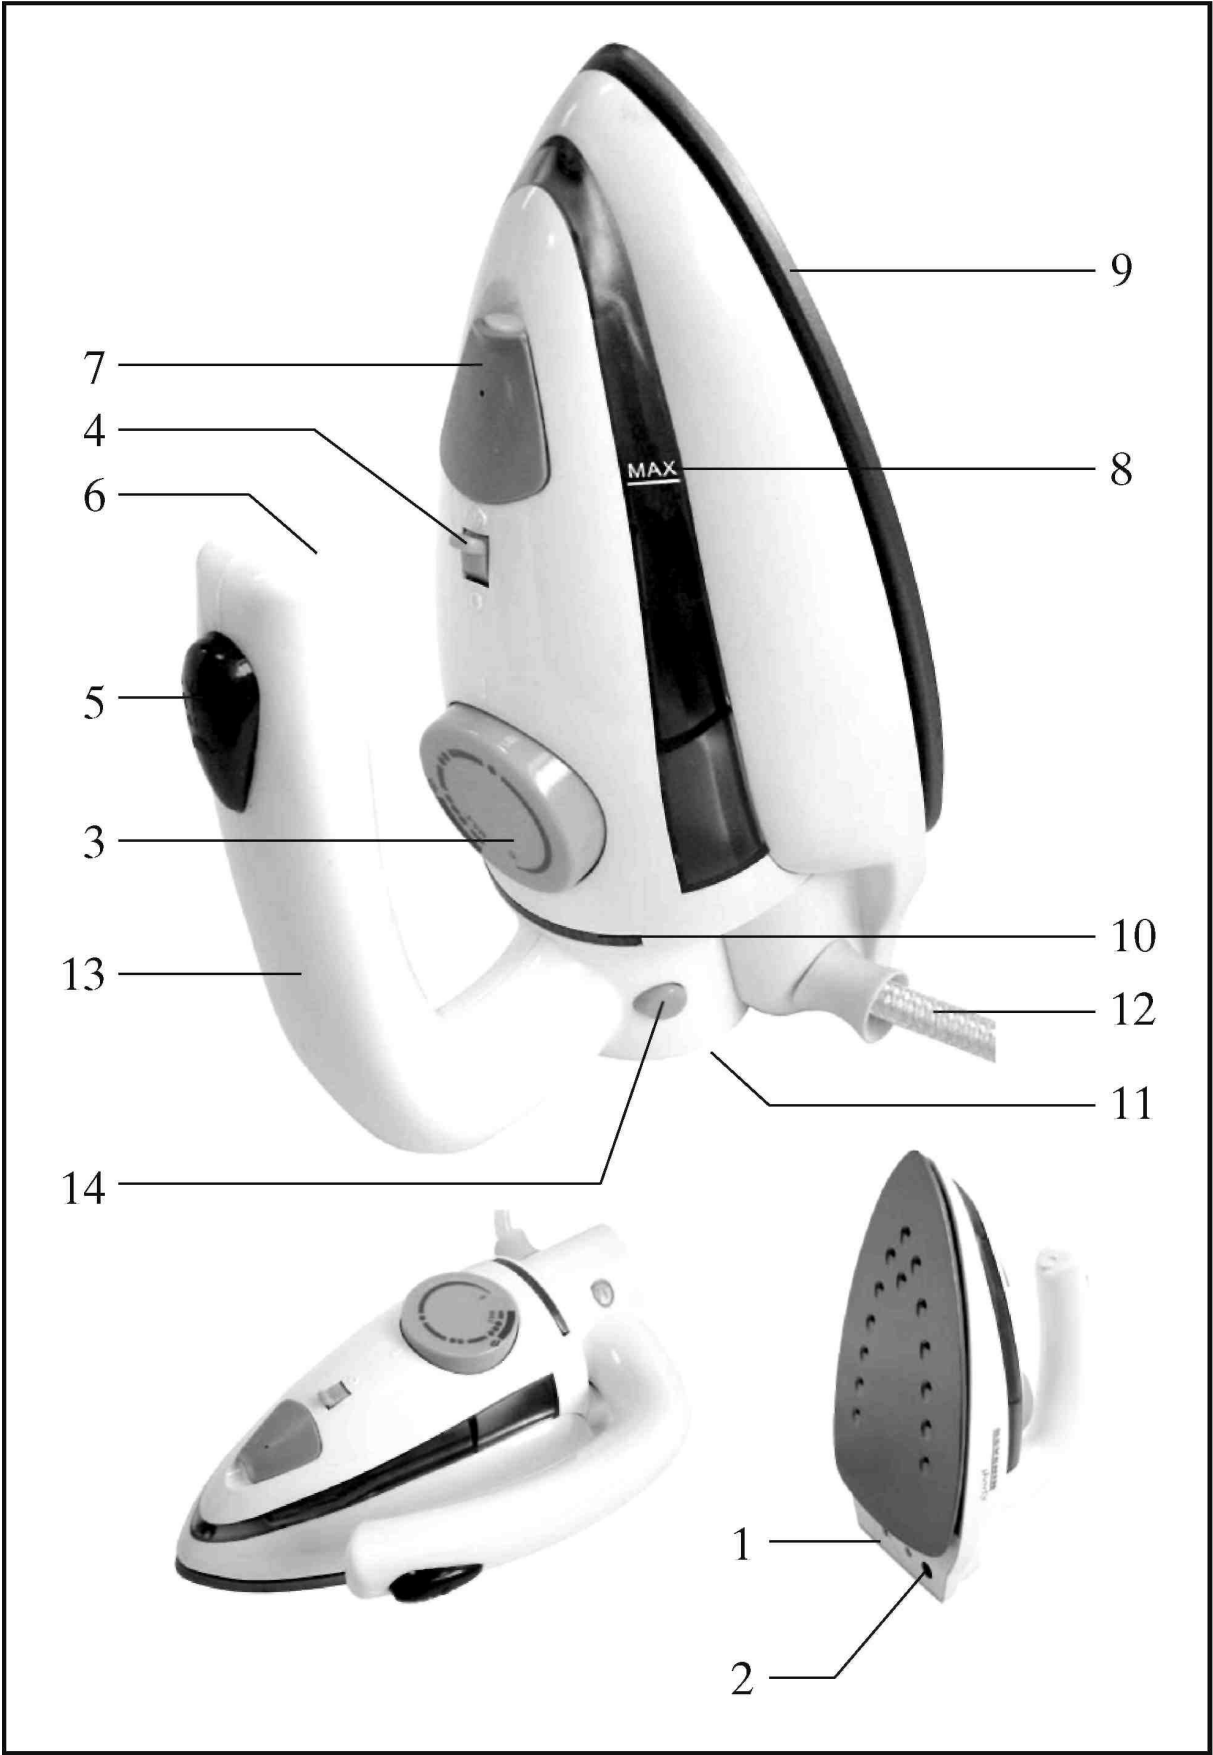

## Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu tuleks hoolikalt läbi lugeda alljärgnevad juhised.

### Vooluvõrguga ühendamine

Seadme võib ühendada vaid maandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesassa.

#### *Pingevaliku nupp*

Mudelid, mis on varustatud pingevaliku nupuga, saab seadistada erinevale toitepingele, kasutades selleks kruvikeerajat või muud sarnast eset. Veenduge, et seadistatud toitepinge vastaks pakutavale pingele.

Käesolev toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

### Tutvustus

1. Etikett
2. Pingevaliku nupp
3. Sujuvalt seadistatav temperatuuri reguleerimise nupp
4. Aurulüliti
5. Pihustinupp
6. Pihustiotsik
7. Veelisamisava
8. Veenivoo indikaator
9. Triikimispind
10. Indikaatortuli
11. Alus (põhi ja käepide)
12. Pistikuga toitejuhe
13. Liigutatav käepide
14. Käepideme vabastamise nupp

### Tähtsad ohutusjuhised

- Ärge kasutage triikrauda, kui see on kukkunud kõvale pinnale, kui sellel on teisi nähtavaid kahjustusi või kui see lekib.
- Auru-reisitriikraud ei sobi regulaarseks koduseks kasutamiseks.
- Seadme kasutamisel tuleb olla tähelepanelik, eriti kui seda tehakse laste läheduses. Ärge jätke aurutriikrauda järelevalveta, kui see on vooluvõrku ühendatud või asub triikimislaual. Eemaldage pistik alati pärast kasutamist pistikupesast ning asetage triikraud püstiselt alusele.
- Seade töötab väga kõrgetel temperatuuridel. Ärge puudutage ühtegi seadmeosa peale käepideme. Korpuse kuumade osade või triikimispinna puudutamisel või kokkupuutel kuuma vee ja auruga võite saada põletushaavu. Hoidke triikrauda kasutamise ajal alati käepidemest. Vältige auru väljumist lähedalasuva elusolendi suunas.
- Triikrauda tohib kasutada ja hoiustada vaid kindlal ja vastupidaval pinnal.
- Kui triikraud on asetatud hoiustamisalusele, veenduge, et ka see asuks stabiilsel ja vastupidaval pinnal.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- **Lülitage alati seade pärast kasutamist välja ja eemaldage pistik pistikupesast , samuti ka**
  - talitlushäirete korral ja
  - puhastamise ajal.

- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, voolujuhtmel ja lisadetailidel ei oleks mingeid defekte. Kui seade on kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad vähendada seadme tööohutust.
- Toitejuhett tuleb regulaarselt kontrollida, et sellel ei oleks mingeid kahjustuse märke. Selliste kahjustuste leidmisel ei tohi seadet enam kasutada.
- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhett on jõuga tõmmatud. Kahjustused ei ole alati väliselt nähtavad; seetõttu peaks seadet enne uuesti kasutamist kontrollima vastava väljaõppe saanud tehnik.
- Enne tühja veepaagi täitmist eemaldage pistik pistikupesast. Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmet, vaid haarake alati pistikust.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamiset teha.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või ei ole järgitud käesolevaid juhiseid.
- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ega ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks.
- Täitmaks ohutusnõudeid ja vältimaks kahjustusi, peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui vajalikuks osutuvad parandustööd, saatke seade mõnda meie klienditeenindusosakonda. Aadressid leiab käesoleva juhendi lisast.

### **Liigutatav käepide**

Enne triikraua kasutamist liigutage käepidet ülespoole, kuni see lukustub tööasendisse.

Pärast seadme kasutamist saab käepideme vabastamisnupust ruumisäästvasse hoiustamisasendisse viia.

### **Aurulüliti**

Kui aurufunktsioon on aktiveeritud, eraldub triikimispiinast täiendav kuuma õhu juga. See funktsioon on väga kasulik kangekaelsete kortside eemaldamisel või juhul, kui tegu on paksu kangaga.

- Aurufunktsiooni kasutamiseks peab temperatuuri reguleerimise nupp olema aurutusasendis.

### **Veega täitmine**

Täitke enne aurufunktsiooni või pihustamisotsiku kasutamist veepaak. Eemaldage pistik enne veepaagi täitmist pistikupesast.

- Aurutriikraud on karedale veele (kuni 15° dH) suurel määral vastupidav. Kuigi kasutada tohib ka tavalist kraanivett, on soovitatav kasutada destilleeritud, demineraliseeritud või dekaltsifeeritud vett. Kui te ei ole kindel, kui kare on teie kodukandi vesi, uurige seda vastavast ametkonnast.
- Avage veelisamisava kaas.
- Täitke tühi veepaak, kasutades kaasasolevat mõõtetopsi. Täitke paak vaid näidatud maksimumtasemeni.
- Sulgege veelisamisava kaas.

## Üldine info triikimise kohta

Kontrollige alati enne triikimist, kas triigitaval esemel on silt triikimisinfoga.

- Triikimissümbolid tähistavad järgnevat:
  - sünteetika (madal temperatuur)
  - siid ja villane riie (keskmine temperatuur)
  - puuvillane ja linane riie (kõrge temperatuur)
- Need tähised on punktikestena toodud ka temperatuuri reguleerimise nupul.
- Triigitav pesu tuleks sorteerida vastavalt kanga triikimistemperatuurile. Jälgige triikimissümboleid ja alustage madalaimalt temperatuurilt.
- Tundlike kangaste triikimisel või juhul, kui te ei ole kanga koostises kindel, võite triikimist ettevaatlikult katsetada rõiva varjatud kohas, nt õmbluse siseküljel. Alustage madalaima temperatuuriga.
- Kui pesu enne triikimist kuivatis kuivatatakse, tuleks temperatuur reguleerida kuumusele "iron dry". Väga kuivasid kangaid on raske triikida.

## Alustamine

Puhastage aurutriikrauda enne esimest kasutamiskorda vastavalt peatükis **Üldine hooldus ja puhastamine** toodud juhistele. Selle tulemusena eemaldatakse triikimis-pinnalt võimalikud tolmuosakesed ning vähendatakse tüüpilist lõhna, mis tekib taoliste seadmete esmakordsel sisselülitamisel. Tagage piisav ventilatsioon.

## Triikimine

- Auruga triikimine nõuab kõrgeid temperatuure. Aurutriikimise temperatuuri-tase on toodud temperatuuri reguleerimise nupul.
- Pärast veepaagi täitmist asetage triikraud püstiselt alusele ning sisestage pistik pistikupesasse.
- Valige temperatuuri reguleerimise nupust vastavalt triikimissümbolitele sobiv triikimistemperatuur.
- Seadme kuumenemise ajal indikaatortuli põleb. See kustub, kui sobiv triikimistemperatuur on saavutatud.
- Enne kangaste triikimist tuleb triikimispinda puhastada vana puhta puuvillase lapiga, kasutades samal ajal aurufunktsiooni; see aitab välja uhtuda triikimispinna avadesse jäänud mustuseosakesi või ebemeid.
- Aurulülitist on võimalik aurufunktsiooni aktiveerida või täielikult välja lülitada.
- Kuivtriikimise ajal võib veepaak olla tühi.
- Eemaldage pistik pärast kasutamist pistikupesast ning asetage triikraud püstiselt alusele.

## Pihustiotsiku kasutamine

Pesu on võimalik pihustinupu abil niisutada. See aitab raskestitriigitavaid piirkondi siluda. Pihustiotsikut on võimalik kasutada kuiv- või aurutriikimisel ja iga temperatuuri juures.

## Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust eemaldatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Seadme korpust võib vajadusel puhastada kuiva, ebemetevaba lapiga.
- Tärgeldusvahendit, rasva ja muid jääkaineid on võimalik eemaldada villase lapiga, mida on immutatud vee-äädika lahuses.
- Puhta triikimispinna kaitsmiseks võite aeg-ajalt soojale plaadile kanda väikese koguse parafiini ning selle villase riidega ära pühkida.

- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Ärge lisage veepaaki äädikat ega teisi katlakivi eemaldamise vahendeid.
- Pärast pikka kasutamistvaba perioodi või kord kuus tuleks triikimispinna puhastada alljärgnevalt.
  - Täitke pool veepaaki veega ning asetage triikraud alusele.
  - Laske triikraual kuumeneda kõrgeima temperatuurini, kuni indikaatortuluke kustub.
  - Eemaldage seade vooluvõrgust, lülitage sisse aurufunktsioon ning raputage triikrauda kraanikausi kohal edasi-tagasi.
  - Triikimispinna avadest eraldub kuuma vett ja auru. Selle tulemusena eemalduvad triikimisaluse avadest tolmuosakesed.
  - Kallake järelejäänud vesi välja, laske triikraual uuesti kuumeneda ning libistage triikraud üle vana puuvillase riide. Triikimispinna avadesse jäänud vesi aurustub, aidates puhastamisprotsessile kaasa.

### Utiliseerimine



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka; seda võib teha vaid vastavate avalike kogumispunktide kaudu.