

Ventilaator

F50


Kasutusjuhend



Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge kasutage ventilaatorit kiiruse regulaatoriga

ET: BONECO F50 laitmatuks toimimiseks on vaja pinget 5 V (1 A). Alla selle väärtuse ventilaator ei tööta või töötab väiksema võimsusega.

POWER INPUT: WALL SOCKET

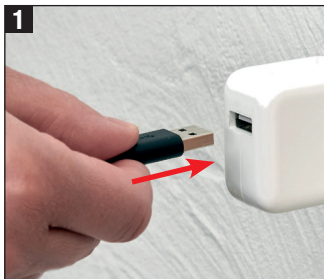

OPERATION



CLEANING



TECHNICAL DATA



5V $\overline{\text{=}}$ 1 A



max. 2.25 W



max. 46 dB(A)



> 20'000 h



104 × 104 × 120 mm (4.1 × 4.1 × 4.7 in.)



0.2 kg (0.4 lbs)

* Subject to change



Type Approved
Safety
Regular Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 2000000000

