Soojuspump-kuivati
Kasutusjuhend

DV9*DG6845**

SAMSUNG

Sisukord

Ohutusteave **4**

Mida peate teadma ohutussuuniste kohta 4
Olulised ohutussümbolid 4
Olulised ettevaatusabinõud 5
Olulised hoiatused paigaldamise kohta 8
Olulised hoiatused kasutamise kohta 9
Ettevaatusabinõud kasutamisel 10
Olulised hoiatused puhastamise kohta 11
Ettevaatusabinõud külmumise vältimiseks 12
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete suunised 13
Ecodesign 13

Paigaldamine **14**

Pakendi sisu 14
Nõuded paigaldusele 16
Samm-sammuline paigaldamine 17
Luugi ümberpööramine (ainult teatud mudelitel) 21
Keskkond 25

Enne alustamist **26**

Algseadistus 26
Kuivatamisjuhised 27

Toimingud **29**

Juhtpaneel 29
Tsükli kasutamine 31
Tsüklite ülevaade 32
Options (Suvandid) 35
Erifunktsioonid 39

Hooldus **43**

Veepaagi tühjendamine 43
Puhastamine 44
Niiskusanduri puhastamine 46

Tõrkeotsing 49

Kontrollitavad punktid 49
Teabekoodid 51

Lisa 53

Riiete hooldussiltide tabel 53
Keskkonnakaitse 54
Varuosade garantii 55
Tehnilised andmed 56
Energiatarve ooterežiimis 56

Kontaktandmed 58

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE? 58

Ohutusteave

Õnnitleme teid uue Samsungi kuivati ostu puhul. Sellest kasutusjuhendist leiate vajalikku teavet oma seadme paigaldamise, kasutamise ja hooldamise kohta. Leidke aega selle kasutusjuhendi lugemiseks, et oma kuivati rohkeid võimalusi ja funktsioone maksimaalselt ära kasutada.

Mida peate teadma ohutussuuniste kohta

Hoiatused ja olulised ohutussuunised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja tekkida võivaid olukordi. Kuivati paigaldamisel, hooldamisel ning kasutamisel tuleb olla ettevaatlik ja hoolikas.

Probleemide või olukordade puhul, mida te ei mõista, võtke alati ühendust tootjaga.

Olulised ohutussümbolid

Ikoonide ja märkide tähendused selles kasutusjuhendis

⚠ **HOIATUS!**

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua raskeid kehavigastusi, surma ja/või vara kahjustumist.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ebaõige ja hoolimatu kasutamine, mis võib kaasa tuua kehavigastusi ja/või vara kahjustumist.

⚠ **HOIATUS!**

Tulekahju või plahvatuse ohu vähendamiseks järgige neid põhilisi ettevaatusabinõusid.

MÄRKUS

Tähistab kehavigastuste või materiaalse kahju tekkimise ohtu.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Tule-, mürgistus- ja materiaalse kahju oht ning seadme kahjustamise oht

Seade sisaldab keskkonnasõbralikku, kuid tuleohtlikku külmaainet R290. Vale kõrvaldamine võib põhjustada tulekahju või mürgistuse.

Kõrvaldage seade õigesti ja ärge kahjustage külmutusahela torusid.

Lugege suuniseid

Need hoiatusmärgid on siin selleks, et ära hoida võimalikke vigastusi teile ja teistele.

Järgige neid täpselt.

Pärast selle kasutusjuhendi lugemist hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.

Enne seadme kasutamist lugege kõik suunised läbi.

Kõigi elektriseadmete ja liikuvate detailide kasutamine kätkeb endas võimalikke ohte. Seadme ohutuks kasutamiseks tuleb selle tööpõhimõtted endale selgeks teha ning olla kasutamisel ettevaatlik.

⚠ HOIATUS!

Tulekahjuoht

- Pesukuivati tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik.
- Paigaldage pesukuivati tootja suuniste ja kohalike määruste kohaselt.
- Tõsiste vigastuste või surmaohu vähendamiseks järgige kõiki paigaldussuuniseid.

Olulised ettevaatusabinõud

⚠ HOIATUS!

Seadme kasutamisel tule-, elektrilöögi- või vigastusohu vältimiseks järgige järgmisi põhilisi ohutussuuniseid.

1. Seade pole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega ega ka vähese kogemuse või väheste teadmistega inimestele (sh lastele), kui neil puudub järelevalve või neid ei juhenda inimene, kes vastutab nende ohutuse eest.
2. **Kasutamisel Euroopas**: lapsed alates kaheksandast eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või vähese kogemuse või väheste teadmistega inimesed võivad kasutada seda seadet juhul, kui on tagatud järelevalve või neid on seadme ohutu kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi teostada puhastus- ja hooldustoiminguid ilma järelevalveta.
3. Jälgige, et lapsed ei mängiks seadmega.
4. Kui toitejuhe on katki, tuleb see ohutuse tagamiseks asendada tootja esindaja, teenindustöötaja või sarnast kvalifikatsiooni omava spetsialisti poolt.

Ohutusteave

5. Põhjal olevate ventilatsiooniavadega seadmete puhul veenduge, et vaibad või matid ei blokeeriks avasid.
6. **Kasutamisel Euroopas**: alla kolmeaastaseid lapsi tuleb hoida seadmest eemal, kui tagatud ei ole pidev järelevalve.
7. **ETTEVAATUST!** Termokaitsme tahtmatu lähtestamise tõttu tekkiva ohu vältimiseks ei tohi seade olla varustatud vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu või ühendatud vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.
8. Trummelkuivatust ei tohi kasutada, kui puhastamiseks on kasutatud tööstuslikke kemikaale.
9. Ebemefiltrit tuleb sageli puhastada (kui kohaldatav).
10. Ebemetel ei tohi lasta koguneda ümber trummelkuivati. (Ei kehti seadmete puhul, mida ventileeritakse hoonest väljapoole.)
11. Tagada tuleb korralik ventilatsioon, et vältida gaaside tagasivoolu ruumi muudel kütustel töötavate seadmete puhul (sh lahtine tuli).
12. Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.
13. Küpsetusõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi, plekieemaldaja, tärpentini, vaha ja vahaeemaldajatega määrdunud esemeid tuleb pesta enne kuivatamist kuumas vees suurema puhastusvahendi kogusega.
14. Trummelkuivatis ei tohi kuivatada vahtkummi (lateksvahtkummi), dušimütse, veekindlaid tekstiile, kummist siseküljega esemeid ja vahtkummist polstriga riideid või patju.

15. Trummelkuivatuse tsükli viimane osa toimub ilma kuumuseta (jahtumistsükkel), et tagada kuivatis temperatuur, mis ei kahjusta esemeid.

16. Eemaldage taskutest kõik asjad, nt tulemasinad ja tikud.

17. **HOIATUS**: Ärge peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui võtate esemed kuivatist kiiresti välja ja laotate need jahtumiseks laiali.

18. Heitõhku ei tohi suunata lõõri, mida kasutatakse gaasil või muudel kütustel töötavate seadmete heitgaaside väljalaskeks.

19. Seadet ei tohi paigaldada lukustatava ukse, lükandukse ega ukse, mille hinged asuvad trummelkuivatist teisel pool, taha nii, et trummelkuivati ukse avamine on piiratud.

20. **HOIATUS**: Seadet ei tohi varustada vooluga välise lülitusseadme (nt taimeri) kaudu ega ühendada vooluringiga, mida lülitatakse pidevalt sisse ja välja.

21. Pesupehmendajaid või sarnaseid tooteid tuleb kasutada vastavalt toote suunistele.



HOIATUS: TULEOHT / TULEOHTLIKUD MATERJALID

22. **HOIATUS**: Hoidke seadme korpuses või sisseehitatud struktuuris olevad ventileerimisavad takistustest vabana.

23. **HOIATUS**: Ärge kahjustage jahutusaine ahelat.

24. Seade sisaldab keskkonnasõbralikku, kuid tuleohtlikku külmaainet R290.
Hoidke süüte- ja tuleallikaid seadest eemal.

Olulised hoiatused paigaldamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Seadet tohib paigaldada ainult kvalifitseeritud tehnik või teenindusettevõte.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju, plahvatus, probleemid toote töös või kehavigastused.

Ühendage toitejuhe pistikupessa ja kasutage seda pistikupesa ainult selle seadme jaoks. Ärge kasutage pikendusjuhet.

- Teiste seadmete ühendamine sellesse pistikupessa pikendusjuhtme kaudu või lisajuhtmete paigaldamise teel võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
- Kindlustage, et toiteallika pinge, sagedus ja voolutugevus vastaksid toote tehnilistes andmetes toodutele. Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Ühendage toitepistik korralikult pistikupesasse.

Eemaldage regulaarselt toitejuhtme pistiku harudelt ja kontaktidelt kuiva riidelappi kasutades võõrkehad, nt tolm või vesi.

- Eemaldage toitepistik pesast ja puhastage seda kuiva riidelapiga.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Hoidke kõik pakendi osad lastele kättesaamatus kohas, kuna need võivad lastele ohtlikud olla.

- Kui laps tõmbab endale koti pähe, võib ta lämbuda.

Seade peab olema õigesti maandatud.

Ärge maandage seadet gaasitoru, plastist veetoru või telefoniliini kaudu.

- Selle tagajärjeks võib olla elektrilöögi saamine, tulekahju, plahvatus või probleemid toote töös.
- Ärge kunagi ühendage toitejuhet nõuetekohaselt maandamata pistikupessa ja kindlustage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele.

Ärge paigaldage ega jätke toodet kohta, kus see puutub kokku ilmastikunähtustega.

Ärge kasutage vigastatud toitepistikut, vigastatud toitejuhet või korralikult kinnitamata pistikupesa.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kui pistik (toitejuhe) on katki, peab selle ohutuse tagamiseks asendama tootja esindaja, hooldustöötaja või vastava kvalifikatsiooniga tehnik.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik oleks juurdepääsetavas kohas.

Ärge sikutage ega painutage toitejuhet ülemäära.

Ärge väänake ega siduge toitejuhet sõlme.

Ärge riputage toitejuhet metalleseme kohale, asetage sellele raskeid esemeid, jätke seda esemete vahele ega lükake seda seadme taha.

- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge tõmmake toitepistikut pesast eemaldamiseks juhtmest.

- Toitepistiku eemaldamisel tuleb hoida pistikust.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Seade peab olema õigesti maandatud. Ärge ühendage toitejuhet kunagi piisavalt maandamata pistikupessa ning tagage, et süsteem vastaks kohalikele ja riiklikele määrustele. Vaadake teavet seadme maandamise kohta paigaldussuunistest.

Paigaldage seade tugevale ja tasasele põrandale.

- Selle nõude eiramise tagajärjeks võib olla liigne vibratsioon, müra või probleemid toote töös.

Kuna juukselaki koostisained võivad kahjustada soojusvaheti vetthülgavaid omadusi, nii et seadme välispinnale võib jahutustoimingu ajal tekkida niiskus, ärge paigaldage seadet ilusalongi.

Seade tuleb paigaldada nii, et toitepistik, veekraanid ja äravoolutorud on juurdepääsetavad.

Pärast volitamata teenusepakkuja tehtud parandustööd, kasutaja teostatud parandustööd või mittekutselist parandustööd ei vastuta Samsung toote kahjustuste, vigastuste ega muude toote ohutusega seotud probleemide eest, mis on põhjustatud toote parandamise katsest, milles ei järgitud täpselt neid remondi- ja hooldusjuhiseid. Garantii ei kata toote kahjustusi, mille põhjustas toote parandamine kellegi muu kui Samsungi sertifitseeritud teenusepakkuja poolt.

Olulised hoiatused kasutamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Ärge laske lastel ega lemmikloomadel toote peale ega sisse ronida. Toote kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage ka luugi käepide (hoob).

- Lapsed võivad kukkuda ja ennast vigastada.
- Kui laps jääb toote sisse kinni, on tal oht lämbuda.

Ärge püüdke luuki avada, kui trummel pöörleb.

Ärge istuge tootele ega nõjatuge selle luugile.

- Toode võib ümber kukkuda ja vigastusi põhjustada.

Kuivatage pesu alles siis, kui seda on tsentrifuugitud sobivas pesumasinas.

Ärge kuivatage trummelkuivatis pesemata esemeid.

Ärge jooge kondensatsioonivett.

Ärge peatage trummelkuivatit enne kuivatustsükli lõppu, välja arvatud juhul, kui võtate esemed kuivatist kiiresti välja ja laotate need jahtumiseks laiali.

Ärge kuivatage süttivate ainetega, nagu bensiin, petrooleum, benseen, vedeldi, alkohol jne, saastunud pesu.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.

Ohutusteave

Ärge laske loomadel kuivatit närida ega sellega mängida.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

Enne toote kasutuselt kõrvaldamist eemaldage selle luuk ja toitejuhe.

- Selle nõude eiramine võib kahjustada toitejuhet või tekitada kehavigastusi.

Ärge puudutage toitepistikut märgade kätega.

- See võib põhjustada elektrilöögi.

Gaasilekke (nt majapidamisgaas, propaan, veeldatud naftagaas vms) korral ärge puudutage seadet ega toitejuhet ja õhutage kohe ruumi.

- Ärge kasutage õhutamiseks elektriventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Ärge parandage, asendage ega püüdke hooldada ühtki seadme osa, kui seda pole kasutajale mõeldud parandussuunistes spetsiaalselt soovitatud. Ühtlasi peavad teil olema seadme hooldamiseks vajalikud oskused.

Ärge püüdke seadet ise parandada, osadeks võtta ega muuta.

- Ärge kasutage kaitsmena ühtegi muud detaili (nt look, metalltraat vms) peale standardkaitsme.
- Kui vajalik on seadme parandamine või uuesti paigaldamine, võtke ühendust lähima klienditeenindusega.
- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Toode on mõeldud ainult kodumajapidamises kasutamiseks.

Toote kommertseesmärkidel kasutamist käsitatakse väärkasutamisena. Sellisel juhul ei kata toodet Samsungi standardgarantii tingimused ning Samsung ei võta endale vastutust väärkasutusest tulenevate rikete või kahjustuste eest.

Kui tootest tuleb veidrat müra, põlemislõhna või suitsu, tõmmake toitejuhe kohe seinakontaktist välja ja võtke ühendust teeninduskeskusega.

- Vastasel juhul võib see põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Ärge lubage lastel (ega lemmikloomadel) toote sees või peal mängida. Toote luuki ei saa seestpoolt kergesti avada ja lapsed võivad saada seadmesse kinni jäädes tõsiseid kehavigastusi.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge seiske seadmel ega asetage seadmele esemeid (nt pesu, põlevaid küünlaid, põlevaid sigarette, nõusid, kemikaale, metallesemeid vms).

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, probleeme toote töös või kehavigastusi.

Ärge puudutage klaasluuki ega trumli sisemust kuivatamise ajal ega vahetult pärast seda, kuna need on kuumad.

- See võib põhjustada põletusi.

Ukseklaas muutub pesemise ja kuivatamise ajal kuumaks. Ärge puudutage ukseklaasi.

Samuti ärge lubage lastel pesumasina juures mängida ega ukseklaasi puudutada.

- See võib põhjustada põletusi.

Ärge vajutage nuppe teravate esemetega, nt nõelad, noad, küüned vms.

- See võib põhjustada elektrilöögi või kehavigastusi.

Ärge kuivatage toorkummi (lateksit) või sarnaseid kummimaterjale sisaldavat pesu.

- Toorkummi kuumenemisel võib see deformeeruda või süttida.

Ärge kuivatage taime- või küpsetusõliga määrdunud rõivaid, kuna suurt õlihulka ei saa pesu pesemisel eemaldada. Peale selle kasutage ilma kuumutuseta kuivatustsüklit, et pesu ei kuumutataks.

- Õli oksüdeerumiskuumus võib põhjustada tulekahju.

Ärge kuivatage pesu, mis on saastunud võõrkehadega, nagu õli, kreem või muud kemikaalid, mida kasutatakse näiteks nahahooldusteenuste pakkuja juures, massaažisalongis, ilusalongis või haiglas.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju, rikke või kehavigastuse.

Veenduge, et kõigi kuivatatavate esemete taskud oleksid tühjad.

- Kõvad ja teravad esemed, näiteks mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või kivid, võivad seadet oluliselt kahjustada.

Ärge kuivatage suurte metallpannalde, -nööpide või muude raskete metalldetailidega (lukud, haagid, aasad, nööpidega katted) esemeid.

Vajaduse korral kasutage väikese ja kerge pesu (nt riidest vööd, põllepaelad ja traattugedega rinnahoidjad, mis võivad tsükli käigus laguneda või puruneda) jaoks pesukotti.

Selle mudeliga ühilduvad kuivatilehed ja neid on soovitatav kasutada kuivatusjõudluse suurendamiseks.

Kuivatilehed aitavad vähendada ka kuivatamisel tekkivat staatilist elektrit. Staatiline elekter võib kahjustada pesu ja isegi seadet.

Ärge kasutage kuivatit ohtlike pulbrite, nt kivisöetolm, nisujahu jne, läheduses.

- See võib põhjustada elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.

Ärge asetage toote lähedusse süttivaid materjale.

- See võib põhjustada mürgiste gaaside teket, osade kahjustusi, elektrilöögi, tulekahju või plahvatuse.
- Seadet ei tohi paigutada lukustatavate uste jms taha.

Ärge puudutage seadme tagumist külge kuivatamise ajal ega vahetult pärast seda.

- Seade on kuum ja võib tekitada põletusi.

Olulised hoiatused puhastamise kohta

⚠ **HOIATUS!**

Ärge puhastage seadet, piserdades vett otse selle pinnale.

Ärge kasutage seadme puhastamiseks benseeni, lahustit või alkoholi.

- See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist või kahjustusi ning elektrilöögi- või tuleohtu.

Ohutusteave

Enne puhastamist või hooldust eemaldage toitepistik pistikupesast.

- Selle nõude eiramine võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Puhastage filtripesa enne ja pärast kuivati kasutamist.

Puhastage toote sisemust regulaarselt, paludes abi volitatud hooldustehnikult.

Puhastage soojusvahetit pehme harja või tolmuimeja abil kord kuus. Ärge puudutage soojusvahetit käega, see võib tekitada vigastusi.

Kuivati sisemust tuleb lasta kvalifitseeritud hooldustöötajal regulaarselt puhastada.

Ettevaatusabinõud külmumise vältimiseks

- Paigaldage kuivati kohta, kus temperatuur ei lange alla nullkraadi (Celsius).
- Kui masinat tühjendatakse otse pika äravooluvooliku abil, võib voolikusse jääv vesi talvel külmuda. Veenduge, et pärast kasutamist ei jääks voolikusse vett.
- Kui äravooluvoolik on külmunud, mähkige voolik selle sulatamiseks umbes kümneks minutiks soojas vees leotatud rätikusse.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete suunised



Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel käidelda koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu käitlemisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu taaskasutamise kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Teavet Samsungi keskkonnahoiu ja tootega seotud regulatiivsete kohustuste kohta, nt REACH, leiate veebilehelt www.samsung.com

Toote kõrvaldamine Prantsusmaal





Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign

Kui soovite üksikasjalikke suuniseid pesumasina paigaldamise ja puhastamise kohta ning tutvuda ökodisaini teabega (vastavalt määrusele (EL) 2023/2533), siis külastage Samsungi veebisaiti (http://www.samsung.com), avage Tugi > Toe avaleht ja seejärel sisestage mudeli nimi.

Paigaldamine

Pakendi sisu

Pakkige kuivati hoolikalt lahti. Hoidke pakkematerjale eemal laste käeulatusest. Allpool näidatud osad ja nende asukohad võivad teie kuivati puhul erineda. Enne paigaldamist veenduge, et kuivatil oleksid olemas kõik siin loetletud osad. Kui kuivati ja/või osad on kahjustunud või puuduvad, pöörduge lähimasse Samsungi klienditeeninduskeskusesse.

Kuivati ülevaade

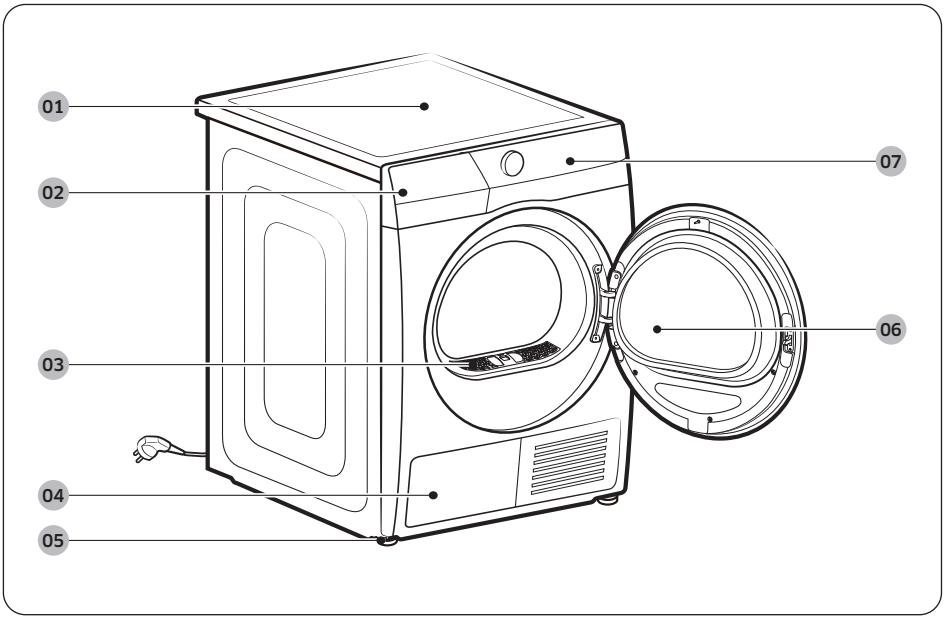

01 Ülakate

02 Veepaak

03 Ebemefilter

04 Soojusvaheti

05 Tugijalg

06 Luuk

07 Juhtpaneel

Lisatarvikud (kaasas)

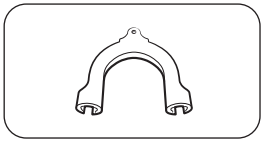

Voolikujuhik

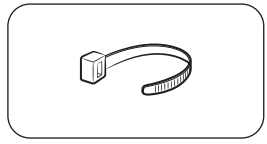

Kaabliside

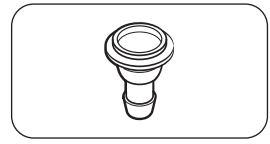

Voolikuliitmik

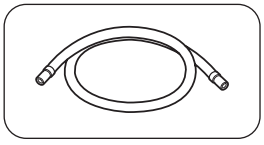

Pikk väljalaskevoolik (2 m)

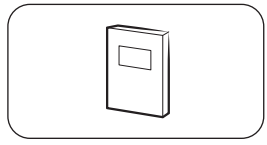

Kasutusjuhend

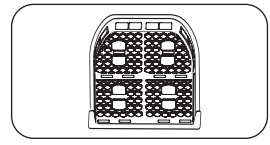

Kuivatusrest (ainult teatud mudelitel)

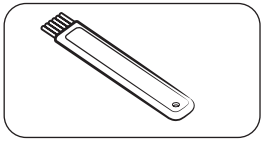

Puhastushari

MÄRKUS

- Virnastamiskomplekt võimaldab paigaldada pesumasina peale. Pidage meeles, et virnastamiskomplekti tohib kasutada ainult Samsungi pesumasinate ja kuivatitega. Virnastamiskomplekti ostmiseks pöörduge Samsungi teeninduskeskusega või kohalikku kodumasinakauplusse. Virnastamiskomplekt erineb olenevalt pesumasina mudelist.
- Juhiseid kuivati virnastamise kohta vt virnastamiskomplektiga kaasas olevast paigaldusjuhendist.
- Teavet selle kohta, millist virnastamiskomplekti mudelit saate kuivati pesumasina peale virnastamiseks kasutada, vaadake Samsungi pesumasina kasutusjuhendist.

Paigaldamine

Nõuded paigaldusele

MÄRKUS

Selle kuivati peab paigaldama kvalifitseeritud paigaldaja. Kehvast või valest paigaldamisest tingitud hooldusvajadus on omaniku vastutus ja võib garantii tühistada. Hoidke need suunised hilisemaks kasutamiseks alles.

⚠ HOIATUS!

- Ärge ühendage toitejuhet vooluvõrku enne, kui kuivati on täielikult paigaldatud.
- Kuivati liigutamisel tuleb kasutada vähemalt kaht inimest.
- Ärge lubage lastel ega lemmikloomadel kuivati sees, peal ega ümber mängida. Tagatud peab olema pidev järelevalve.
- Hoidke pakkematerjale eemal laste käeulatusest.
- Ärge asendage kahjustatud toitejuhet või toitepistikut ise. Laske kahjustatud toitejuhe või toitepistik asendada Samsungil või kvalifitseeritud hooldustehnikul.
- Ärge püüdke kuivatit ise parandada, osadeks võtta ega muuta. Mis tahes parandustööde tegemiseks pöörduge lähimasse Samsungi teeninduskeskusesse.
- Eemaldage kõigilt utiliseeritud kodumasinatelt uks/kaaned, et vältida laste lämbumisohtu.
- Kui kuivatist kostab ebatavalisi helisid või eraldub põlemislõhna või suitsu, eemaldage toitepistik kohe pistikupesast ja võtke ühendust lähima Samsungi teeninduskeskusega.
- Ärge lahutage kuivatit töötamise ajal vooluvõrgust.
- Ärge pange kuivati lähedusse süttivaid esemeid.

Nõuded elektriühendusele ja maandusele

- Kuivati peab olema õigesti maandatud. Kui kuivati töös esineb tõrkeid või kui see läheb katki, vähendab maandus elektrilöögiohtu, juhtides elektrivoolu ohutusse kanalisse. Kuivati on varustatud kolmeviigulise maanduspistikuga toitejuhtmega. Pistik tuleb ühendada sobivasse ning õigesti paigaldatud ja maandatud pistikupessa kooskõlas kõigi kohalike eeskirjade ja määrustega.
- Kui teil on elektri- või maandusnõuete kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi või kvalifitseeritud elektrikuga.

⚠ HOIATUS!

- Ühendage toitejuhe maandatud kolmeharulisse pistikupessa.
- Ärge kasutage kahjustatud toitepistikut ega -juhet või logisevat või kahjustunud pistikupesa.
- Ärge kasutage adapterit ega pikendusjuhet.
- Seadme maandusjuhi vale ühendamine võib põhjustada elektrilöögi. Kui te pole kindel, kas kuivati on õigesti maandatud, pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
- Ärge muutke toitepistikut, toitejuhet ega pistikupesa ühelgi viisil.
- Ärge ühendage maandusjuhet plasttorude, gaasitorude ega kuumaveetorude külge.

Paigaldamine suletud asukohta

Kuivati paigaldamisel nišši või kappi tuleb tagada järgmised minimaalsed vahekaugused.

Külgedel	Peal	Ees	Taga
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Kuivati paigaldamisel koos pesumasinaga peab niši või kapi esiosas olema vähemalt 550 mm suurune takistusteta õhuava.Minimaalne paigaldusruum: 3,9m^3

Samm-sammuline paigaldamine

Enne kuivati paigaldamist lugege kindlasti läbi jaotis **„Paigaldusnõuded“** lk **16**.

ETAPP 1 Sobiliku asukoha valimine

Nõuded asukohale

Valige loodis ja tugeva konstruktsiooniga pind, mis talub vibratsiooni. Valige asukoht, kus maandatud kolmeviiguline pistikupesa on hõlpsasti ligipääsetav.

Mugavuse tagamiseks kaaluge kuivati paigaldamist pesumasina kõrvale.

⚠ **HOIATUS!**

- Kuivati tohib paigaldada ainult siseruumi.
- Ärge paigaldage kuivatit ilmaoludele avatud kohta.
- Paigalduseks sobiv ümbritsev temperatuur on 5~35 °C.
  - Kui ümbritsev temperatuur on kuivatis ja voolikutes kondenseerunud vee külmutamiseks piisavalt madal, ei pruugi kuivati töötada või võivad tekkida kahjustused.
  - Veenduge, et temperatuur kuivati paigalduskohas ei oleks väljaspool soovitatud temperatuurivahemikku. See võib vähendada kuivatustõhusust.
  - Ärge paigaldage kuivatit suletud keskkonda ega soojust kiirgavate aparaatide lähedusse.
- Ärge paigaldage kuivatit kohta, kus gaas võib lekkida.
- Ärge kasutage halva ventilatsiooniga ruumis või alas.
- Kasutage ainult seina ühendatud toiteallikat.

Paigaldamine

ETAPP 2 Tugijalgade reguleerimine

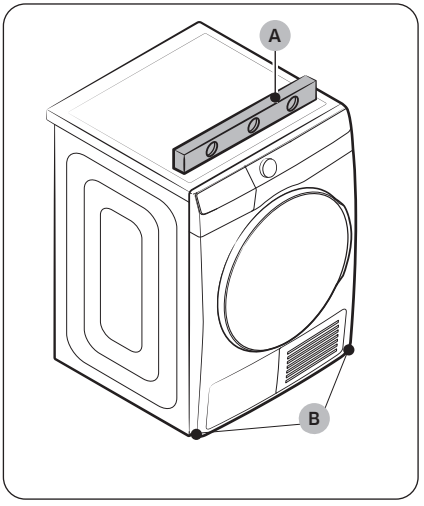

1. Lükake kuivati ettevaatlikult soovitud kohta.
2. Kontrollige **loodi (A)** kasutades, kas kuivati on küljelt küljele ja eest taha loodis.
3. Kui kuivati ei ole loodis, pöörake **tugijalgu (B)** kõrguse reguleerimiseks vasakule või paremale.
4. Kui kuivati on loodis, siis veenduge, et see seisaks kindlalt põrandal.
5. Ühendage kuivati vooluvõrku.

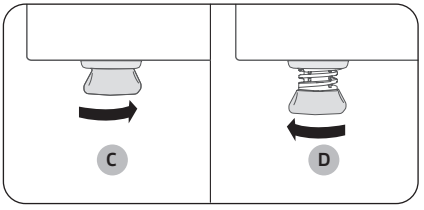

MÄRKUS

- Kuivati seadmiseks pesumasinaga samale kõrgusele keerake tugijalga paremale, kuni see täielikult **sisse liigub (C)**. Seejärel keerake tugijalga vasakule, et seda **pikendada (D)**, kuni kuivati ja pesumasin on samal kõrgusel.
- Pikendage tugijalga ainult nii palju kui vaja. Tugijala liigne väljakeeramine võib põhjustada kuivati vibreerimist.

ETAPP 3 Vee äravooluvooliku ühendamine

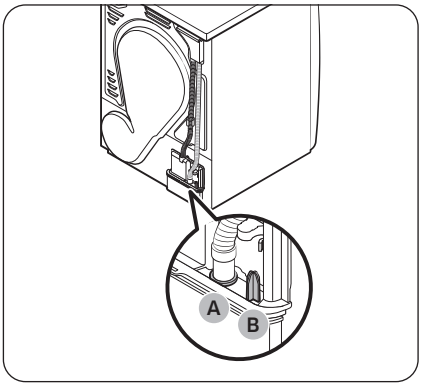

- Soovitame tungivalt ühendada äravooluvooliku äravoolusüsteemiga.
- Kui kuivatiga ühendatud äravooluvoolik on äravoolusüsteemini ulatumiseks liiga lühike, kasutage kaasasolevat lisavoolikut (pikk äravooluvoolik).
- Kasutage sisseehitatud veepaaki ainult siis, kui te ei saa äravooluvoolikut äravoolusüsteemiga ühendada.

MÄRKUS

Tehaseseadistuse järgi kasutab kuivati kondensatsioonivee väljalaskmiseks sisseehitatud veepaaki.

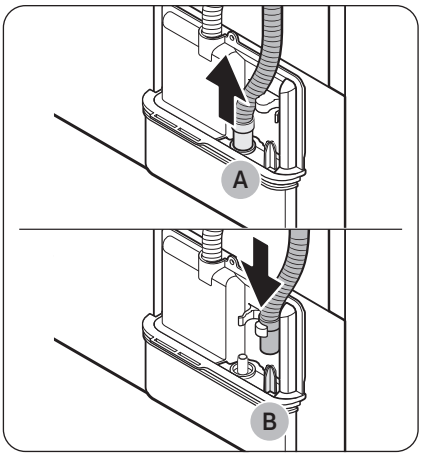

1. Eemaldage äravooluvoolik **avast (A)** ja sisestage see **avasse (B)**.

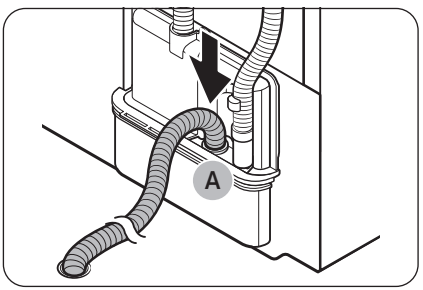

2. Sisestage lisavooliku (pika väljalaskevooliku) üks ots **avasse (A)**.
3. Sisestage lisavooliku teine ots (väljalase) äravoolusüsteemi, toimides ühel järgmistest viisidest.

Paigaldamine

Üle valamuserva

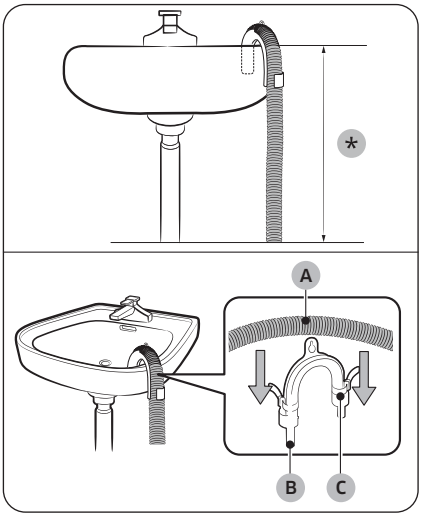

1. Seadke lisavooliku ots kindlasti madalamale kui **90 cm (*)** kuivati põhjast.
2. Lisavooliku painutamiseks kasutage kaasasolevat plastist **voolikujuhikut (B)** ja kinnitage juhik konksuga seinale või nööriga kraani külge. Ühendage **väljalaskevoolik (A)** ja **voolikujuhik (B)** ning kinnitage need **kaablisidemega (C)**.
3. Kondensatsioonivee väljalaskmiseks ühendage lisavoolik (pikk väljalaskevoolik) otse äravooluavasse.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge pikendage väljalaskevoolikut. Ühendatud kohast võib vesi lekkida. Kasutage pikka väljalaskevoolikut.

Valamu äravoolutoru kasutamine

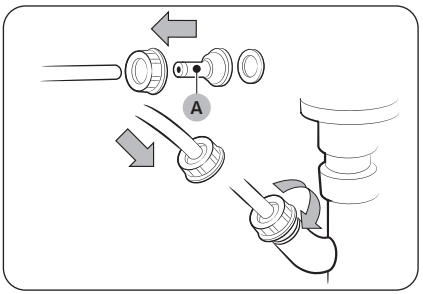

1. Pange kokku **voolikuliitmik (A)** ja kinnitage see näidatud viisil lisavooliku otsa.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Vee lekkimise vältimiseks veenduge, et voolik ja liitmik oleksid korralikult ühendatud.

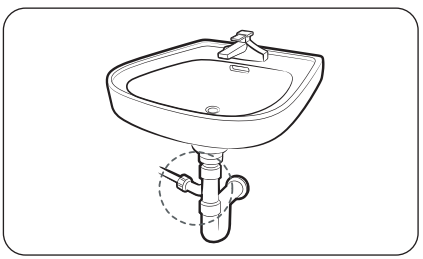

2. Ühendage voolikuadapter otse valamu äravoolutoruga.

ETAPP 4 Paigalduse kontrollimine

- Kogu pakkematerjal on täielikult eemaldatud ja nõuetekohaselt ära visatud.
- Kuivati on loodis ja seisab kindlalt põrandal.
- Veenduge, et trumlisse poleks jäänud ühtki tarvikut.
- Ärge katke kuivati esiküljel olevat jahutusvõre õhu sissevõtuava kinni.
- Ärge pange kuivati lähedale süttivaid esemeid ja hoidke ümbrus puhas.
- Ärge eemaldage kuivati reguleeritavaid tugijalgu. Need on vajalikud kuivati seadmiseks põrandapinnaga loodi.
- Pärast paigaldamist soovitame teil enne kuivati kasutamist vähemalt üks tund oodata.

ETAPP 5 Toite sisselülitamine

Ühendage toitekaabel kaitsme või kaitselülitiga varustatud pistikupessa. Seejärel vajutage kuivati sisselülitamiseks nuppu ⏻.

MÄRKUS

Käivitage 20 minutiks tsükkel Time Dry (Ajastatud kuivatus) ning veenduge, et see töötaks, soojeneks ja lülituks välja. Kui kuvatakse teabekood **HC**, võtke ühendust kohaliku teeninduskeskusega.

Luugi ümberpööramine (ainult teatud mudelitel)

Vastavalt kohalikele oludele või vajadusele saate luugi avanemissuuna ümber pöörata.

⚠ **HOIATUS!**

Luugi peab ümber pöörama vastava kvalifikatsiooniga tehnik.

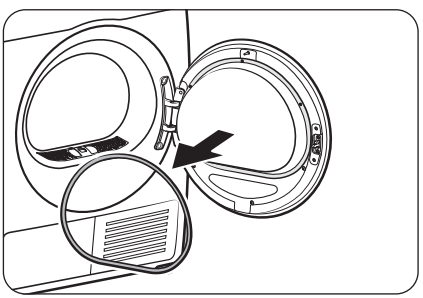

1. Eemaldage luugi tihend.

Paigaldamine

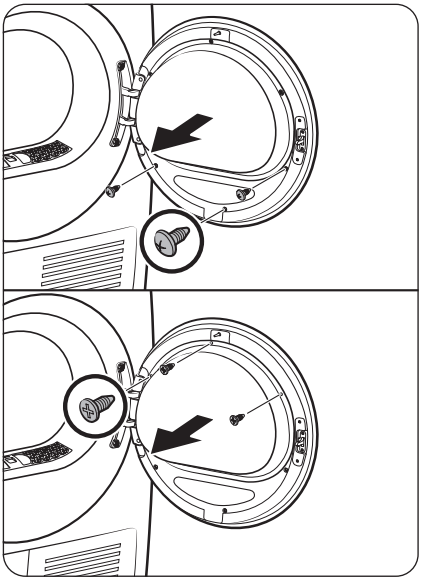

2. Eemaldage luugi sisemise klaasihoidiku kruvid.
- Kõigepealt keerake lahti ja eemaldage alumised 3 kruvi. Seejärel keerake lahti ja eemaldage hoidiku ülaosas olevad 3 kruvi.

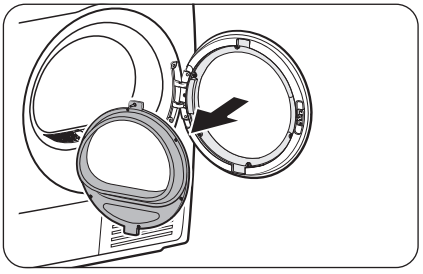

3. Eemaldage klaasihoidik.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Olge hoidikut eemaldades ettevaatlik, et hoidiku osi mitte maha pillata. See võib põhjustada varakahju (mõranemine või purunemine) või kehavigastusi.

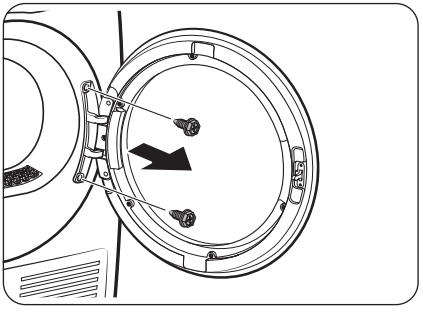

4. Eemaldage hinge kruvid ja ühendage luuk lahti.
- Keerake lahti ja eemaldage 2 polti luugi raamilt.
- Poltide kahjustamise vältimiseks kasutage kuuskantvõtit.

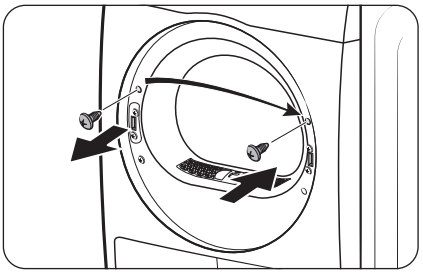

5. Eemaldage luugi raami vasak ülemine kruvi ja pange see luugi raami vastavasse parempoolsesse auku. Ärge eemaldage alumise kronsteini kruvisid.

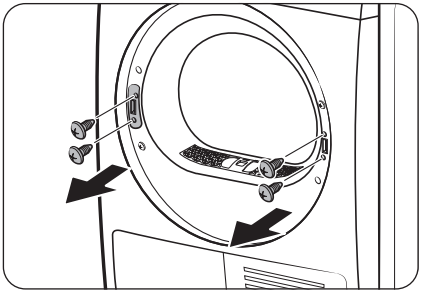

6. Eemaldage kronsteini 2 kruvi parempoolselt raamilt ja seejärel eemaldage 2 kinnituskruvi vasakpoolselt raamilt.

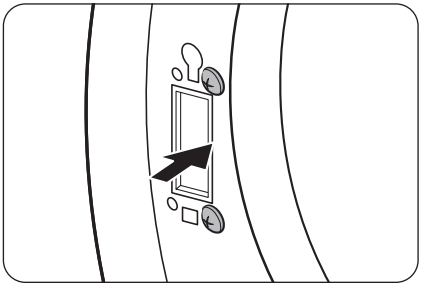

7. Pange 2 eemaldatud kronsteini kruvi vasakpoolsesse raami, nagu joonisel näidatud.
- Vaadake kruvide õiget asendit parempoolselt jooniselt.

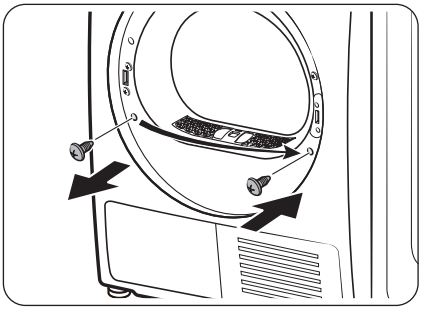

8. Eemaldage vasaku raami alumine kruvi ja pange see parempoolse raami vastavasse auku.

Paigaldamine

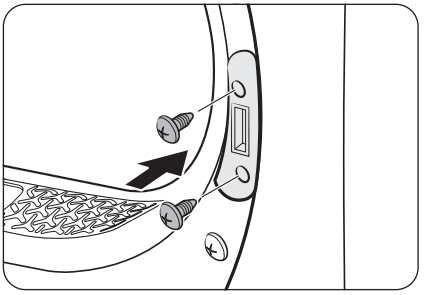

9. Paigaldage kangi hoidik parempoolsele raamile ja keerake 2 kinnituskruvi kinni.

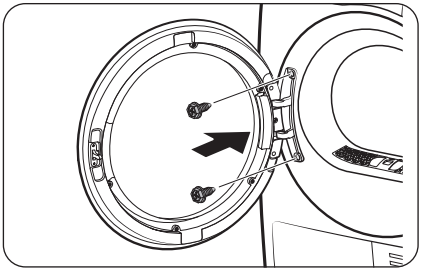

10. Paigaldage luugi hing luugi raami vastasküljele ja keerake kinni 2 polti.

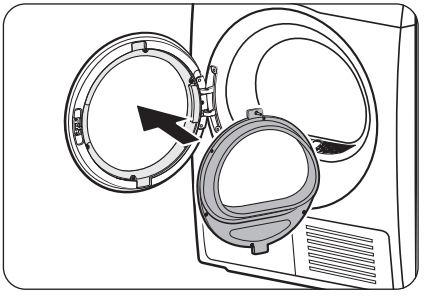

11. Paigaldage sisemine klaasihoidik vasakpoolsele raamile paigaldatud luugi kattesse.

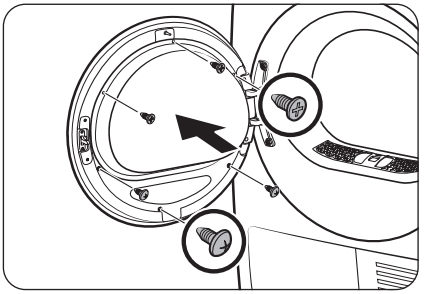

12. Keerake kinni hoidiku 3 ülemist kruvi. Seejärel keerake kinni hoidiku 3 alumist kruvi.

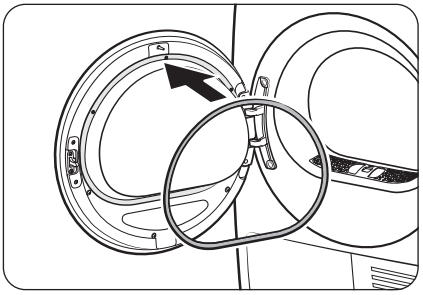

13. Paigaldage luugi tihend.

MÄRKUS

Luugi panemiseks algasendisse läbige samad sammud. Pöörake tähelepanu, et luuk, hinged ja muud osad oleksid nendes juhistes kirjeldatule vastupidiselt.

Keskkond

Palun kõrvaldage selle toote pakendi keskkonnasõbralikul viisil. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust kohaliku asutusega.

Enne alustamist

Algseadistus

- Kuivati esmakordsel sisselülitamisel käivitatakse kohe algseadistus. Järgige lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid suuniseid.
- Kui läbite algseadistuse ja käivitate tsükli kauemaks kui minutiks, ei kuvata algseadistust uuesti.
- Algseadistus hõlmab keele valikut ja lühikest õpetust.
- Nupu puudutamisel puudutakse täpselt ikooni.
- Pesumasina ja kuivati kasutamine korraga võib põhjustada elektrikatkestuse, olenevalt seadmete paigalduskohast ja elektritoitest olekust.

<table>
<tr><td>01 Keele valik</td><td colspan="2">02 Tervitusekraan</td></tr>
<tr><td>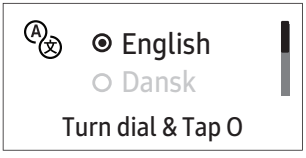
</td><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">03 Õpetus</td></tr>
<tr><td>
</td><td>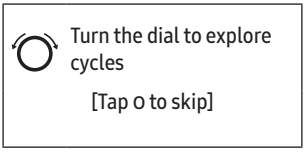
</td><td>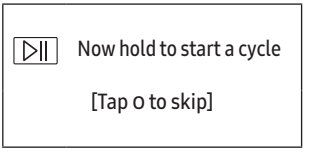
</td></tr>
<tr><td>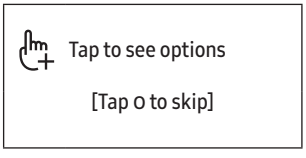
</td><td>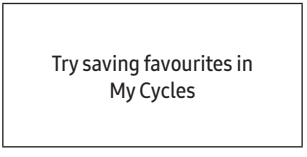
</td><td>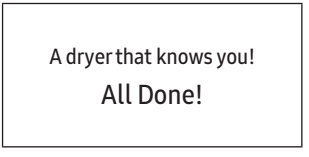
</td></tr>
</table>

Kuivatamisjuhised

ETAPP 1 Sortige

- Ärge kuivatage koos raskeid ja kergeid esemeid.
- Peske ja kuivatage tumedaid riideid heledatest riietest eraldi.
- Kui seda pole hooldussildil soovitatud, siis ärge kuivatage villaseid või klaaskiust esemeid.
- Ärge kuivatage õli, alkoholi, bensiini või muu sellisega määrdunud esemeid.
- Vältige pesemata esemete kuivatamist.
- Ärge kuivatage märgasid esemeid, mis pole pärast pesemist läbinud tsentrifuugimist. See võib jätta kuivatisse lõhna või tekitada kuivatis rikke.
- Beebisokkide ja muude väikeste kergete esemete jaoks on soovitatav kasutada pesukotti.

ETAPP 2 Tühjendage taskud ja pöörake need pahupidi

- Enne tumedate riiete kuivatamist keerake need pahupidi. See hoiab ära kuivatamisel tekkivast hõõrdumisest tingitud kanga kahjustumise ning kaitseb kuivati sisemisi osasid värvi kadumise ja kahjustuste eest.
- Enne nööpide või tikanditega esemete kuivatamist pöörake need pahupidi.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Tühjendage taskud. Metallesemed, nt mündid, knopkad ja rõivaste pandlad, võivad kahjustada nii teisi pestavaid esemeid kui ka trumlit.
- Enne esemete kuivatamist eemaldage nende, lukkude ja haakide külge kinnitatud metallesemed. Esemete külge kinnitatud metallesemed võivad kahjustada nii teisi esemeid kui ka trumlit.

ETAPP 3 Kontrollige ebemefiltrit

Enne esemete paigutamist kuivatisse veenduge et ebemefilter oleks õigesti paigaldatud. Kuivati ei tööta ilma ebemefiltrita.

- Puhastage ebemefilter alati enne kuivatamist. Lisateavet filtri puhastamise kohta vt jaotisest „**Ebemefilter**" lk **44 .**

Enne alustamist

ETAPP 4 Pesukoguse määramine

Ärge laadige kuivatisse liiga palju esemeid. Ülekoormamine vähendab pöörlemist, põhjustades ebaühtlast kuivatamist ja esemete kortsumist.

- Pange kuivatisse korraga üks pesumasinatäis pesu.
- Kuivatustõhususe parandamiseks ühe või kahe eseme kuivatamisel lisage masinasse kuiv rätik.
- Parimate tulemuste tagamiseks raputage esemed enne kuivatisse panemist lahti. Sõlme läinud esemed võivad kuivati tõhusust vähendada või põhjustada luugi avanemise.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Lisage ja eemaldage esemeid nii, et ebemefilter oleks kuivatisse paigaldatud. Kui filter ei ole paigaldatud, võivad väiksed esemed kukkuda filtrivahesse põhjustada kuivati rikke.

ETAPP 5 Pärast kuivatamist

- Tühjendage veepaak lekete vältimiseks. Lisateavet veepaagi tühjendamise kohta leiate jaotistest „**Veepaagi tühjendamine**" lk **43**.
- Kui kuvale ilmub teade „**Clean heat exchanger (Puhastage soojusvahetit)**", vaadake jaotist „**Soojusvaheti**" lk **46** ja puhastage soojusvahetit.
- Pärast kuivatamist jätke kuivati luuk ja soojusvaheti kate lahti, et kuivati sisemus püsik hügieenilisem.

Toimingud

Juhtpaneel

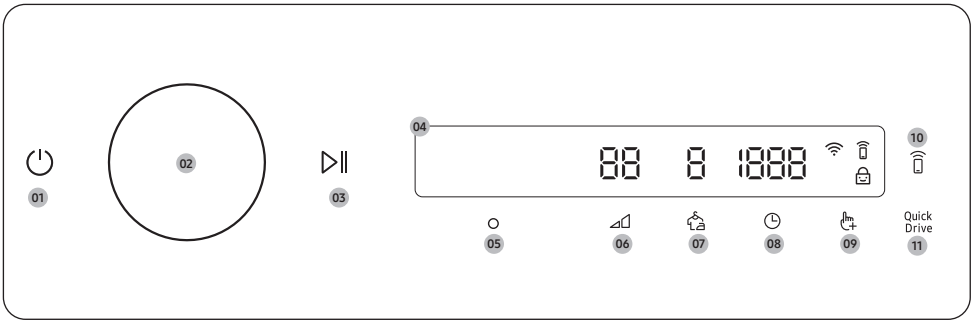

01 Toide ⏻	Puudutage kuivati sisse-/väljalülitamiseks. • Kui te ei kasuta juhtpaneeli 10 minuti jooksul pärast kuivati sisselülitamist, lülitub kuivati automaatselt välja. • Kuivati lülitub pärast kuivatamist automaatselt välja. ⚠ **ETTEVAATUST!** Ärge vajutage kuivati väljalülitamiseks nuppu ⏻, kui kuivatamine on pooleli. Esmalt vajutage pikalt tsükli peatamiseks nuppu ⏯ ja seejärel vajutage kuivati väljalülitamiseks nuppu ⏻.
02 Navigeerimisketas	Pöörake tsüklite ja funktsioonide valimiseks ketast **Navigeerimisketas** vasakule või paremale. Ketta **Navigeerimisketas** pööramisel kuvatakse ekraanil teie valik (nt tsükkel, lisafunktsioonid ja süsteemi funktsioonid).
03 Käivitamine/ peatamine ⏯	Vajutage ja hoidke all, et käivitada või peatada toiming.
04 Näidik	Näidik kuvab praeguse tsükli, hinnangulise järelejäänud aja, tsüklite valikud ja muud kasulikud või hoiatusteated.
05 OK ○	Vajutage, et kinnitada funktsiooni või sätte valik.
06 Kuivustase ◿	Vajutage, et muuta valitud tsükli kuivustaset. Valida saab tasemeid **1** kuni **4**, aga saadaolev tase oleneb valitud tsüklist. • **4**: sobib suurtele ja paksudele esemetele. • **3**: standardne kuivatustase. • **2**: niiske kuivatus on mõeldud esemete osaliselt kuivamiseks. Kasutage seda esemete korral, mida kuivatatakse alusel või nõrutades. • **1**: kuivatab õrnalt, et kangast kaitsta. Sobib õrnadele esemetele või esemetele, mida soovite kuivatada õhu käes (riputades või laotades kuivatusrestile), kuni need on veel niisked.

Toimingud

07 Kortsude ennetamine	Vajutage, et lülitada funktsioon Kortsude ennetamine sisse või välja. Kui funktsioon on sees, pöörab kuivati trumlit vahelduvalt pärast kuivatustsükli lõpetamist, et vältida kortsude tekkimist.
08 Aeg	Puudutage tsükli kestuse valimiseks tsüklite Time Dry (Ajastatud kuivatus), Warm Air (Soe õhk) ja Cool Air (Jahe õhk) puhul. Kuivamisaega saab määrata vahemikus 20 kuni 240 minutit. Saadaolev kuivamisaeg oleneb valitud tsüklist.
09 Suvandid	Vajutage, et siseneda menüüsse Options (Suvandid).
10 Smart Control	Vajutage, et aktiveerida/inaktiveerida funktsioon Smart Control. • Funktsiooni Smart Control aktiveerimisel saate kuivatit kaugjuhtimise teel juhtida, kui kasutate nutitelefonis rakendust SmartThings.
11 Quick Drive (Quick Drive)	Vajutage, et aktiveerida/inaktiveerida funktsioon Quick Drive. Saate vähendada valitud programmi kogukuivatusaega. Quick Drive on saadaval programmidega Eco Cotton (Eco Puuvill) ja Synthetics (Sünteetika).

Ikooni kirjeldus

	Wi-Fi	See ikoon näitab, et kuivati on ühendatud Wi-Fi-võrku.
	Smart Control	See ikoon näitab, et Smart Control on lülitatud sisse. Lisateavet funktsiooni **Smart Control** kohta vaadake leheküljelt **39**.
	Lapselukk	See ikoon näitab, et Lapselukk on lülitatud sisse. Lisateavet funktsiooni **Child Lock (Lapselukk)** kohta vaadake leheküljelt **36**.

Tsükli kasutamine

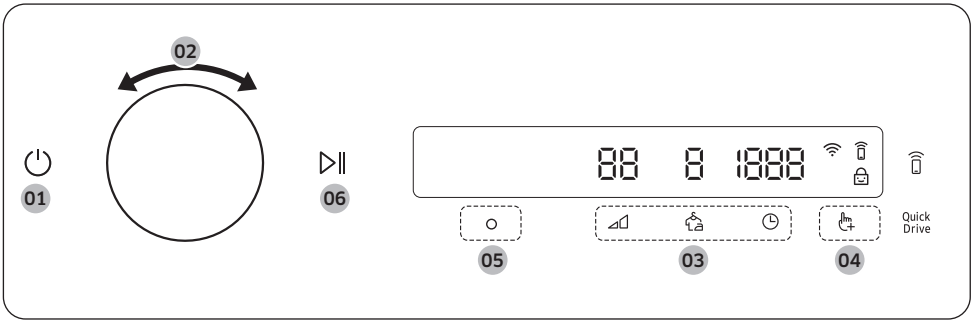

1. Vajutage kuivati sisselülitamiseks nuppu ⏻.
2. Soovitud tsükli valimiseks ketast **Navigeerimisketas**. Lisateavet funktsiooni **Tsüklite ülevaade** kohta vaadake leheküljelt **32**.
3. Tsükli vaikseseadete vahetamiseks kasutage nuppu ◿, 🧺 või 🕒.
4. Lisafunktsiooni valimiseks vajutage nuppu 👆+ ja seejärel pöörake ketast **Navigeerimisketas**. Lisateavet funktsiooni **Options (Suvandid)** kohta vaadake leheküljelt **35**.
5. Valitud lisafunktsiooni vahetamiseks vajutage nuppu ○. Lisafunktsioone ei ole kõigil tsüklitel.
6. Toimingu käivitamiseks vajutage pikalt nuppu ▷‖. Pärast soovitud tsükli valimist kuvatakse lühike tsükli kirjeldus, maksimaalne pesukogus ja tsükli kestus. Saate ka kontrollida tsükli kulgu, järelejäänud tsükli aega ja teabekoode.

Toimingud

Tsüklite ülevaade

MÄRKUS

Muid tsükleid saab kasutada pärast nende lisamist tsüklite loendisse, kasutades funktsiooni My Cycles (Minu tsüklid). Lisateavet leiate jaotisest „**My Cycles (Minu tsüklid)**” lk **36**.

Anduri kuivatustsüklid

Tsükkel	Kirjeldus	Max kogus (kg)
Eco Cotton (Eco Puuvill)	Eco-programm sobib märja puuvillapesu kuivatamiseks ning seda programmi kasutatakse ELi ökodisaini õigusaktide järgimise hindamiseks. Eco-programm on energiakulu poolest kõige efektiivsem programm märja puuvillapesu kuivatamiseks.	9,0
AI Dry+ (Tehisintellektiga kuivatus+)	Kuivatab tehnoloogia AI Dry (Tehisintellektiga kuivatus) optimeeritud tsüklisätetega riiete koormus- ja niiskusmäära järgi. Enne AI Dry+ (Tehisintellektiga kuivatus+) tsükli kasutamist tuleb kontrollida rõivaste hooldusjuhiseid.	9,0
Super Speed (Superkiirus)	Segapesu, mis sisaldab puuvillaseid ja sünteetilisi kangaid.	5,0
Synthetics (Sünteetika)	Pluusid ja särgid, mis on valmistatud polüestrist (Diolen, Trevira), polüamiidist (Perlon, nailon) vms segakiust.	4,0
Delicates (Õrnpesu)	Õrnalt käideldavatele esemetele, nagu aluspesu.	2,0
Towels (Käterätikud)	Näiteks vannilinade kuivatamiseks.	4,0
Bedding (Voodipesu)	Suurtele esemetele, nagu voodikatted, linad, tekid ja kerged vati-/suletekid.	2,0
Shirts (Särgid)	Ühe eseme, näiteks särgi kiiresti kuivatamiseks.	1,0
Wool (Villane)	Ainult masinpesu ja trummelkuivatust taluvate villaste esemete kuivatamiseks. Parima tulemuse saavutamiseks keerake pesu enne kuivatamist pahupidi.	1,0
Outdoor (Õueriided)	Õueriietele, nagu suusa- ja matkarõivad, samuti elastaan-, stretš- ja mikrokiudkangad. Soovitatav on kasutada seda tsüklit pärast pesumasinas pesu pesemist tsükliga **Outdoor (Õueriided)** .	2,0
Iron Dry (Triikimiskuiv)	See tsükkel lõpetab kuivatusprotsessi niiskes olekus, mis hõlbustab triikimist.	9,0

Manuaalsed kuivatustsüklid

Tsükkel	Kirjeldus	Max kogus (kg)
Quick Dry 35' (Kiirkuivatus 35 min)	Kergete puuvillaste/sünteetiliste esemete või esemete, mis vajavad kiiret kuivatust, kuivatamiseks. Kuivatusaeg on vaikimisi 35 minutit.	1,0
Time Dry (Ajastatud kuivatus)	Kasutage soovitud kuivatusaja määramiseks. Keerake ketast **Navigatsiooniketas** et valida funktsioon **Time Dry (Ajastatud kuivatus)**, ja puudutage nuppu ◷ kuivamisaja määramiseks vahemikus 20 kuni 240 minutit. Puudutage mitu korda nuppu ◷, et valida võimalikud ajad järgmises järjekorras: **20** / **30** / **40** / **50** / **60** / **90** / **120** / **150** / **180** / **240**. **MÄRKUS** • Tsükli tegelik kestus võib erineda olenevalt esemete kuivusastmest. • Kui kasutate seda tsüklit lisakuivatuseks pärast funktsiooni Sensor Dry (Anduri kuivatustsüklid) ühe tsükli lõppemist (loetletud lk **32**), määrake minimaalne kuivamisaeg (20 minutit). Liigne kuivatamine võib esemeid kahjustada või deformeerida.	-
Warm Air (Soe õhk)	Väikeste eelkuivatatud esemete jaoks. Ajastatud tsükkel kõigi kangatüüpide jaoks peale villase ja siidi. Veidi niiske või juba eelkuivatatud kuiv pesu. Sobib ka mitmekihilise paksu pesu, mis pole täielikult kuivanud, lisakuivatamiseks. Keerake ketast **Navigatsiooniketas**, et valida funktsioon **Warm Air (Soe õhk)**, ja puudutage nuppu kuivamisaja määramiseks vahemikus 20 kuni 240 minutit. Puudutage mitu korda nuppu ◷, et valida võimalikud ajad järgmises järjekorras: **20** / **30** / **40** / **50** / **60** / **90** / **120** / **150** / **180** / **240**.	-
Cool Air (Jahe õhk)	Kõigi kangatüüpide jaoks. Esemete, mida pole kaua kantud, värskendamiseks või õhutamiseks. Keerake ketast **Navigatsiooniketas** et valida funktsioon **Cool Air (Jahe õhk)**, ja puudutage nuppu ◷ kuivamisaja määramiseks vahemikus 20 kuni 240 minutit. Puudutage mitu korda nuppu ◷, et valida võimalikud ajad järgmises järjekorras: **20** / **30** / **40** / **50** / **60** / **90** / **120** / **150** / **180** / **240**.	-

Toimingud

Air Wash (Õhkpesu)

Tsükkel	Kirjeldus	Max kogus (kg)
Hygiene Care (Hügieeniline hooldus)	Märgade ja kuivade rõivaste ning linase kanga kuivatamiseks bakterite eemaldamiseks.	2,0
Air Refresh (Õhuvärskendus)	Kasutage seda tsüklit riiete desinfitseerimiseks ning nende muutmiseks värskemaks ja puhtamaks.	1,0
Self Dry (Niiskuse eemaldus)	Kasutage seda tsüklit, et hoida nii trummel kui ka soojusvaheti värske. • Ärge kasutage seda tsüklit, kui trumlis on pesu.	-

MÄRKUS

Kuivati täitmine selles jaotises märgitud maksimumkogusega aitab kaasa energia säästmisele.

Options (Suvandid)

Kasutussuvandid

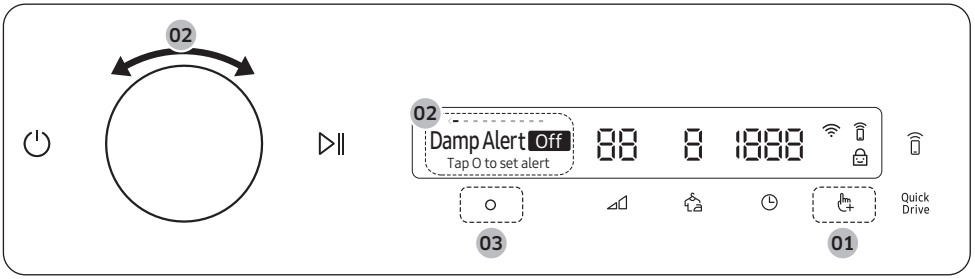

1. Vajutage suvandit .
2. Lisafunktsiooni valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas**.
3. Valitud funktsiooni seadete muutmiseks või funktsiooni käivitamiseks vajutage nuppu O.

MÄRKUS

- Põhikuvale naasmiseks vajutage uuesti nuppu ja pöörake ketast **Navigeerimisketas**, et valida suvand **Back (Tagasi)**, ja vajutage nuppu O.
- Kui valitud funktsiooni ei toetata, kuvatakse teade „**Currently not supported (Praegu pole toetatud)**" ja nuppu O ei aktiveerita.
- Kui valite lisafunktsiooni, ilmub esimese kümne kasutuskorra ajal lühike abisõnum.
- Kui te 7 sekundi jooksul pärast Options (Suvandid) menüüsse minemist juhtpaneeli ei kasuta, läheb kuva tagasi põhiekraanile.

Damp Alert (Niiskuse hoiatus)

See funktsioon hoiatab, kui särgid ja muud triikimist vajavad esemed on triikimiseks piisavalt kuivad.

1. Valige tsükkel ja muutke selle seadeid vajaduse järgi.
   - See funktsioon on saadaval tsüklites Eco Cotton (Eco Puuvill), AI Dry+ (Tehisintellektiga kuivatus+), Super Speed (Superkiirus), Synthetics (Sünteetika), ja Shirts (Särgid), kus funktsioon Kuivustase on seatud valikule 2, 3 või 4.
2. Vajutage suvandit .
3. Funktsiooni **Damp Alert (Niiskuse hoiatus)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu O.
4. Vajutage ja hoidke all nuppu .

Toimingud

Drum Light (Trumli valgus)

Lülitab trumlis oleva valgusti sisse, et saaksite vaadata pesu kuivatusolekut.

1. Vajutage suvandit .
2. Funktsiooni **Drum Light (Trumli valgus)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
   - Kui toitekaabel on ühendatud, lülitub trumlivalgus sisse isegi väljalülitatud kuivatis.
   - Pärast funktsiooni Drum Light (Trumli valgus) aktiveerimist lülitub tuli kahe minuti möödumisel automaatselt välja.
   - Kuivati luugi avamine lülitab trumlivalguse automaatselt sisse. Tuli lülitub kahe möödudes automaatselt välja.

My Cycles (Minu tsüklid)

Lisage või eemaldage tsükleid, et luua oma isiklik tsükliloend.

1. Vajutage suvandit .
2. Funktsiooni **My Cycles (Minu tsüklid)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
   - Isikliku tsükli loomiseks saab tsüklit muuta ainult siis, kui kuivatit ei kasutata.
3. Soovitud tsükli valimiseks keerake ketast **Navigeerimisketas**.
4. Soovitud tsüklite lisamiseks või eemaldamiseks vajutage nuppu .
   - Tsükli lisamine ja eemaldamine salvestatakse automaatselt.
5. Kui te lõpetate funktsiooni My Cycles (Minu tsüklid) loomise, vajutage tsüklikuvale naasmiseks nuppu .

MÄRKUS

Tsükleid Eco Cotton (Eco Puuvill), Synthetics (Sünteetika), Iron Dry (Triikimiskuiv) ja Self Dry (Niiskuse eemaldus) ei saa tsüklite loendist eemaldada.

Child Lock (Lapselukk)

Selleks et lapsed ei saaks kogemata kuivatit käivitada või seadistada, lukustab funktsioon **Child Lock (Lapselukk)** kõik nupud, v.a ja .

1. Sulgege luuk.
2. Vajutage suvandit .
3. Funktsiooni **Child Lock (Lapselukk)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
4. Vajutage nuppu , et valida suvand **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.
   - Funktsiooni töötamise ajal lülitub ikoon **Child Lock (Lapselukk)** sisse.
   - Funktsiooni Child Lock (Lapselukk) ei saa sisse lülitada, kui luuk on lahti. Kui ekraanil kuvatakse teade „**Door is open (Luuk on avatud)**“, kui üritate funktsiooni Child Lock (Lapselukk) sisse lülitada, sulgege luuk ja proovige uuesti.

MÄRKUS

- Kui funktsioon Lapselukk on lülitatud sisse, on kõik nupud lukustatud, v.a ja .

- Kui vajutate nuppu, nii et funktsioon Child Lock (Lapselukk) on sees, käivitub alarm ja kuvatakse teade „**Child Lock on (Lapselukk on sees)**”.
- Kui luugi avate ja sulgete ning funktsioon Lapselukk on sees, käivitub alarm ja kuvatakse teated „**Open door & check inside (Avage luuk ja kontrollige sisu)**” ja „**Child Lock on (Lapselukk on sees)**”.
- Teate eiramiseks lülitage välja funktsioon Child Lock (Lapselukk) või toide.

AI Pattern (AI muster)

See funktsioon salvestab sageli kasutatavad tsüklid ja seaded.

1. Vajutage suvandit .
2. Funktsiooni **AI Pattern (AI muster)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Vajutage nuppu , et valida suvand **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.
   - Vaikeseadistus on **On (Sees)**. Kui te ei soovi seda kasutada, valige suvand **Off (Väljas)**.
   - Kui lülitate funktsiooni sisse, mäletab kuivati sageli kasutatavaid tsükleid ja nende sätteid (Kuivustase , Aeg) ning salvestab need kasutamise sageduse järjekorras.
   - Pärast funktsiooni väljalülitamist lähtestatakse kõik salvestatud andmed.

Calibration (Kalibreerimine)

Täpse pesu kaalu tuvastamiseks võite uuesti oma pesumasinat kalibreerida.

1. Vajutage suvandit .
2. Funktsiooni **Calibration (Kalibreerimine)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
   - Kui luuk pole korralikult suletud, Calibration (Kalibreerimine) ei käivitu.
   - Trummel pöörleb päri- ja vastupäeva umbes 3 minutit.
3. Kui kalibreerimine on lõppenud, kuvatakse näidikul **„Calibration complete (Kalibreerimine lõpetatud)”** ja kuivati lülitub automaatselt välja.

Volume (Helitugevus)

saate reguleerida süsteemi ja meediumihelide helitugevust.

1. Vajutage suvandit .
2. Funktsiooni **Volume (Helitugevus)** valimiseks pöörake **navigeerimisketast** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Vajutage , et valida soovitud säte.
   - Vaikesäte on 3.
   - Saate valida 1, 2, 3, või vahel.

Language (Keel)

Saate muuta süsteemi keelt.

1. Vajutage suvandit .
2. Funktsiooni **Language (Keel)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Soovitud keele valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .

Toimingud

Wi-Fi

Saate kuivati Wi-Fi lülitada sisse või välja.

1. Vajutage suvandit .
2. **Wi-Fi** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
3. Vajutage nuppu , et valida suvand **On (Sees)** või **Off (Väljas)**.
   - Kuivati Wi-Fi on väljas tehase vaikseseadena. Kuid kuivati Wi-Fi lülitub automaatselt sisse, kui te esimest korda kuivati sisse lülitate. Seejärel püsivad Wi-Fi seaded olenemata kuivati toiteolekust.
   - Kui lülitate kuivati Wi-Fi sisse ja ühendate selle võrku, püsib kuivati võrku ühendatud isegi siis, kui lülitate toite välja.
   - Wi-Fi viitab sellele, et kuivati on ühendatud Wi-Fi ühenduse abil ruuteriga.

MÄRKUS

Wi-Fi sisselülitamine tarbib rohkem energiat. Keskkonnas, kus Wi-Fi on sageli sisse lülitatud, võib tegelik energiakulu olla tehniliste andmete lehe jaotises toodud väärtustest suurem.

Factory Reset (Tehaseseadete lähtestamine)

Saate kuivati lähtestada.

1. Vajutage suvandit .
2. Funktsiooni **Factory Reset (Tehaseseadete lähtestamine)** valimiseks pöörake ketast **Navigeerimisketas** ja vajutage seejärel nuppu .
   - Kuivati tehaseseaded lähtestatakse algsetele seadetele.

Erifunktsioonid

Smart Control

Saate ühendada rakenduse SmartThings ja juhtida kuivatit kaugühendusega.

Kuivati ühendamine

- Laadige rakendus SmartThings alla ja avage see mobiilsideseadmes.
- Vajutage kuivati sisselülitamiseks pikalt nuppu ⏻.
- Vajutage kuivatil pikalt nuppu .
  - **a.** Kuivati lülitub AP-režiimile ja loob mobiilsideseadmega ühenduse.
  - **b.** Vajutage nuppu , et kuivati mobiilsideseadmes autentida.
  - **c.** Kui autentimine on lõppenud, on kuivati rakendusega ühendatud. Kasutage mitmesuguseid funktsioone, mis on saadaval rakenduses SmartThings.

MÄRKUS

- Kui teie kuivati ei ühendu rakendusega SmartThings, proovige uuesti.
- Kui teil tekib pärast kuivati ühendamist rakendusega SmartThings internetiühendusega probleeme, kontrollige ruuterit.
- Kui Wi-Fi on väljas, vajutage ja hoidke nuppu 3 sekundit all, et siseneda menüüsse **Süsteemi funktsioonid**, valige **Wi-Fi** ja selle sisselülitamiseks vajutage nuppu ○.
- Kuivati Wi-Fi sisselülitamisel on võimalik luua ühendus kuivatiga nutitelefonis rakenduse SmartThings kaudu hoolimata kuivati toiteolekust. Kui aga kuivati Wi-Fi on väljas, näidatakse rakenduses SmartThings, et kuivati on väljas.
- Enne funktsiooni Smart Control käivitamist sulgege luuk.
- Kui kasutate kuivati 20 korda, ilma et see oleks ühendatud rakendusega SmartThings, kuvatakse kuivati järgmisel sisselülitamisel 3 sekundiks hüpikaken funktsiooni Smart Control ühenduse kohta.
- Kui kuivati Wi-Fi ei ole ühendatud pääsupunktiga, lülitub Wi-Fi välja toitega samal ajal.

Stay Connect (Ühenduse säilitamine)

Seadistage funktsioon Stay Connect (Ühenduse säilitamine) rakenduses SmartThings. Kuivati püsib rakendusega ühenduses, nii et saate kuivatit kodust eemal olles kasutada.

1. Kui lülitate rakenduses SmartThings sisse funktsiooni Stay Connect (Ühenduse säilitamine), jääb kuivati pärast tsükli lõpetamist oote-energiasäästurežiimi.
   - Kui uks jääb suletuks, jääb funktsioon Stay Connect (Ühenduse säilitamine) aktiivseks kuni 24 tunniks.
2. Kui funktsioon Stay Connect (Ühenduse säilitamine) on aktiivne, lülitavad funktsioon Smart Control ja Wi-Fi sisse kuivati ekraani.
3. Kasutage kuivatit mugavalt rakenduse SmartThings kaudu.

MÄRKUS

Kui toiming on peatatud, lülitub kuivati oote-energiasäästurežiimile, isegi kui masin ei ole ühendatud rakendusega SmartThings.

Toimingud

SmartThings

Wi-Fi-ühendus

Avage oma nutitelefonis menüü **Settings (Seadistused)**, lülitage Wi-Fi-ühendus sisse ja valige pääsupunkt (AP).

- See seade toetab protokolle Wi-Fi 2,4 GHz.

Laadige alla

Otsige rakendusepoest (Google Play pood, Apple'i App Store, Samsung Galaxy Apps) rakendust SmartThings, kasutades otsingusõna „SmartThings". Laadige rakendus alla ja installige see oma seadmesse.

MÄRKUS

Parema jõudluse tagamiseks võib rakendus ilma ette teatamata muutuda.

Peale selle võivad kasutatavuse ja turvalisuse tõttu peatuda uuendused rakenduses või rakenduse funktsioonid, isegi kui teie operatsioonisüsteem toetab parasjagu uuendusi.

Logige sisse

Kõigepealt peate logima sisse rakendusse SmartThings oma Samsungi kontoga. Samsungi konto loomiseks järgige rakenduses näidatavaid juhiseid. Konto loomiseks pole vaja kasutada aeraldi rakendust.

MÄRKUS

Kui teil on Samsungi konto, logige sisse selle kontoga. Registreeritud Samsungi nutitelefoni kasutaja logitakse automaatselt sisse.

Seadme registreerimiseks rakenduses SmartThings toimige järgmiselt.

1. Veenduge, et teie nutitelefon on ühendatud traadita võrku. Kui ei ole, avage menüü **Settings (Seadistused)**, lülitage Wi-Fi-ühendus sisse ja valige pääsupunkt (AP).
2. Avage nutitelefonis rakendus **SmartThings**.
3. Kui kuvatakse teade A new device is found. (Leiti uus seade.), valige nupp **Add (Lisa)**.
4. Kui teadet ei ilmu, valige nupp **+** ja saadaolevate seadmete loendist oma seade. Kui teie seadet loendis ei ole, valige suvandid **Device Type (Seadme tüüp)** › **Specific Device Model (Seadme konkreetne mudel)** ja lisage oma seade seejärel käsitsi.
5. Registreerige seade rakenduses SmartThings järgmiselt.
   a. Lisage seade rakendusse SmartThings. Veenduge, et teie seade oleks ühendatud rakendusega SmartThings.
   b. Registreerimise lõpetades ilmub seade teie nutitelefonis.

Avatud lähtekoodi teatis

Selle toote tarkvara sisaldab avatud lähtekoodiga tarkvara. Saate hankida täieliku asjakohase lähtekoodi kolmeks aastaks pärast selle toote viimast tarnekuupäeva, võttes ühendust meie tugimeeskonnaga aadressil http://opensource.samsung.com (palun kasutage menüüd „Inquiry“ (Päring)).

Samuti on võimalik hankida täielik asjakohane lähtekood füüsilisel andmekandjal, näiteks CD-ROM-il, mille eest nõutakse väikest tasu.

Alljärgnev URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_TP2_0/seq/0 avab selle tootega seotud avatud allikaga litsentsi teabe. See pakkumine kehtib kõigi selle teabe saajate kohta.

MÄRKUS

Samsung kinnitab sellega, et need raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL ja Ühendkuningriigi asjakohastele seadusest tulenevatele nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni ja Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsiooni terviktekst on saadaval järgmisel veebiaadressil: Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt http://www.samsung.com, avades jaotise Support (Tugi) > Support home (Toe avaleht) ja sisestades mudeli nime.

RF-saatja max võimsus: 20 dBm sagedusel 2402–2480 GHz.

Toimingud

Kuivatusresti kasutamine (ainult teatud mudelitel)

Seadke kuivatamisajaks kuni 150 minutit olenevalt kuivatatavate esemete niiskusastmest ja kaalust. Pesu kuivatusrestiga kuivatamisel on soovitatav kasutada tsüklit Time Dry (Ajastatud kuivatus).

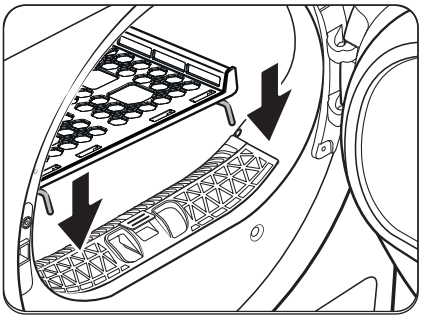

1. Seadke kuivatusrest trumlisse, sisestades resti esiserva uksemembraani avadesse.

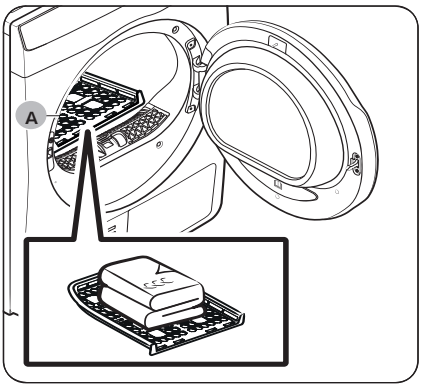

2. Pange esemed restile, jättes õhu ringlemiseks piisavalt ruumi. Rõivad voltige kokku ja pange restile.
3. Sulgege luuk ja vajutage nuppu ⏻. Keerake ketast **Navigeerimisketas**, et valida funktsioon **Time Dry (Ajastatud kuivatus)**, ja seejärel puudutage kuivatusaja valimiseks nuppu 🕒.
4. Vajutage pikalt nuppu ▷||.

A. Kuivatusrest

Soovitused kuivatamiseks

Esemed (kuni 1,5 kg)	Kirjeldus
Pestavad kampsunid (sättige õigesse vormi ja laotage restile)	Pesu kuivatamisel restiga voltige rõivad enne restile asetamist kokku, et vältida nende kortsumist.
Pehmed mänguasjad (puuvilla- või polüesterkiust täidisega)	

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Vahtkummi, plasti või kummi kuivatamine kuumusega võib esemeid kahjustada ja põhjustada tulekahju.
- Liimiga tooted võivad kuivati kuumuse tõttu lahti tulla või kahjustada saada.

Hooldus

Veepaagi tühjendamine

Tühjendage veepaak pärast kasutamist lekete vältimiseks.

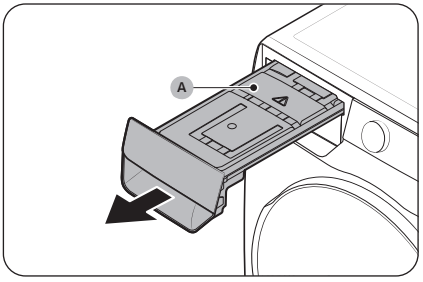

1. Eemaldage **veepaak (A)** kuivatist.
   - Tõmmake veepaagi käepidemest ühe käega, kuni paak on pooleldi väljas.
   - Kui veepaak on pooleldi väljas, toetage paagi põhja teise käega ja tõmmake paak mõlema käega aeglaselt välja.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Veepaak on raske. Eemaldage aeglaselt veepaak mõlema käega, hoides paaki tasapinnaliselt.
- Olge täis veepaagi eemaldamisel ettevaatlik. See on väga raske ja võib kukkumisel tekitada vigastusi.

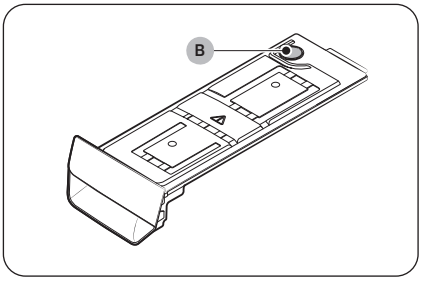

2. Eemaldage vesi **väljalaskeava (B)** kaudu ja puhastage veepaagi sisemust.
   - Segage veidi neutraalset pesuvahendit leige veega. Täitke veepaak seguga **väljalaskeava (B)** kaudu ja jätke umbes 30 minutiks seisma. Seejärel loputage paaki puhta veega ja kuivatage see täielikult.
3. Pange veepaak tagasi.

MÄRKUS

Kui kuivati kuvab teate „**Empty the tank (Tühjendage paak)**” ja kuivatamise ajal peatub, tühjendage veepaak ja vajutage pikalt nuppu ▷||. Teade „**Empty the tank (Tühjendage paak)**” kaob ja kuivati jätkab kuivatamist.

Hooldus

Puhastamine

⚠ **HOIATUS!**

- Kuivati puhastamiseks ärge pihustage sellele otse vett.
- Ärge puhastage kuivatit benseeni, vedeldi, alkoholi ega atsetooniga. See võib põhjustada värvi tuhmumist või seadme pinna deformeerumist või kahjustusi ning elektrilöögi- või tuleohtu.
- Enne kuivati puhastamist lahutage kindlasti toitejuhe vooluvõrgust.

Välispind

Puhastage seda pehme niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Vältige teravate või raskete esemete kasutamist kuivati peal või lähedal või nende kuivatile või selle lähedale asetamist. Hoidke pesuvahendit ja pesutarvikuid alusel (müüakse eraldi) või eraldi hoiukastis.

Juhtpaneel

Puhastage seda pehme niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid. Ärge pihustage puhastusvahendit otse paneelile. Pühkige kõik tilgad või vedelikud juhtpaneelilt kohe ära.

Trummel

Puhastage niiske lapi ja õrnatoimelise mitteabrasiivse puhastusvahendiga, mis sobib roostevaba terase puhastamiseks.

Pühkige jäägid puhta kuiva lapiga ära.

Luuk

Võõrkehad võivad tekitada saaste või koguneda luugi sisemusele. Puhastage luugi sisemust pehme lapi või harjaga.

⚠ **ETTEVAATUST!**

Ärge eemaldage luugi kummitihendit.

Ebemefilter

Puhastage ebemefiltrit pärast iga kasutuskorda.

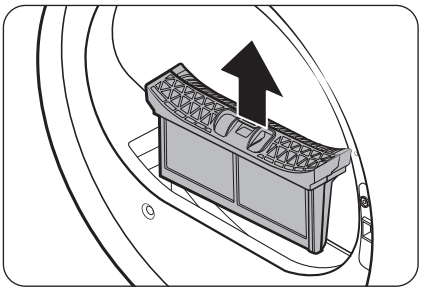

1. Avage kuivati luuk, võtke kinni ebemefiltri ülaosast ja tõmmake filtri eemaldamiseks.
   - Ärge eemaldage kummitihendit pärast filtri eemaldamist.

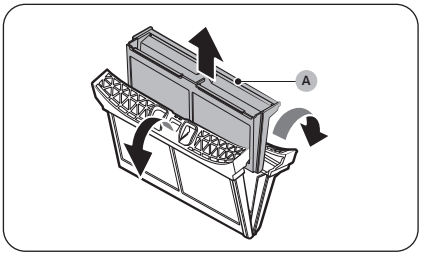

2. Avage väline filter ja eemaldage **sisemine filter (A)**.

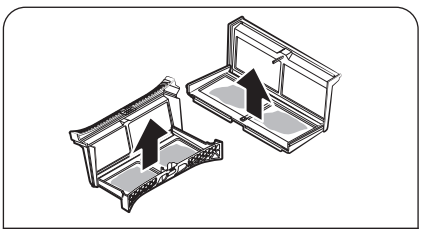

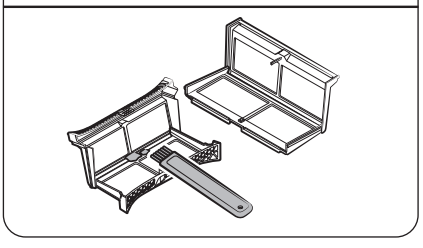

3. Avage väline ja sisemine filter.
4. Eemaldage mõlemast filtrist ebemed ja seejärel puhastage filtrid puhastusharjaga.

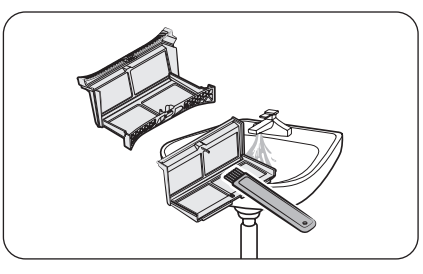

MÄRKUS

- Filtrite põhjalikuks puhastamiseks puhastage filtreid tolmuimejaga, kasutades pehmet harja.
- Filtritesse kogunenud kiud võivad sisaldada mikroplastiosakesi, olenevalt puhastatava pesu tüübist. Seetõttu ei tohiks filtritest tekkivat kiudu tavaliselt läbi äravoolu pesta, et vältida mikroplasti levikut kasutatud veesüsteemi. Filtrivõrku võib isegi pärast tolmuimeja kasutamist jääda palju ebaselgelt nähtavat kiudu ja see võib kuivatusvõimet halvendada. Sel juhul loputage filtrit vee all, et eemaldada kõik allesjäänud kiud, et säilitada kuivatusvõime. Pärast seda tuleb filter täielikult kuivatada.

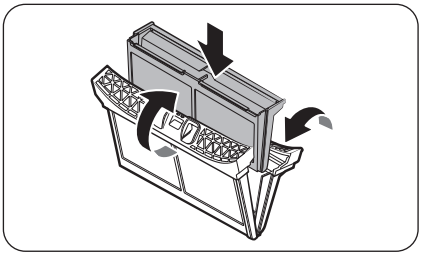

5. Pange sisemine filter välimisse filtrisse ja sisestage ebemefilter algsesse asendisse.

⚠ **ETTEVAATUST!**

- Puhastage ebemefiltrit pärast iga täitmist. Muidu võib kuivatusjõudlus väheneda.
- Kui filtri pind on märg, laske sellel enne kasutamist täielikult kuivada.
  - Märja filtri sisestamine võib tekitada hallitust ja/või haisu ja/või põhjustada kuivatamisfunktsiooni halvenemist.
- Ebemefiltri puhastamisel või eemaldamisel ärge raputage ega koputage filtrit. See võib filtrit kahjustada.
- Välise ja sisemise filtri avamine hooletult ja liigse jõuga võib filtreid kahjustada.

Niiskusanduri puhastamine

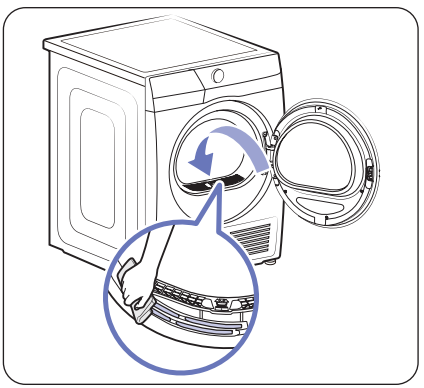

- Niiskuseandur tuvastab pesu kuivuse ja reguleerib kuivatusaega.
- Nõuetekohase kuivatamise tagamiseks ja võõrkehade kogunemise vältimiseks puhastage pesu sisselaskeava sees olevat anduri pinda perioodiliselt.

MÄRKUS

Kui andur on võõrkehadega saastunud, võidakse pesu tuvastada märjana, mis võib omakorda pikendada kuivamisaega.

Soojusvaheti

Kui on aeg puhastada soojusvahetit, teavitab kuivati teid sellest, kuvades teate „**Clean heat exchanger (Puhastage soojusvahetit)**”.

Määrdunud soojusvaheti kahjustab toote toimivust ja seda tuleb puhastada korrapäraselt.

Puhastage soojusvahetit kord kuus pehme harja või tolmuimejaga. Ärge puudutage soojusvahetit paljaste kätega, kuna see võib tekitada vigastusi.

MÄRKUS

- Soojusvaheti ümber võivad temperatuurierinevustest tingitud kondensatsiooni tõttu koguneda veepiisad. See on tavaline ega tähenda leket.
- Kui te ei plaani kuivatit pikka aega kasutada, avage soojusvaheti kate ja ventileerige.

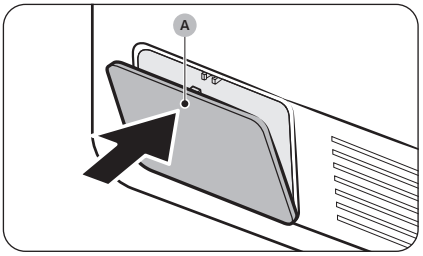

1. Avamiseks vajutage õrnalt **A**-kohale.

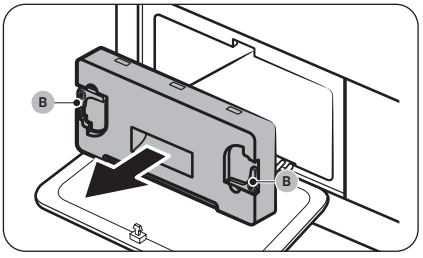

2. Keerake lahti sisemise katte **fiksaatorid (B)** ja tõmmake sisemist katet selle eemaldamiseks.
   - Soojusvaheti ümber võib jääda väike kogus lekkinud külmaainet. Enne puhastamist avage soojusvaheti kate ja ventileerige umbes 10 minutit.

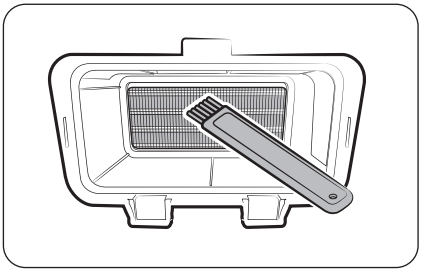

3. Puhastage kaasasoleva harjaga soojusvahetilt tolm.
   - Pärast harjaga puhastamist eemaldage ülejäänud tolm pehme niiske lapiga.

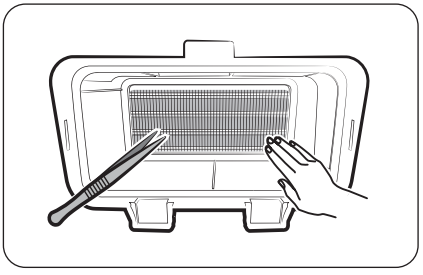

⚠ ETTEVAATUST!

- Kehavigastuste ja põletuste vältimiseks ärge puudutage ega puhastage soojusvahetit paljaste käte ega terastööriistadega.
- Soojusvaheti puhastamisel olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks ribisid.

MÄRKUS

Kui soojusvaheti on täiesti kuiv ja seda on seetõttu keeruline puhastage, pihustage soojusvahetile veidi vett ja puhastage harjaga.

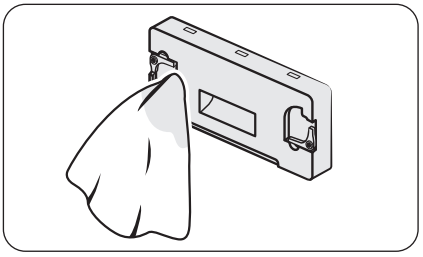

4. Puhastage sisemist katet pehme niiske lapiga.
   - Sisemise katte ümber võib olla niiskust ja/või võõrkehasid.

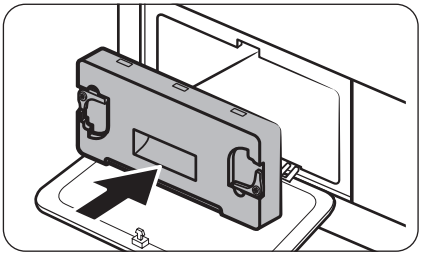

5. Sisestage sisemine kate algsesse asendisse ja seejärel lukustage fiksaatorid.
6. Sulgege soojusvaheti välimine kate.

MÄRKUS

- Pärast soojusvaheti puhastamist vajutage teate eiramiseks nuppu ○. Teade kuvatakse, kuni seda eirate.
- Kui häire jätkub ka pärast selle eiramist, lahutage toitejuhe ja ühendage see uuesti või eemaldage ja sisestage uuesti soojusvaheti sisemine kate.

Tõrkeotsing

Kontrollitavad punktid

Kui teil tekib kuivatiga mõni probleem, vaadake esmalt allolevat tabelit ja järgige soovitusi.

Probleem	Toiming
Kuivati ei käivitu.	• Veenduge, et kuivaati oleks toitevõrku ühendatud. • Veenduge, et luuk oleks korralikult suletud. • Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. • Kui avasite luugi tsükli ajal, vajutage uuesti pikalt nuppu ▷II. • Puhastage filtrit. • Veenduge, et funktsioon Lapselukk poleks aktiveeritud.
Kuivati ei soojene.	• Kontrollige sulavkaitset või lähtestage kaitselüliti. • Kontrollige ebemefiltrit ja soojusvahetit. Vajaduse korral puhastage neid. • Kuivati võib olla tsükli jahutusetapis.
Esemed ei ole kuivad.	Kontrollige kõike ülaltoodut. Lisaks sellele: • Ärge laadige kuivatisse liiga palju esemeid. Kui kuivatis on liiga palju esemeid, võib esemete kuivamiseks kuluda rohkem aega. • Kuivatage raskeid kangaid kergetest kangastest eraldi. • Esemed on liiga väiksed ega pruugi saada trumlis piisavalt tsentrifuugimist. • Puhastage filtrit. • Puhastage soojusvahetit. • Kui ühendatud on äravooluvoolik, siis veenduge, et vesi voolaks korralikult ära.
Kuivati on liiga vali.	• Otsige münte, lahtiseid nööpe, naelu ja muid esemeid ning eemaldage need kohe. • Kontrollige ebemefiltrit. Eemaldage kõik ebemefiltrisse kinni jäänud esemed. • Veenduge, et kuivati oleks loodis ja seisaks kindlalt põrandal. • Kuivati undamist võib põhjustada läbi trumli ja ventilaatori liikuv õhk. See on normaalne.
Esemed ei ole ühtlaselt kuivad.	• Õmblused, taskud ja muud rõivadetailid kuivavad kauem kui teised osad. See on normaalne. • Sortige rasked ja kerged esemed eraldi.

Tõrkeotsing

Probleem	Toiming
Kuivatist tuleb haisu.	• Värvi, laki, puhastusvahendite ja muude majapidamisvahendite lõhn võib õhus levida ning minna kuivatisse. Kui niisugust lõhna märkate, õhutage kuivatit täielikult enne kasutamist. • Kui kuivati asub suletud alal, võib see põhjustada ümbritseva õhutemperatuuri tõusu. Seetõttu avage kindlasti aken ja õhutage piirkonda. • Ärge üritage kuivatada märgasid esemeid pärast nende jätmist pesumasinasse või kuivatisse pikaks ajaks. • Pärast kuivati kasutamist jätke uks sisemuse ventileerimiseks lahti.
Kuivati lülitub välja, enne kui pesu on kuiv.	• Pesukogus on liiga väike. Lisage mõni ese, nt käterätikud, ja proovige uuesti kuivatada.
Riietel esineb ebemeid.	• Veenduge alati enne esemete kuivatisse panemist, et ebemefilter oleks puhas. Kui kuivatate palju ebemeid tekitavaid esemeid, võib vajalik olla ebemefiltri puhastamine tsükli ajal. • Mõni kangas (nt valge rätikud) tekitavad rohkem ebemeid ja neid tuleb kuivatada eraldi kangastest, mis ebemeid kergesti külge võtavad (nt mustad linased püksid). • Enne kuivatamist kontrollige taskuid ja veenduge, et need oleksid tühjad.
Õhutemperatuur kuivati ümber tõuseb või kuivati juures on niiskuselõhn.	• Soojuspump-kuivatid tekitavad kuivatamise ajal ümbritseva õhu ringluse kuivati sees ja väljas, et süsteemi jahutada. Kuivati kasutamine kehva õhutusega kohas võib olenevalt kasutuskeskkonnast tõsta ümbritsevat niiskustaset ja/või tekitada niiskuslõhna. Tagage kuivati kasutamisel nõuetekohane ventilatsioon.
Vesi ei voola ära.	• Kontrollige äravooluvoolikut väändumiste ja sõlmede suhtes. Kui voolik on väändunud või sõlmes, tõmmake see sirgeks ja ühendage see äravooluga põrandal. • Kontrollige, ega äravooluvoolik ei ole jäätunud. Kui voolik on jäätunud, kastke see sooja vette, et vesi voolikus saaks sulada ja välja voolata. Ühendage voolik uuesti ja kontrollige äravoolu.

- Kui probleem ei kao, võtke ühendust teeninduskeskusega.
- Samsung ei vastuta mis tahes tootekahjustuste, kehavigastuste ega muude tooteohutusega seotud probleemide eest, mis on tekkinud toote parandamisel, kui neid parandamisjuhiseid ei ole hoolikalt järgitud. Tootele selle parandamise käigus tekitatud kahjustused (kui toodet ei paranda Samsungi volitatud teenusepakkuja) ei ole ka garantiiga kaetud.

Teabekoodid

Kui kuivati ei tööta õigesti, võib ekraanile ilmuda teabekood. Vaadake allolevat tabelit ja järgige toodud soovitusi.

Teabekood	Tähendus	Toiming
Door is open (Luuk on avatud)	Kuivati töötab avatud luugiga.	• Sulgege luuk ja alustage uuesti. • Probleemi püsimisel helistage teenindusse. • Kontrollige, kas funktsioon Lapselukk on sees. Kui funktsioon Lapselukk on sees, võidakse see teade kuvada, kui luugi avate, isegi kui kuivati ei tööta.
Open door & check inside (Avage luuk ja kontrollige sisu) (Child Lock on (Lapselukk on sees))	Funktsioon Lapselukk on sees. Avage luuk ja kontrollige trumli sisemust.	• Kui funktsioon Lapselukk on sees, lülitage välja funktsioon Lapselukk või toide.
Check filter (Kontrollige filtrit)	Probleem ebemefiltriga.	• Kontrollige ebemefiltri koostu. • Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
Check inner cover of heat exchanger (Kontrollige soojusvaheti sisemist katet)	Probleem soojusvaheti sisemise kattega.	• Kontrollige soojusvaheti sisemise katte koostu. • Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
Check drainage (Kontrollige äravoolu) / Empty the tank (Tühjendage paak)	Äravoolurike Väljalaskepumbarike Jäätunud äravooluvoolik Veepaak on täis	• Veenduge, et äravooluvoolik poleks jäätunud ega kahjustunud. • Kui äravooluvoolik on jäätunud, mähkige voolik selle sulatamiseks umbes kümneks minutiks soojas vees leotatud rätikusse. • Tühjendage veepaak, lülitage kuivati sisse ja alustage uuesti. • Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
tC	Probleem õhutemperatuurianduriga.	• Puhastage ebemefiltrit või soojusvahetit. • Probleemi püsimisel helistage teenindusse.

Tõrkeotsing

Teabekood	Tähendus	Toiming
tC5	Probleem kompressori temperatuurianduriga.	• Oodake kaks-kolm minutit. • Lülitage vool uuesti sisse ja alustage uuesti.
tC7	Kontrolli Eva In temperatuuriandurit	• Lülitage vool uuesti sisse ja alustage uuesti. • Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
3C	Kontrollige mootori tööd.	• Proovige tsükkel taaskäivitada. • Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
AC6	Kontrollige suhtlust peamise ja inverteri PBA vahel.	• Proovige tsükkel taaskäivitada. • Probleemi püsimisel helistage teenindusse.
HC	Kompressori ülekuumenemine.	• Probleemi püsimisel helistage teenindusse. Kontrollige soojusvaheti ja ebemefiltri puhtust.
HCL	Külmaaineleke.	• Helistage teenindusse. Pole saadaval, kasutage kuivatit kuni hooldustehniku külastuseni, v. a toide Sisse/välja.

Kui teabekood ilmub jätkuvalt näidikule, võtke ühendust Samsungi kohaliku teeninduskeskusega.

Lisa

Riiete hooldussiltide tabel

Järgmised sümbolid annavad suuniseid riiete hoolduseks. Riiete hooldussiltidel on sümbolid kuivatamise, pleegitamise, triikimise või vajaduse korral kuivpuhastuse kohta. Sümbolite kasutamine tagab, et nii kodu- kui ka välismaised rõivatootjad järgivad neid ühtmoodi. Järgige hooldussildi suuniseid, et tagada rõivaste pikem eluiga ja vähendada pesemisel tekkivaid probleeme.

Pesemine

	95 °C keeva veega pesu.
	60 °C värvipesu.
	60 °C värvipesu. („Easy care"-värvipesu)
	40 °C värvipesu.
	40 °C õrnpesu.
	40 °C eriti õrnpesu.
	30 °C peenpesu.
	30 °C õrn peenpesu.
	30 °C eriti õrn peenpesu.
	Käsipesu.
	Mitte pesta.

MÄRKUS

Pesuvannis olevad numbrid määravad maksimaalsed pesemistemperatuurid Celsiuse kraadides, mida ei tohi ületada.

Pleegitus

	Lubatud on kõik pleegitajad.
	Lubatud on ainult hapnikupleegitaja.
	Mitte pleegitada.

Kuivatamine

	Trummelkuivatamine / kuivatamine temperatuuril 80 °C tavalise kuivatamisprotsessiga.
	Trummelkuivatamine / kuivatamine temperatuuril 60 °C tavalise kuivatamisprotsessiga.
	Mitte trummelkuivatada
	Nööril kuivatamine.
	Nööril kuivatamine pesu välja väänamata.
	Horisontaalasendis kuivatamine.
	Horisontaalasendis kuivatamine pesu välja väänamata.
	Varjus nööril kuivatamine.
	Varjus nööril kuivatamine pesu välja väänamata.
	Varjus horisontaalasendis kuivatamine.
	Varjus horisontaalasendis kuivatamine pesu välja väänamata.

MÄRKUS

- Täpid näitavad kuivati kuivatamise taset.
- Jooned näitavad kuivatamise liiki ja kohta.

Lisa

Triikimine

	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 200 °C.
	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 150 °C.
	Triikige alusplaadi maksimaalsel temperatuuril 110 °C. Ettevaatust aurutriikraudade kasutamisel (töötage ilma auruta).
	Mitte triikida.

MÄRKUS

Täpid näitavad triikimise temperatuurivahemikke (regulaator, aur, reisitriikrauad ja triikimismasinad).

Professionaalne hooldus

	Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleenis ja/või süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) tavaprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus tetrakloroetüleenis ja/või süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) õrnprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) tavaprotsessiga.
	Professionaalne keemiline puhastus süsivesinikes (raskeplekieemaldajad) õrnprotsessiga.
	Keemiline puhastus pole lubatud.
	Professionaalne märgpuhastus.
	Õrn professionaalne märgpuhastus.
	Eriti õrn professionaalne märgpuhastus.
	Märgpuhastus pole lubatud.

MÄRKUS

- Tähed ringis tähistavad keemilises puhastuses või märgpuhastuses (W) kasutatavaid lahusteid (P, F).
- Üldjuhul tähistab sümboli all olev joon õrnemat pesurežiimi (nt õrna hooldust vajavate esemete õrn tsükkel). Topeltjoon tähistab eriti õrna pesurežiimi hoolduse tasemeid.

Keskkonnakaitse

- Seade on valmistatud ümbertöödeldavatest materjalidest. Kui otsustate seadmest vabaneda, uurige kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. Lõigake ära toitejuhe, et seadet ei saaks enam vooluvõrku ühendada. Eemaldage luuk, et loomad ja väikesed lapsed ei saaks seadmesse kinni jääda.
- Külmaaine (tüüp): R290
  Külmaaine (laadimine): 0,149 kg

Varuosade garantii

Tagame, et järgmised varuosad on professionaalsetele remonditöökodadele ja lõppkasutajatele kättesaadavad vähemalt 10 aasta jooksul pärast mudeli viimase ühiku turule laskmist.

- Luugid
- Luugi tihend
- Luugi käepidemed
- Ukseluku koostud ja hinged
- Ebemefiltrid
- Õhufiltrid
- Plastikust perifeersed elemendid
- Kondensaadipaak

MÄRKUS

Loetletud osi saab osta veebiaadressilt: http://www.samsung.com/support.

Lisa

Tehnilised andmed

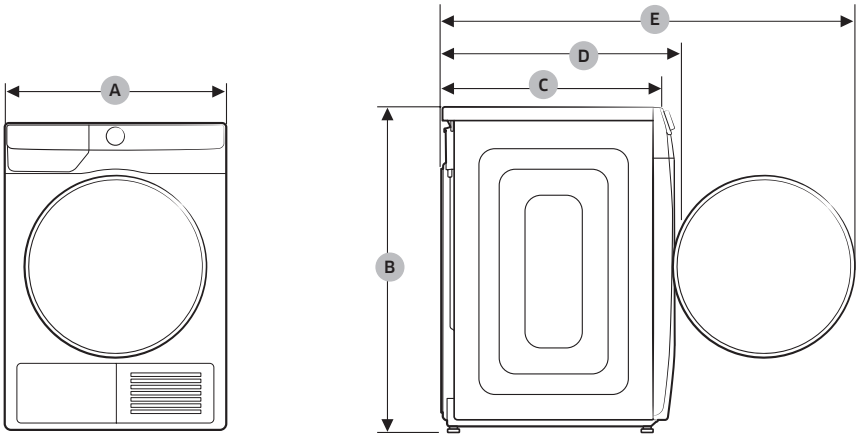

TÜÜP		EESTLAADITAV KUIVATI
MUDELI NIMI		DV9*DG6845**
MÕÕTMED	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1100 mm
MASS		50 kg
ELEKTRINÕUDED	AC 220–240 V / 50 Hz	1000 W
LUBATAV TEMPERATUUR		5–35 °C

MÄRKUS

Esitatud mõõtmed võivad mõõtmismeetodist olenevalt tegelikest mõõtmetest veidi erineda.

Energiatarve ooterežiimis

Energiatarve	Väljalülitatud režiim	0,50 W
	Võrguühenduse ooterežiim	2,00 W
	Aeg võrguühenduse ooterežiimis (Wi-Fi)	10 min.

Näitlik teave (Vastavalt määrusele EL 2023/2533)

Mudel	Tsüklid	Mahutavus (kg)	Programmi kestus (HH:MM)	Energiatarve (kWh/tsükkel)	Lõplik niiskusesisaldus kuivatustsükli järel (%)	Müra (ainult maksimaalse pesukoguse korral)
DV9*DG6845**	Eco Cotton (Eco Puuvill)	9,0	4:45	1,20	0%	64
		4,5	2:40	0,66	0%	-
	Synthetics (Sünteetika)	4,0	1:14	0,50	2%	-
	Delicates (Õrnpesu)	2,0	1:10	0,41	-1%	-

Väärtused, mis on antud teistele programmidele peale eco programmi, on vaid näitlikud.

Teave EPRELi kohta

Euroopa energiamärgisega toodete andmebaasist (EPREL) selle toote kohta märgistamisteabe saamiseks külastage veebisaiti https://eprel.ec.europa.eu/qr/****** kusjuures ****** on toote registreerimise number andmebaasis EPREL. Registreerimisnumbri leiate oma toote energiatõhususe märgise tähiselt.

Kontaktandmed

KAS TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KOMMENTAARE?

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

Kontaktandmed

RIIK	HELISTAGE	VÕI KÜLASTAGE MEID AADRESSIL
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support