

Kasutusjuhend

Brother

Peitlukutald (F080)

Seda presstalda kasutatakse peitluku õblemiseks rõivastele, kodutekstiilidele jne. Peitlukku on võimalik õmmelda kahe erineva meetodi abil. Sõltuvalt õmblustööst, valige meetod C-1 või C-2.


Meetod C-1: Kanga servad õmmeldakse kokku enne peitluku õblemist.

Meetod C-2: Kanga servad ühendatakse peale peitluku õblemist.

Tähelepanu!


Õblemiseks valige joonõmblus (nõel keskmises asendis) (joonis B). Hooratast ettevaatlikult enda poole (vastupäeva) keerates veenduge, et nõel ei puutu presstalda. Vastasel juhul võib nõel murduda ja tekitada vigastusi. Ärge lükake jõuga presstalla alt läbi enam kui 5 mm paksust materjali. Niiviisi võib nõel murduda ja põhjustada vigastusi. Mõnede lukkude (näiteks metallist või suuremate hammastega lukkude jms.) õmblemine ei pruugi hästi õnnestuda selle presstallaga.

A Presstalla kinnitamine masinale

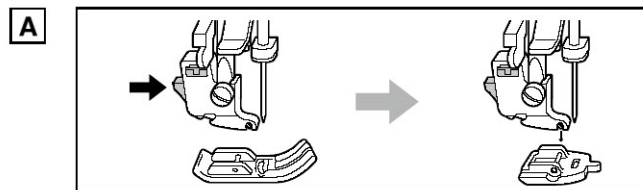

B Ettevalmistus õblemiseks


- Joonõmblus (nõel keskmises asendis)
- Piste pikkus 2,5

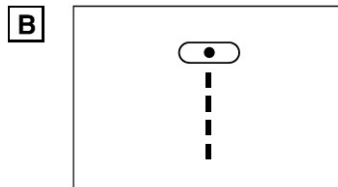

C Õmblemine


Kasutage lukuava pikkusest umbes 3 cm pikemat peitlukku.

Meetod C-1

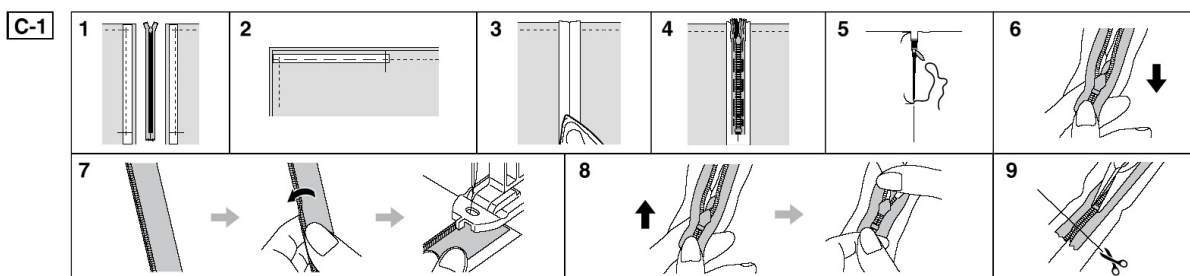

1. Triikraua abil kinnitage liimiriie kanga servadele.
2. Kinnitage presstald „J“ ja õmmelge traagelduspistetega lukuava kinni, järgides sama õmblusvaru, millega riideese on kokku õmmeldud.
3. Pressige õmblusvarud lahku.
4. Traageldage lukk piki lukuava õmblusvarude külge.
5. Eemaldage punktis 2 õmmeldud traagelduspisted.
6. Tõmmake lukk lahti.
7. Kinnitage peitluku presstald „K“ õmblusmasinale. Lükake luku spiraal sõrme abil üles ja suunake see presstalla all olevasse soonde. Õmblemise ajal juhtige hoolikalt kangast ja servi vältimaks nende nihkumist. Samal viisil õmmelge luku teine pool.
8. Tõmmake lukk kinni.
9. Kinnitage metallist kinnitus luku alumises otsas. Lõigake üleliigne lukuosa ära, jättes alles 1,5 cm pikkuse varu.

Meetod C-2

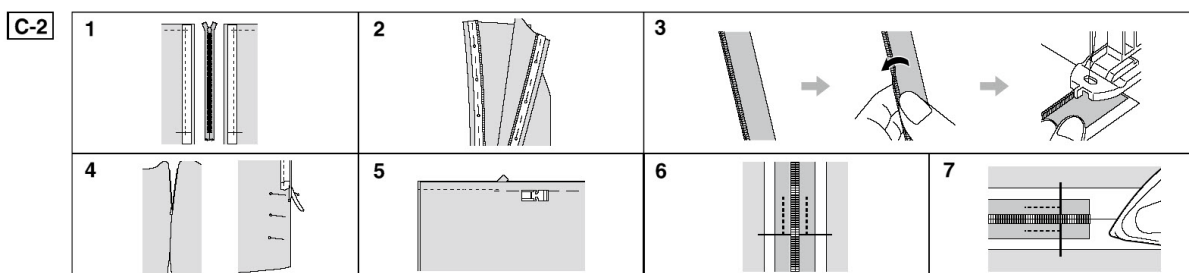

Märkus: Õmblusmasina puhul, mis näitab seadistusekraanil „Automatic Presser Foot Lift“ (Automaatne presstalla tõstmine), lülitage see seadistus välja, valides ekraanil „OFF“. Pöördtelgfunktsiooniga (Pivot function) masina puhul lülitage samuti seadistus välja, valides „OFF“.

1. Triikraua abil kinnitage liimiriie kanga servadele. Märkige kangale luku asukoht.
2. Asetage lukk servad joondatult luku asukohaga kanga paremale poolele ja traageldage lukk kanga külge.
3. Lükake luku spiraal sõrme abil üles ja suunake see presstalla all olevasse soonde. Õmblemise ajal juhtige hoolikalt kangast ja servi vältimaks nende nihkumist. Samal viisil õmmelge luku teine pool.
4. Tõmmake lukk kinni, asetage kanga servad kohakuti luku alumises otsas ja kinnitage nõõpnõeltega.
5. Kangaservade kokku õmblemiseks kasutage kitsast või reguleeritavat tõmblukutalda. *Mõlemad presstallad on lisavarustusena saadaval.
6. Õmmelge luku alumises otsas ainult õmblusvaru ja lukk umbes 2 cm pikkuselt omavahel kokku.
7. Triikige õmblusvarud lahku.