



Kraušanas kronšteina uzstādīšanas ceļvedis

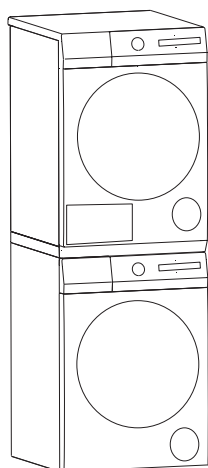


⚠ Uzstādīšanas ceļvedis:


1. Šo produktu drīkst uzstādīt tikai pilnvarots pēcpārdošanas servisa personāls.
2. Kraujot vienu virs otra, nenovietojiet veļas mazgāšanas mašīnu uz platformas, kas ir augstāka par grīdu, lai novērstu tās apgāšanos vai nokrišanu.
3. Pievelkot skrūves, jānovērš skrūvju nodilšana.
4. Kraušanai nepieciešami vismaz divi cilvēki. Atstājiet noteiktu attālumu starp ierīci un sienu.
5. Izmantojiet tikai piederumu komplektā iekļautās skrūves.

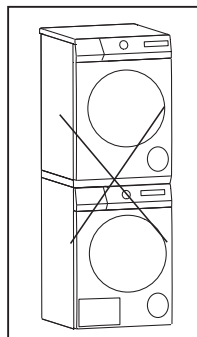

Nenovietojiet veļas mazgāšanas mašīnu uz žāvētāja.

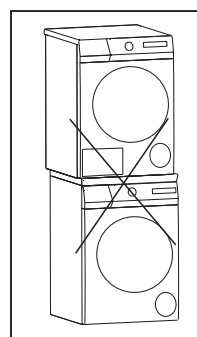

Uzstādīšanas laikā nemainiet žāvētāja novietojumu.

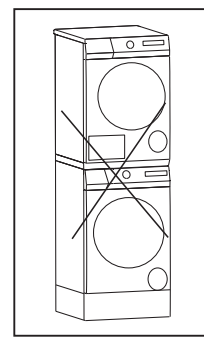


Nelietojiet veļas mazgāšanas mašīnas pamatni.




Visas ilustrācijas šajā ceļvedī ir paredzētas tikai uziņai. Produkta uzlabojumu un paplašināšanas dēļ tā izskats, krāsa un funkcionālās sastāvdaļas var atšķirties no ilustrācijās redzamajām.

Iepakojuma saraksts:

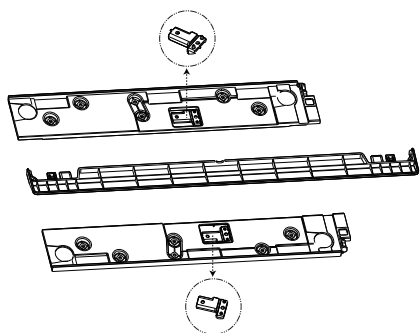




- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Kreisais stiprinājums × 1 | | Izplešanās skrūves × 4 |
| Kreisais kronšteins × 1 | | Lēņprofili × 2 |
| Priekšējais rokturis × 1 | | Skrūves × 12 |
| Labais kronšteins × 1 | | Uzstādīšanas ceļvedis × 1 |
| Labais stiprinājums × 1 | | |

①

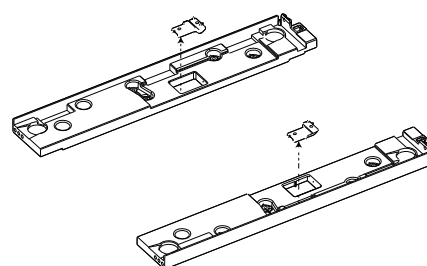



1. Atdaliet kreiso un labo stiprinājumus no kreisās un labās puses kronšteinu.

②

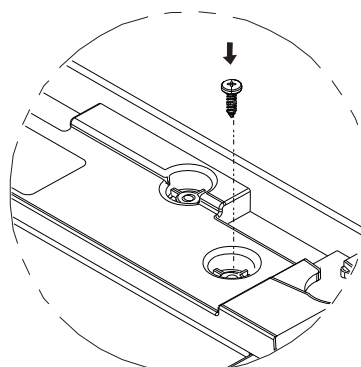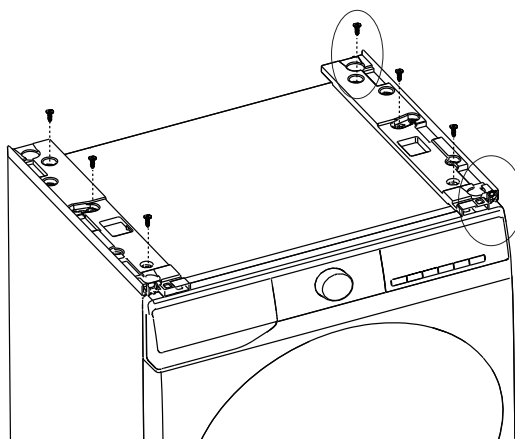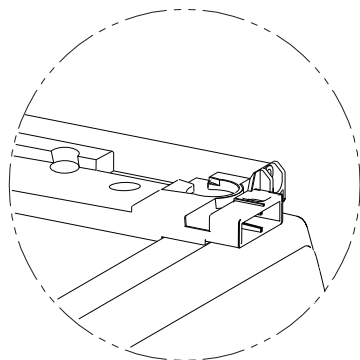


2. Novietojiet kreiso un labo kronšteinus plakaniski uz veļas mazgāšanas mašīnas augšējā pārsega. Saskaņā ar palielināto skatu kreisajā pusē novietojiet kreiso un labo kronšteinus veļas mazgāšanas mašīnas augšējā pārsega priekšpusē un sānos. Piestipriniet kreiso un labo kronšteinus katru ar 3 skrūvē, kā parādīts palielinātajā skatā labajā pusē.

③

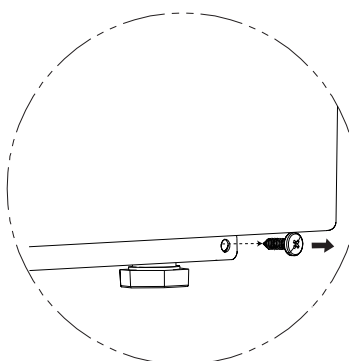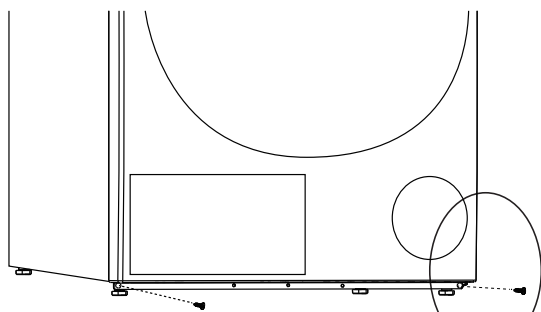


3. Noņemiet 2 skrūves žāvētāja priekšējā paneļa apakšā.

④

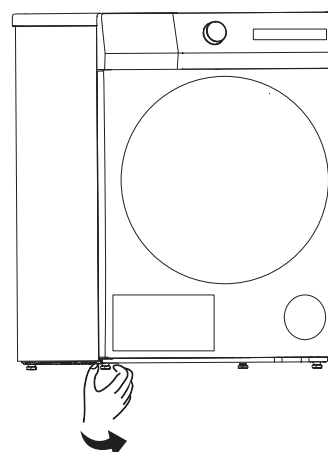


4. Pievelciet 4 kājiņas žāvētāja apakšā.


Kraušanas kronšteina uzstādīšanas ceļvedis

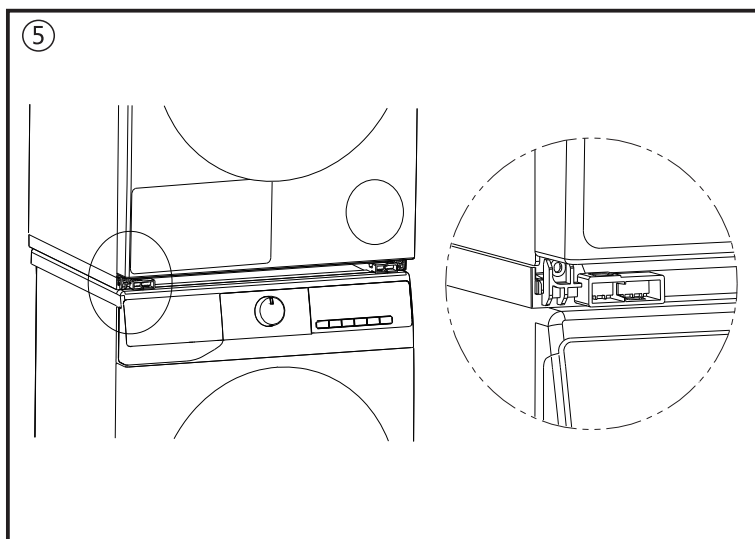


5. Paceliet žāvētāju un novietojiet to uz kronšteinu. Lēnām virziet to uz priekšu no aizmugures, pārliecinoties, ka žāvētāja četras kājiņas precīzi iekļaujas kronšteinu pozicionēšanas iedobumos, kā parādīts attēlā.

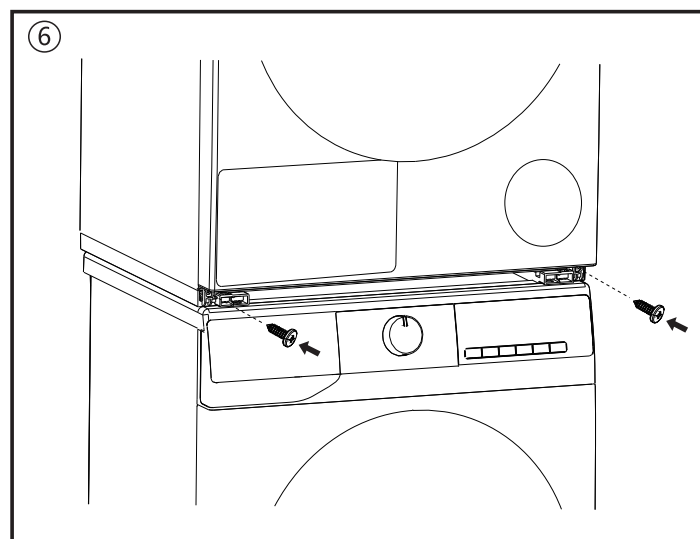


6. Izmantojiet komplektā iekļautās skrūves, lai piestiprinātu kronšteinus pie žāvētāja.

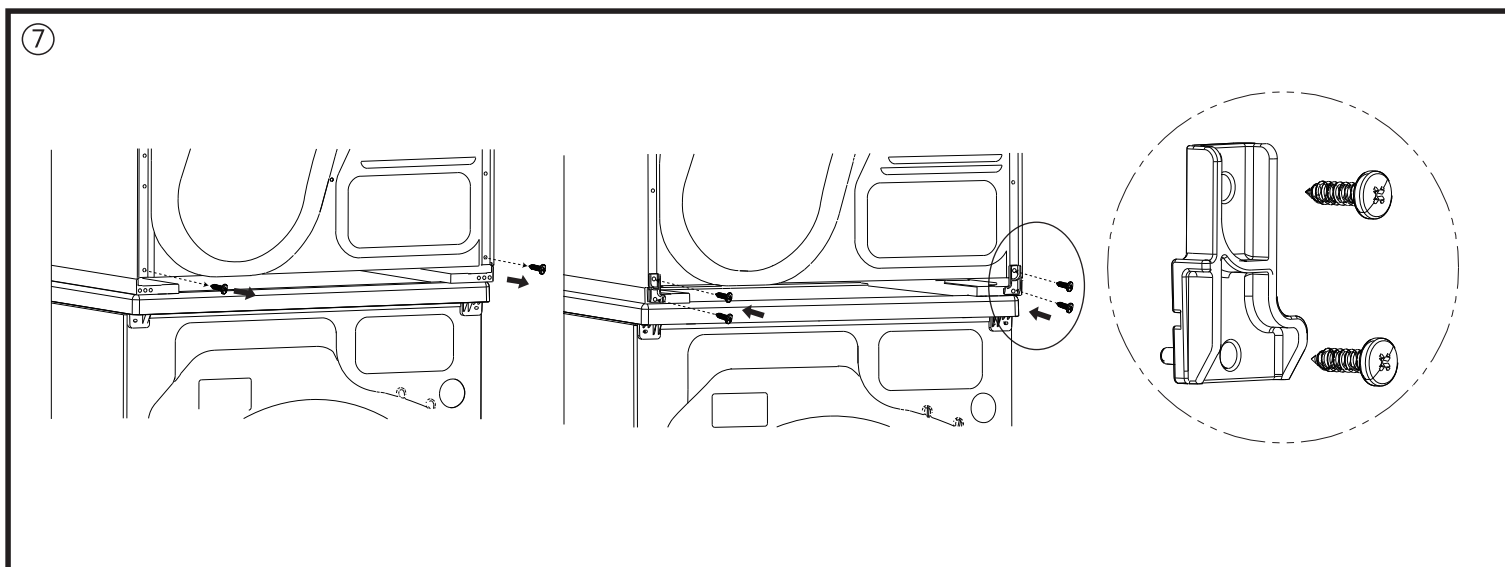

7. Noņemiet 2 skrūves žāvētāja aizmugurējā paneļa apakšā. Savienojiet kreiso un labo kronšteinus ar žāvētāju, izmantojot kreiso/labo stiprinājumu, kā parādīts palielinātajā skatā labajā pusē, un piestipriniet katru ar 4 skrūvēm.

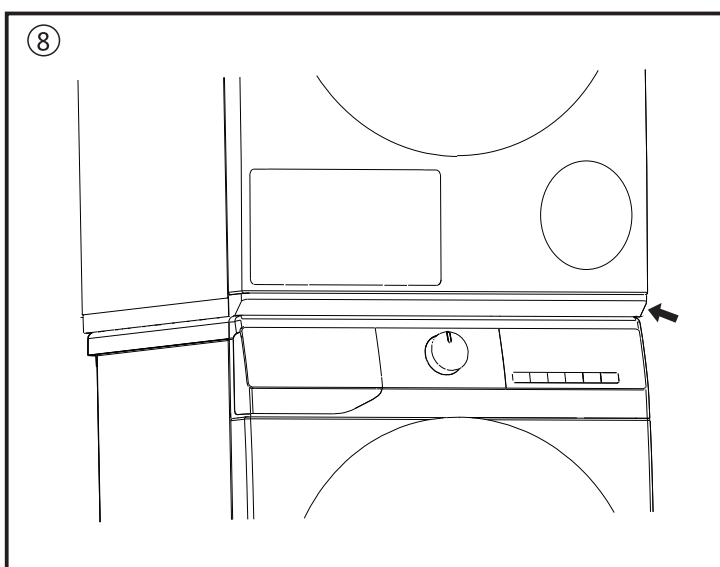

8. Iespiediet priekšējo rokturi žāvētāja apakšā, pārliecinoties, ka tas nofiksējas pie kreisā un labā kronšteinu. Pārbaudiet, vai priekšējais rokturis un kronšteini ir droši nofiksēti ar vienmērīgām atstarpēm apkārt.

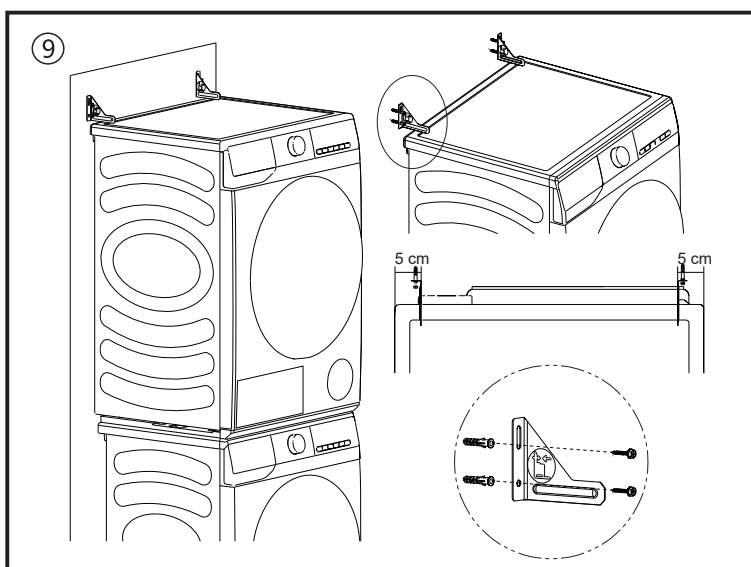

9. Piestipriniet abus leņķprofilus pie sienas, izmantojot izplešanās skrūves, kā parādīts attēlā, lai novērstu žāvētāja apgāšanos ārēju spēku ietekmē.



Pēc uzstādīšanas ūdens savākšanai varat izmantot žāvētāja notekcauruli (grīdas notekas adapteris jāiegādājas pašam) vai izmantot ūdens savākšanas tvertni.

2499630-X08064601A