

COSO[®]
D E S I G N

Instrukcijos vadovas

**Ledo kubelių gaminimo įrenginys
"IceChef Compact"**



Modelis: 3401





LT	Norėdami peržiūrėti šias naudojimo instrukcijas kitomis kalbomis, apsilankykite svetainėje www.caso-design.de arba nuskaitykite QR kodą.
----	--

Techniniai duomenys

Įrenginys	Ledo kubelių gaminimo įrenginys
Pavadinimas	CASO "IceChef Compact
Prekės Nr.	03401
Maitinimo tinklo duomenys	220-240 V kintamosios srovės ; 50 Hz
Energijos suvartojimas	120 W
Išoriniai matmenys (plotis x aukštis x gylis)	220 mm x 265 mm x 280 mm
Grynasis svoris	6,2 kg

Garantinė garantija: CASO GmbH | Raiffeisenstraße 9 | D-59757 Arnsberg

"Service-Hotline International": : Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 99, faksas: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 77 e. paštas: kundenservice@caso-design.de | Internetas: www.caso-design.de

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auch auf unserer Homepage: www.caso-design.de

Dokumento Nr.: 03401 06-06-2024

Bildabweichungen zur Originalware sind technisch bedingt möglich.

Druck - und Satzfehler vorbehalten.

© 2024 CASO Gmb

Įspėjamieji pranešimai

Čia aptariamame naudojimo vadove naudojami šie įspėjamieji užrašai.

PAVOJUS

Tokio pavojingumo lygio įspėjamasis pranešimas rodo, kad situacija gali būti pavojinga. **Jei pavojingos situacijos nepavyks išvengti, ji gali baigtis mirtimi arba sunkiais sužalojimais.**

- ▶ Laikykitės šiame įspėjamajame pranešime pateiktų nurodymų, kad išvengtumėte mirties ar sunkių kūno sužalojimų pavojaus.

ĮSPĖJIMAS

Tokio pavojingumo lygio įspėjamasis pranešimas rodo galimą pavojingą situaciją. **Jei pavojingos situacijos nepavyks išvengti, tai gali sukelti rimtų sužalojimų.**

- ▶ Laikykitės šiame įspėjamajame pranešime pateiktų nurodymų, kad išvengtumėte asmeninių sužalojimų.

DĖMESIO

Tokio pavojingumo lygio įspėjamasis pranešimas rodo galimą pavojingą situaciją. **Jei pavojingos situacijos nepavyks išvengti, ji gali sukelti lengvus arba vidutinio sunkumo sužalojimus.**

- ▶ Laikykitės šiame įspėjamajame pranešime pateiktų nurodymų, kad išvengtumėte asmeninių sužalojimų.

PRAŠOME A T S I Ž V E L G T I

Tokio pobūdžio pranešime nurodoma papildoma informacija, kuri palengvins mašinos tvarkymą.

Numatomas naudojimas

Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkiuose uždaroje patalpose ledo kubeliams gaminti. Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose srityse, pvz:

- virtuvėse, parduotuvių, biurų ir kitų komercinių patalpų darbuotojams,
- ūkiuose,
- klientų viešbučiuose, moteliuose ir kitose panašiose gyvenamosiose patalpose,
- nakvynės ir pusryčių įstaigose.

Naudojimas pagal kitą paskirtį arba pagal paskirtį, kuri viršija šį aprašymą, laikomas nesuderinamu su numatyta arba paskirtąja paskirtimi.

ĮSPĖJIMAS

Pavojus dėl netyčinio naudojimo! Pavojus gali kilti, jei prietaisas naudojamas ne pagal paskirtį ir (arba) kitą paskirtį.

ĮSPĖJIMAS

- ▶ Naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.
- ▶ Laikykitės šiame naudojimo vadove aprašytų procedūrų.

Bet kokio pobūdžio pretenzijos dėl žalos, atsiradusios dėl nenumatyto naudojimo, yra atmetamos. Naudotojas prisiima visą riziką.

Bendra saugos informacija

PRAŠOME A T S I Ž V E L G T I

Laikykitės toliau pateiktų bendrųjų saugos nurodymų, susijusių su saugiu prietaiso naudojimu.

- ▶ Prieš pradėdami naudoti prietaisą, apžiūrėkite, ar nėra matomų išorinių pažeidimų.

Niekada nepradėkite naudoti pažeisto prietaiso.

- ▶ Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni, taip pat asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kuriems trūksta patirties ir (arba) žinių, jei jie buvo prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta su tuo susijusius pavojus.
- ▶ Valymo ir naudotojo priežiūros negali atlikti vaikai.
- ▶ Vaikams draudžiama žaisti su įrenginiu.
- ▶ Prietaisą ir jo jungiamąjį kabelį reikia laikyti atokiau nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų.
- ▶ Prietaisą remontuoti gali tik gamintojo įgalioti klientų aptarnavimo skyriai, nes priešingu atveju, jei vėliau bus padaryta žala, garantijos teisės neteks galios. Netinkamai atliktas remontas gali sukelti didelį pavojų naudotojui.
- ▶ Sugedusius komponentus visada reikia pakeisti originaliomis atsarginėmis dalimis. Tik tokios dalys užtikrins, kad bus laikomasi saugos reikalavimų.
- ▶ Naudokite prietaisą tik taip, kaip aprašyta naudotojo vadove, kad išvengtumėte galimų sužalojimų dėl netinkamo naudojimo.
- ▶ Nenaudokite prietaiso:
 - jei pats prietaisas arba jo dalys yra pažeistos,
 - jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas,
 - jei prietaisas buvo numestas.

PRAŠOME A T S I Ž V E L G T I

- ▶ Prieš naudodami visada visiškai išvyniokite maitinimo laidą. Tai darydami įsitikinkite, kad maitinimo laidas nebus pažeistas aštriais kraštais ar karštais daiktais.
- ▶ Nedarykite jokių prietaiso ar maitinimo laido pakeitimų. Remonto darbus atlikite tik specializuotose dirbtuvėse, nes netinkamai suremontuota įranga kelia pavojų naudotojui. Taip pat laikykite pridėdamą garantijos sąlygų.
- ▶ Prietaisą naudokite tik su originaliais priedais.
- ▶ Ledo kubelių gamybai nenaudokite jokių kitų skysčių, išskyrus geriamąjį vandenį.
- ▶ Nepalenkite ledo gaminimo įrenginio į viršų.
- ▶ Ledo kubelių gaminimo įrenginį naudokite tik kambario temperatūroje. Nenaudokite jo lauke.
- ▶ Nuo 3 iki 8 metų vaikai gali užpildyti ir ištuštinti prietaisą.
- ▶ Nelaikykite šio prietaiso veikiamo lietaus.
- ▶ Jei prietaisas nebuvo naudojamas 24 valandas, išvalykite vandens baką ir išplaukite vandens sistemą.

Gaisro pavojus / naudojamos degios medžiagos

⚠ PAVOJUS

Įspėjimas: Gaisro pavojus / naudojamos degios medžiagos



- ▶ Šiame prietaise nelaikykite sprogstamųjų medžiagų, pavyzdžiui, aerozolio balionėlių su degiuoju propelentu.
- ▶ Įrenginio viduje pučiamos dujos yra degios
- ▶ Neuždenkite ir neuždenkite jokių įrenginio ventiliacijos angų.
- ▶ Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų daiktų ledo gamybos ciklui pagreitininti arba atitirpinimo procesui pagreitininti, jei prietaiso veikimas nutrauktas.
- ▶ Nenaudokite elektrinių prietaisų prietaiso viduje.
- ▶ Nepažeiskite prietaiso aušinimo grandinės.

PAVOJUS

Mirtinas pavojus dėl elektros energijos!

Prisilietus prie laidų ar mazgų, esančių po įtampa, gresia mirtinas pavojus! Laikykitės toliau pateiktų saugos nurodymų, kad išvengtumėte pavojaus, susijusio su elektros energija:

- ▶ Jei šio prietaiso maitinimo laidas pažeistas, jį būtina pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo, kad būtų išvengta pavojų.
- ▶ Jokių būdu neatidarykite prietaiso korpuso.
Palietus įtampą turinčias jungtis ir pakeitus elektrinę ar mechaninę konstrukciją kyla elektros smūgio pavojus. Be to, gali atsirasti funkcinų prietaiso gedimų.
- ▶ Nelieskite prietaiso ar elektros tinklo kištuko drėgnomis rankomis.
- ▶ Nemerkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius ir nedėkite jo į indaplovę.
- ▶ ĮSPĖJIMAS: Nustatydami įrenginį įsitikinkite, kad maitinimas laidas nebūtų užspaustas ar pažeistas.
- ▶ ĮSPĖJIMAS: nelaikykite kilnojamų kelių elektros lizdų ar kabelių už prietaiso.

Transporto patikrinimas

ĮSPĖJIMAS

- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakavimo medžiagomis, nes kyla pavojus uždusti.

PRAŠOME ATSIŽVELGTI

- ▶ Patikrinkite, ar siuntoje yra įrenginys ir instrukcija, ir apžiūrėkite, ar įrenginys nėra akivaizdžiai pažeistas.
- ▶ Nedelsiant praneškite vežėjui ir (arba) tiekėjui apie neužpildytą siuntą, arba dėl netinkamo įpakavimo ar netinkamo tvarkymo atsiradusių pažeidimų.

Sąrankos vietos reikalavimai

Kad prietaisas veiktų saugiai ir be sutrikimų, sąrankos vieta turi atitikti šias išankstines sąlygas:

- Prietaisas turi būti pastatytas ant tvirto, lygaus, horizontalaus paviršiaus, turinčio pakankamą apkrovą.
talpa.
- Nepalikite ledo gaminimo įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Užtikrinkite, kad būtų pakankamas atstumas iki stiprių šilumos šaltinių, tokių kaip kaitlentės, šildymo vamzdžiai ir pan.

- Nustatymo vietą parinkite taip, kad vaikai negalėtų pasiekti karštų prietaiso paviršių.
- Prietaisas nėra skirtas montuoti į sieną ar įmontuojamą spintą.
- Nelaikykite prietaiso karštoje, drėgnoje ar labai drėgnoje aplinkoje arba šalia degių medžiagų.
- ĮSPEJIMAS! Neuždarykite prietaiso korpuse esančių ventiliacijos angų.
- Kad prietaisas tinkamai veiktų, reikia pakankamo oro srauto. Įsitinkinkite, kad prietaiso galinė dalis yra bent 10 cm atstumu nuo sienos. Palikite 10 cm laisvos vietos kitose prietaiso pusėse.
- Įsitinkinkite, kad maitinimo kabelis nekrenta ant stalo ar stalviršio krašto.
- Elektros lizdas turi būti lengvai prieinamas, kad avarijos atveju būtų galima lengvai atjungti maitinimo laidą.
- Šio prietaiso montavimas ir surinkimas nestacionariose įrengimo vietose (pvz. laivuose) turi atlikti specializuotos įmonės ir (arba) elektrikai, jeigu jie užtikrina saugaus šio prietaiso naudojimo sąlygas.

Elektros jungtis

Kad prietaisas veiktų saugiai ir be trikdžių, būtina laikytis šių elektros jungimo taisyklių:

- Prieš prijungdami prietaisą, palyginkite prijungimo duomenis (įtampą ir dažnį) vardinėje plokštelėje su jūsų elektros tinklo duomenimis. Šie duomenys turi sutapti, kad prietaisas nebūtų sugadintas. Jei abejojate, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
- Elektros lizdas turi būti apsaugotas 16 A apsauginiu išjungikliu, atskirai iš kitų elektros energijos vartotojų.
- Prietaisą ir elektros tinklą galima sujungti ne ilgesniu kaip 3 metrų ilgio (ne ilgesniu kaip 1,5 mm² skerspjūvio) ilginamuoju kabeliu. Draudžiama naudoti kelis kištukus ar jungtis, nes tai kelia gaisro pavojų.
- Įsitinkinkite, kad maitinimo laidas nepažeistas ir nėra pakištas po orkaitėje arba ant karštų ar aštrių paviršių.
- Įrenginio elektrinė sauga užtikrinama tik tuo atveju, jei įrenginys prijungtas prie tinkamai įrengtos apsauginių laidininkų sistemos. Draudžiama atlikti operacijas naudojant elektros lizdą be apsauginio laidininko. Jei abejojate, paprašykite, kad namo instaliaciją patikrintų kvalifikuotas elektrikas. Gamintojas negali būti atsakingas už žalą, atsiradusią dėl trūkstamo ar pažeisto apsauginio laidininko.

1 Bendra

Perskaitykite čia pateiktą informaciją, kad galėtumėte greitai susipažinti su savo prietaisu ir pasinaudoti visomis jo funkcijomis. Jūsų prietaisas tarnaus jums daugelį metų, jei tinkamai su juo elgsitės ir jį prižiūrėsite. Linkime jums daug malonumo juo naudojantis!

1.1 Informacija apie šį vadovą

Ši naudojimo instrukcija yra ledo kubelių gaminimo įrenginio CASO IceChef sudedamoji dalis. Compact (toliau - prietaisas) ir pateikia svarbią informaciją apie pirminį prietaiso paleidimą, saugą, naudojimą pagal paskirtį ir priežiūrą. Eksploatavimo Instrukcijos turi būti visada prieinamos prie įrenginio. Ši naudojimo instrukcija turi būti perskaitytų ir taikytų kiekvienas asmuo, kuriam pavesta dirbti su prietaisu:

- Užsakymas, - eksploatacija,
 - Trikčių šalinimas ir (arba) - valymas
- Saugokite naudojimo vadovą saugioje vietoje ir perduokite jį vėlesniam savininkui. kartu su įrenginiu.

1.2 Atsakomybės apribojimas

Visa techninė informacija, duomenys ir pranešimai, susiję su įrengimu, eksploatavimu ir priežiūra, yra visiškai naujausi spausdinimo metu ir yra parengti pagal geriausius reikalavimus. mūsų žiniomis ir įsitikinimu, atsižvelgiant į mūsų ankstesnę patirtį ir išvadas. Iš pateiktos informacijos, iliustracijų ar aprašymų negalima daryti jokių išvadų.

šiam vadove. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl rezultatų:

- Vadovo nesilaikymas
- Naudojimas ne pagal paskirtį
- Netinkamas remontas
- Techniniai pakeitimai, prietaiso modifikacijos
- Neteisėtų atsarginių dalių naudojimas

Nerekomenduojama modifikuoti prietaiso, ir garantija jam netaikoma. Visi vertimai atlikti pagal mūsų turimas žinias. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už vertimo klaidas, net jei vertimą atlikome mes arba pagal mūsų nurodymus. Privalomas lieka tik originalus tekstas vokiečių kalba.

1.3 Autorių teisių apsauga

Šis dokumentas saugomas autorių teisių. CASO GmbH pasilieka visas teises, įskaitant fotomechaninio atgaminimo, dauginimo ir platinimo naudojant specialius procesus (pvz., duomenų apdorojimą, duomenų laikmenas, duomenų tinklus) teises, net ir dalines. Atsižvelgiant į turinio ir techninius pakeitimus.

1.4 Pristatymo apimtis

Paprastai gaminiai pristatomi su šiomis sudedamosiomis dalimis:

- CASO "IceChef Compact" - Ledo kubelių krepšelis
- Ledo kastuvai - Eksploatavimo vadovas

1.5 Išpakavimas

Išpakuokite ledo gaminimo įrenginį taip:

- Išimkite ledo gaminimo įrenginį iš dėžutės ir nuimkite vidinę bei išorinę pakuotę.
- Nuimkite ledo semtuvėlio ir ledo krepšelio tvirtinimo juostas.
- Prieš naudodami ledo gaminimo įrenginį pirmą kartą, kruopščiai išvalykite vandens rezervuarą, ledo krepšį ir ledo kastuvėlį (žr. skyrių "Valymas ir priežiūra").
- Išvalykite mašinos vidų vandeniu. Atidarykite išleidimo dangtelį priekinėje apatinėje pusėje, kad iš ledo gaminimo aparato ištėkėtų vanduo.


PRAŠOME ATSIŽVELGTI

► Jei įmanoma, išsaugokite originalią pakuotę garantijos laikotarpiu, jei prireiktų grąžinti prekę.


2 Dizainas ir funkcijos

Šiame skyriuje pateikiama svarbios informacijos apie prietaiso konstrukciją ir funkcijas. prietaisas.

2.1 Apžvalga

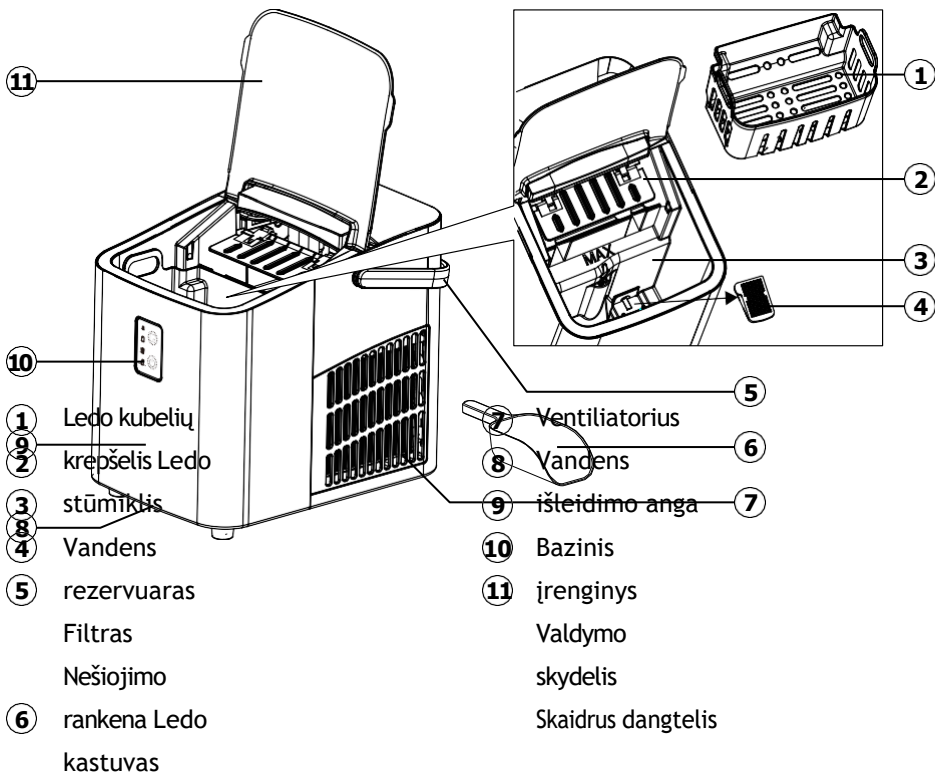

2.2 Valdymo skydelis

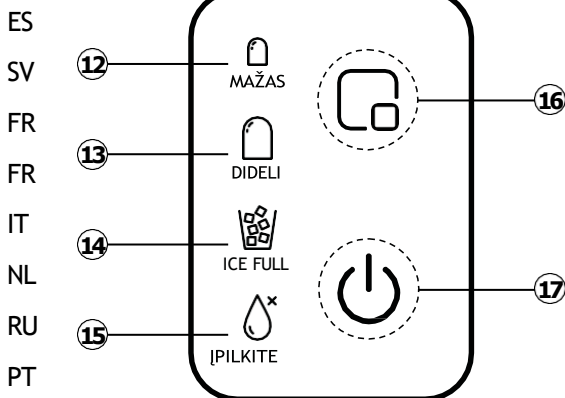

Valdymo

lempučių:

- Mažus ledų kubelius
- 12** Didelius ledų kubelius
- 13** kubelius
- 14** Ledo kubelių krepšelis
- 15** pilnas įpilkite vandens

Mygtukai:

- 16** Pasirinkite ledų kubelių dydį Įjungimo / išjungimo mygtukas

2.3 Vertinimo

plokštelė

AR Įrenginio galinėje pusėje galima rasti vardinę lentelę su prijungimo ir eksploataciniais duomenimis.

3 Veikimas ir tvarkymas

Šiame skyriuje pateikiama svarbi informacija ir pastabos apie prietaiso veikimą ir pagrindinius nustatymus.

3.1 Prieš naudojant pirmą kartą

Išvalykite prietaisą, kaip aprašyta skyriuje "Valymas ir priežiūra".

3.2 Operacija

PRAŠOME ATSIŽVELGTI

- Prieš įjungdami ledų kubelių gamintojo įrenginį palaukite 2 valandas. Šis laikas reikalingas šaldymo priemonei nusistovėti.
- Rekomenduojama kambario temperatūra yra nuo 10 °C iki 32 °C.

1. Patikrinkite, ar silikoninis kištukas teisingai įkištas į vandens išleidimo angą prietaiso apačioje.
2. Padėkite prietaisą ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
3. Atidarykite permatomą dangtelį (11) ir išimkite ledų kubelių krepšelį (1).
4. Vandens rezervuaro (3) apačioje rasite filtrą (4). Įsitinkinkite, kad filtras yra tvirtai įdėtas.

- 5.** Pripildykite vandens rezervuarą (3) šviežio geriamojo vandens. Atkreipkite dėmesį į "MAX" ženklą.
- 6.** Uždėkite ledo kubelių krepšelį ir uždarykite prietaiso dangtelį.
- 7.** Įjunkite maitinimo lizdą į elektros tinklą.
- 8.** Įjunkite prietaisą paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką (17).
- 9.** Pasirinkimo mygtuku (16) pasirinkite norimą ledo kubelių dydį.
- 10.** Užsidsąs atitinkama valdymo lemputė. Įrenginio numatytasis nustatymas yra skirtas dideliems Ledų kubeliams. Priklausomai nuo vandens ir patalpos temperatūros, ledo gamybos ciklas trunka nuo 6 iki 13 minučių.
- 11.** Atidarykite dangtį ir ledo kubelius išimkite ledo kastuvėliu.
Paspauskite mygtuką "On/Off", kad sustabdytumėte ledo gamybos ciklą ir išjungtumėte prietaisą.

PRAŠOME A T S I Ž V E L G T I

- ▶ Per kelis pirmuosius gamybos ciklus ledo kubeliai būna maži ir netaisyklingi. Maždaug po 4 ciklą ledo kubeliai turėtų būti norimo dydžio.
- ▶ Įrenginys sustoja, kai ledo krepšys yra pilnas. Atitinkama kontrolinė lemputė (14) taip pat užsidega. Išėmus ledo kubelius prietaisas automatiškai vėl pradeda ledo gamybos ciklą. Gali praėti kelios sekundės, kol prietaisas vėl pradės veikti.
- ▶ Prietaisas automatiškai sustoja, jei vandens bakas tuščias ir užsidega kontrolinė lemputė (15) taip pat užsidega. Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ir įpilkite vandens į rezervuarą. Pripildę bakelį, dar kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad prietaisas vėl įsijungtų. Gali praėti kelios sekundės, kol prasidės ledo gamybos higienos lygi.
- ▶ Prieš valydami išjunkite įrenginį ir ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
- ▶ Niekada nemerkite variklio bloko, laido ar kištuko į vandenį ar kitus skysčius ir nedėkite indaplovėje.
- ▶ Jei į prietaisą pateks drėgmės, gali būti pažeisti elektroniniai komponentai.

b. Valymas

- i. Šiltu muiluotu vandeniu kruopščiai išvalykite ledo kubelių krepšelį ir ledo kastuvėlį ir kruopščiai juos nusauskite.
- ii. Nuvalykite prietaiso vidų ir išorę drėgna šluoste.
- iii. Filtras: Reguliariai valykite filtrą, kad pašalintumėte susidariusias kalkes. Norėdami tai padaryti, išimkite vandens bako apačioje esantį filtrą ir nuplaukite jį po tekančiu vandeniu. Po to pakeiskite filtrą ant bakelio apačioje esančių kaiščių.

DĖMESIO

- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso be filtro!

4.3 Valymo funkcija

Prietaisas turi valymo funkciją, kuria galima išplauti vandens sistemą. Ši procedūra trunka apie 5 minutes.

PRAŠOME A T S I Ž V E L G T I

- ▶ Svarbu! Valymo procedūros metu neatjunkite prietaiso nuo elektros tinklo.

4.4 Vandens likučių išleidimas

Norėdami ištuštinti prietaisą, padėkite jį ant stalo krašto ir po vandens išleidimo anga padėkite pakankamai didelį indą. Nuimkite silikoninį kamštį, esantį prietaiso apačioje.

PRAŠOME A T S I Ž V E L G T I

- ▶ Prieš laikydami prietaisą visada jį išvalykite ir įsitikinkite, kad vandens bakas yra tuščias.
- ▶ Jei neplanuojate naudoti prietaiso ilgesnį laiką, rekomenduojame

14 Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje pateikiami svarbūs pranešimai, susiję su prietaiso naudojimu. Kad išvengtumėte pavojų ir žalos, laikykitės toliau pateiktų įspėjimų:

a. Saugos pranešimai

DĖMESIO

- ▶ Elektros prietaisų remontą turi atlikti kvalifikuotas asmuo, apmokytas gamintojo.
- ▶ Remonto darbai, kuriuos atlieka neapmokyti asmenys, gali kelti didelį pavojų naudotojui ir sugadinti mašiną.

b. Gedimų šalinimas lentelė

Jei įvyksta klaida, valdymo pulto ekrane pasirodo klaidos kodas. Jame aprašoma klaidos priežastis.

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Neįjungtas tinklo kištukas.	Įjunkite tinklo kištuką.
 Užsidega indikatorius ADD WATER.	Vandens trūkumas.	Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką ir įpilkite vandens į rezervuarą. Pripildę bakelį, dar kartą paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad prietaisas vėl įsijungtų.
 Užsidega indikatorius ICE FULL.	Krepšelyje yra pilna ledo.	Išimkite ledą iš ledo krepšelio.
P R I E Š I Š V A L Y K I T Ė ► Jei negalite išspręsti problemos atlikdami pirmiau aprašytus veiksmus, mūsų klientų aptarnavimo tarnyba jums padės nemokamai. ► Prieš siųsdami prietaisą klientų aptarnavimo tarnybai, jį išvalykite.		
Kompresorius skleidžia keistus garsus.	Maitinimo įtampa yra per maža.	Išjunkite prietaisą ir patikrinkite maitinimo įtampą.
Ledo susidarymo ciklas normalus, tačiau ledas nesusidarė.	Patalpos temperatūra arba vandens temperatūra vidinėje talpykloje yra per aukšta.	Rekomenduojama kambario temperatūra yra nuo 10 °C iki 32 °C.
	Aušinimo skysčio rezervuare nepakanka aušinimo priemonės arba elektronikos dalis yra sugedusi.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

PRAŠOME A T S I Ž V E L G T I

- ▶ Pasinaudokite savo mieste įsteigtu surinkimo punktu, kad galėtumėte grąžinti ir perdirbti senus elektros ir elektroninius prietaisus. Jei reikia, kreipkitės į savo miesto savivaldybę, vietinę šiukšlių surinkimo tarnybą arba pardavėją, kad gautumėte informacijos.
- ▶ Užtikrinkite, kad senas prietaisas būtų saugiai laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje, kol bus paimtas.

Atgaivinę medžiagų ciklą, sutarpiama žaliavų šūmažinimas padidina šalių medžiagų sukaupų atliekų kiekius. Visas nebereikalingas pakuočių medžiagas nuneškite į "Žaliojo taško" antrinių žaliavų surinkimo punktus ir išmeskite.

7 Garantija

Suteikiame 24 mėnesių garantiją defektams, atsiradusiems dėl gamybos ar medžiagų defektų, nuo įsigijimo dienos. Mūsų garantija galioja Vokietijoje, Austrijoje ir Nyderlanduose. Dėl visų kitų šalių prašome susisiekti su mumis.

Jūsų teisinės garantijos reikalavimai pagal CK straipsnį. 437 ir toliau. Vokietijos civilinio kodekso (BGB), liks nepažeisti. Savo įstatyminėmis garantijos teisėmis galite pasinaudoti nemokamai. Garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl netinkamo gaminio tvarkymo ar naudojimo, arba defektams, kurie turi tik nedidelę įtaką gaminio funkcionalumui ar vertei. Be to, garantija taip pat netaikoma detalėms, kurios susidėvėjo; transporto nuostoliams, jei už juos nesame atsakingi, ir nuostoliams, atsiradusiems dėl remonto, kurį atlikome ne mes.

Šis gaminy buvo sukurtas nekomerciniam naudojimui (buitiniam naudojimui), o jo našumas skirtas atitinkamiems poreikiams tenkinti. Garantija galioja tik komerciniam naudojimui, jei jis yra panašus į naudojimą buityje. Gaminys nėra skirtas jokiai kitam komerciniam naudojimui.

Teisėtų skundų atveju mes savo nuožiūra galime pataisyti sugedusį gaminį arba pakeisti jį kitu gaminiu be defektų. Apie akivaizdžius defektus mums reikia pranešti per 14 dienų nuo gaminio pristatymo. Bet kokios kitos pretenzijos atmetamos.

Prieš grąžindami gaminį susisiekite su mumis ir pateikite garantinį reikalavimą (visada su pirkimo čekiu!). Mūsų kontaktiniai duomenys ("garantas") pateikti šios instrukcijos pradžioje.



LT	Norėdami peržiūrėti šias naudojimo instrukcijas kitomis kalbomis, apsilankykite svetainėje www.caso-design.de arba nuskaitykite QR kodą.
----	--

CASO GmbH

Raiffeisenstraße 9 | D-59757 Arnsberg

Service-Hotline International:

Tel.: Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 99 | Faksas: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 - 77

Elektroninis paštas: kundenservice@caso-design.de | Internetas: www.caso-design.de