

SONY®



PlayStation® VR2

Juhend

Enne toote kasutamist peate hoolikalt läbi lugema tervishoiu ja ohutuse teabe, ettevaatusabinõud ja kõik ühilduva riistvara juhendid.

Hoidke juhend alles edasise ülelugemise jaoks. Laste vanemad või hooldajad peavad selle juhendi läbi lugema, et kasutamine oleks ohutu.

Sisukord

Tervishoid ja ohutus	4
----------------------------	---

Alustamine	8
------------------	---

PS VR2 Sense'i puldi kasutamine	10
VR-peakomplekti eemaldamine	11
VR-peakomplekti väljalülitamine	12
Teave teie PS VR2 kohta	12
Osade nimed	14
Kasutamine ja käsitsemine	17
Hooldamine ja puhastamine	18
Tehnilised andmed	19
Jäätmekäitlus toote kasutusea lõppemisel	20
Vastavusteave	21
Autoriõigus ja kaubamärgid	21
Lisateave	22

Vaadake videot siit, et saada abi seadistamisel ja nõuandeid kasutamise kohta:




playstation.com/psvr2-help/

Tervishoid ja ohutus

Toote kavandamisel on eriti suurel määral võetud arvesse ohutust. Siiski võib iga elektriseade põhjustada vale kasutamise korral tulekahju, elektrilöögi või vigastusi. Järgige kõiki hoiatusi, ettevaatusabinõusid ja juhiseid.

Kui toode käitub ebaharilikult, tekitab ebataavalist heli või lõhna või muutub puudutamiseks liiga kuumaks, peatage kasutamine kohe ja tõmmake juhe vooluvõrgust.



HOIATUS

LASTE POOLT KASUTAMINE

Seadet PlayStation®VR2 ei tohi kasutada lapsed, kes on nooremad kui 12-aastased.

VALGUSSTIMULATSIOONIST TULENEVAD HAIGUSHOOD (FOTOSENSITIIVNE EPILEPSIA)

Kui teil on epilepsia või kui teil on olnud haigushoogusid, **pidage enne toote kasutamist nõu oma arstiga.**

Osadel inimestel, kellel on tundlikkus vilkuvate või värelevate tulede või geomeetriliste kujundite ja mustrites suhtes, võib olla tuvastamata epilepsia seisund ning neil võib tekkida epilepsiahoog, kui nad mängivad videomänge või vaatavad videosisu.

PEATAGE KOHE KASUTAMINE ja pidage nõu oma arstiga, kui kogete videomängude mängimisel või videosisu vaatamisel ükskõik millist järgmist terviseprobleemi või sümptomit vilkuvate või värelevate tulede nägemisel või muu valgusstimulatsiooni peale: valutavad silmad, nägemise muutumine, migreen, lihastõmbused, krampid või muud tahtmatud liikumised, teadvusekaotus, taju kadu, segadustunne või meeltesegadus.

Lisaks eelmainitule **PEATAGE KOHE KASUTAMINE**, kui kogete mängimisel mõnda järgmist sümptomit: peavalu, uimasus, iiveldus, väsimustunne, merehaigusele sarnanevad sümptomid või ebamugavustunne või valu mõnes kehaosas, nt silmades, kõrvades, kätes või jalgades. Kui seisund püsib pöörduge arsti poole.

- Ärge kasutage seadet PS VR2, kui olete väsinud või unine, tunnete uimasust, hajevil olekut, iiveldust, haigust, olete alkoholi või ravimite mõju all või kui teie liikumine või tasakaal on mõjutatud. Kui teil on mõni tõsine meditsiiniline seisund, pidage nõu arstiga enne PS VR2 kasutamist.
- Mõned inimesed võivad kogeda merehaigusele sarnanevaid sümptomeid, iiveldust, meeltesegadust, nägemise hägustumist või muud ebamugavustunnet. Kui kogete midagi sellist, peatage kasutamine kohe ja võtke VR-peakomplekt peast. Kui kogete pärast kasutamist ebamugavustunnet, puhake esmalt ja hoiduge tegevustest, mis vajavad selget nägemist, tasakaalu või koordineerimist, kuni sümptomid on täielikult kadunud.
- **PEATAGE KOHE KASUTAMINE** ja pidage enne mängimise jätkamist nõu oma arstiga, kui teie või teie laps kogeb mõnda järgmist terviseprobleemi või sümptomit: uimasus, nägemise muutumine, silma- või lihastõmbused, taju kadu, meeltesegadus, haigushood või mis iganes tahtmatud liikumised või krampid. **JÄTKAKE MÄNGIMIST AINULT SIIS, KUI ARST ON SELLEKS NÕUSOLEKU ANDNUD.**
- PS VR2 kuvatud videoga harjumine võib võtta aega. Esialgu soovime kasutada toodet lühikest aega korraga.

PAUSID

Ärge kasutage seadet PS VR2 pikalt järjest.

Üldiselt soovime teha 15-minutilise pausi iga mängitud tunni kohta. Siiski on virtuaalreaalsuse sisu vaatamisel vajalike pauside pikkus ja sagedus äärmiselt individuaalne – seega tehke pause, mis on piisavalt pikad, et igaühel oleks ebamugavustunne saaks kaduda.

RAADIOLAINED

Raadiolained võivad mõjutada elektroonikaseadmeid või meditsiiniseadmeid (nt südamerütmurid) ja selle tagajärjeks võivad olla rikked või isegi vigastused.

- Kui kasutate südamerütmurit või muud meditsiiniseadet, pidage enne juhtmevaba võrgu (Bluetooth®) kasutamist nõu oma arstiga või meditsiiniseadme tootjaga.
- Ärge kasutage juhtmevaba võrgu funktsiooni järgmistes kohtades:
 - kohad, kus juhtmevaba võrgu kasutamine on keelatud, nt haiglad.Järgige meditsiinisutuse nõudeid, kui kasutate toodet nende territooriumil;

- kohad tulekahjalarmide, automaatsete uste või muud liiki automaatsete seadmete lähedal.

MAGNETID JA MEDITSIIINISEADMED

Neis toodetes on magnetid, mis võivad mõjutada südamerütmureid, defibrillaatoreid, programmeeritavaid šuntide klappe või muid meditsiiniseadmeid. Ärge pange neid tooteid selliste meditsiiniseadmete lähedale ega neid meditsiiniseadmeid kasutavate isikute lähedale. Kui te kasutate selliseid meditsiiniseadmeid, pidage enne nende toodete kasutamist nõu oma arstiga.

VIBRATSIIONI FUNKTSIOON

- Ärge kasutage VR-peakomplekti vibratsiooni funktsiooni, kui kasutate südamerütmureid, defibrillaatoreid, programmeeritavaid šuntide klappe või muid meditsiiniseadmeid.
- Ärge kasutage VR-peakomplekti vibratsiooni funktsiooni ega ka PlayStation VR2 Sense™-i puldi vibratsiooni funktsiooni ja päästiku efekti funktsiooni, kui teil on mõni tervisehäire või vigastus, mida see vibratsiooni funktsioon võib mõjutada, või kui teie pead, luid, liigeseid või kätt või käsivart mõjutab mõni tervisehäire või vigastus.

Avage oma PS5 konsooli avakuva ja valige **Settings (Seaded)**  > **Accessories (Tarvikud)**, et need VR-peakomplekti või puldi funktsioonid sisse või välja lülitada.

HELITUGEVS

Kui kasutate peakomplekti või kõrvaklappe kõrgel helitugevusel, võib tagajärjeks olla püsiv kuulmiskadu. Seadke helitugevus ohutule tasemele. Aja jooksul võib üha tugevam heli hakata tunduma normaalsena, kuid tegelikult võib see teie kuulmist kahjustada. Kui kogete kõrvus helinat, ebamugavustunnet või summutatud heli, lõpetage kuulamine ja laske oma kuulmist kontrollida. Mida tugevam on heli, seda kiiremini võib see teie kuulmist mõjutada.

Kuulmise kaitsmiseks:

- kasutage peakomplekti või kõrvaklappe võimalikult lühikest aega kõrgel helitugevusel;
- ärge tõstke helitugevust ümbritseva müra blokeerimiseks;
- vähendage helitugevust, kui te ei kuule oma lähedal rääkivaid inimesi.

LIITIUM-IOONAKU

Puldil on laaditav liitium-ioonaku. Ärge puudutage kahjustatud või lekkivaid liitium-ioonakusid. Kui integreeritud aku vedelik lekitab, peatage kohe toote kasutamine ja võtke ühendust sobiva PlayStationi klienditeeninduse kasutajatoega, mille kontaktandmed leiате kaasapandud dokumentatsioonist. Kui aine satub silma, ärge hõõruge silmi. Loputage silmi kohe puhta veega ja võtke ühendust arstiga. Kui aine satub nahale või riietele, loputage kookupuutekohta kohe puhta veega ja võtke ühendust arstiga. Jälgige, et aku ei puutuks kokku tulega ega kõrgete temperatuuridega, nt ärge jätke akut otsese päikesevalguse kätte, päikese käes olevasse sõidukisse ega küttekeha lähedusse. Mitte mingil juhul ärge üritage pulti ega akut avada, purustada, kuumutada ega põlema panna. Ärge jätke akut puldi kasutamispausidel pikaks ajaks laadima.

ÜMBRUS JA MÄNGUALA

- VR-peakomplekti kandmisel ei näe te oma ümbrust vähimalgi määral. Selleks, et vältida õnnestusi ja vigastusi, näiteks inimeste, seinte, mööbli või esemete tabamine või neile astumine või tasakaalu kaotamine ja kukkumine, pidage silmas järgmist.
 - Veenduge enne VR-peakomplekti kandmist, et teie ümber oleks piisavalt vaba ruumi. Veenduge et teie lähedal või mängualas ei oleks inimesi, lemmikloomi, esemeid, mööblit ega treppe. Veenduge, et põrand oleks stabiilne ja tasane.
 - Mänguala jaoks läheb vaja tühja ruumi, et määrata piisav ala. See ei pruugi tuvastada ümbrust täiesti täpselt, seega jätke mänguala seadistamisel täiendav vaba kaugus seintest, mööblist või kõigest muust, mille otsa võite komistada või millega võite kokku põrgata.
 - Ärge lubage mängimise ajal mängualasse noori lapsi ja lemmikloomi.
 - Ärge liikuge, kui kasutate sisu, mis ei toeta ruumiskaala funktsiooni (► lk 13).
 - Enne mängimise alustamist kontrollige, et VR-peakomplekti kaabel ei oleks mähitud ümber teie keha või jäsemete; lisaks kontrollige seda sageli ka mängimise ajal.
 - Liikuge VR-peakomplekti kandmise ajal ettevaatlikult. Ärge liigutage pead, jäsemeid või keha äärmuslikult või liiga kiirelt.

Tervishoid ja ohutus

- Läbipaistvas vaates on teie vaateväli kitsas ja teie sügavustunnetus ei ole sama, nagu tavatingimustes. Kui te ei järgi neid ettevaatusabinõusid, võivad tagajärjeks olla õnnetused või vigastused, nt võite tabada inimesi, seinu või esemeid või kaotada tasakaalu ja kukkuda. Kontrollige oma ümbrust ja liikuge aeglaselt ja ettevaatlikult.

ÜMBRUS JA PULDI KASUTAMINE

Olge puldi kasutamisel ettevaatlik, et mitte tabada inimesi või esemeid. Kui mõni pult tabab inimesi või esemeid, võib see põhjustada õnnetuse, vigastuse või rikke. Pidage puldi kasutamisel silmas järgmist.

- Veenduge enne puldi kasutamist, et teie ümber oleks piisavalt vaba ruumi.
- Ärge kasutage kumbagi pulti, kui USB-kaabel on ühendatud.
- Enne kasutamist pange käed läbi pultide küljes olevate rihmade ja kinnitage need randme külge.
- Hoidke pulte korralikult kinni, et need ei paisuks käest välja. Ärge raputage kumbagi pulti liiga tugevalt.

NOORTE LASTE VIGASTUSED

Hoidke toodet väikestele lastele kättesaamatus kohas. Väikesed lapsed võivad väikesed osad alla neelata, tõmmata kaableid, pillata VR-peakomplekti või puldi maha või mähkida kaablid ümber enda, põhjustades seeläbi vigastusi, õnnestusi või rikkeid.

TOODET JA TARVIKUID EI TOHI MINGIL JUHUL LAHTI VÕTTA EGA MUUTA

Sellega kaasneks tulekahju, elektrilöögi või vigastuse oht.

Ettevaatusabinõud

Naha ebamugavustunne

Ärge kasutage VR-peakomplekti, kõrvaklappe või peakomplekti, kui need tekitavad nahal ebamugavustunnet. Kui sümptomid ei kao ka pärast kasutamise lõpetamist, pöörduge arsti poole.

Staatilise elektri löök

Kui kasutate peakomplekti või kõrvaklappe väga kuivas õhus, võite vahel kogeda kõrvadel väikest ja kiiret (staatilise) elektri lööki. Selle põhjustajaks on kehasse kogunenud staatiline elekter ja tegu pole teie peakomplekti või kõrvaklappide rikkega. Selle mõju vähendamiseks võite kanda riideid, mis on valmistatud materjalidest, mis ei tekita staatilisi laenguid.

VR-peakomplekti kandmine

- Kasutamise ajal tuleb VR-peakomplekti kindlasti õigesti kanda.
 - VR-peakomplekti õiget kandmist saate vaadata oma PS5 konsooli avakuvalt, kui valite **Settings (Seaded)**  **> Accessories (Tarvikud) > PlayStation VR2**.
 - Ärge keerake peapaela reguleerimisketast liiga pingule.
 - VR-peakomplekti saab kasutada prillide kandmise ajal. Kui reguleerite VR-prillide asendit, ärge tabage läätseid oma prillidega.
- Kontrollige regulaarselt VR-peakomplekti mugavust, et veenduda selle õigesti kandmises.

Kondenseeruv niiskus

Kui viite PS VR2 külmast kohast otse sooja kohta, võib VR-peakomplekti või puldi sisse tekkida niiskus. Kui see juhtub, ei pruugi toode õigesti töötada. Sellisel juhul lahutage VR-peakomplekti kaabel oma PS5 konsooli küljest, lülitage pult välja ja jätke need mitmeks tunniks seisma. Kui toode ei toimi ikka veel õigesti, võtke ühendust klienditoega (►► lk 22).

Ebatavaline reaktsioon või ei reageeri

Vajutage VR-peakomplektil  (toite) nuppu vähemalt seitse sekundit, et see sundkorras välja lülitada, seejärel lülitage peakomplekt taas sisse. Probleemi püsimise korral taaskäivitage PS5 konsool.

Kõrge temperatuuri sõnum

Kui VR-süsteemi sisetemperatuur tõuseb kõrgele, kuvatakse sõnum. Sellisel juhul lülitage VR-peakomplekt välja ja ärge kasutage mõnda aega. Veenduge, et te ei kasuta seda kuumas kohas või blokeeritud jahutusavadega. Kui jätkate kasutamist sellises kohas, siis ei toimi VR-peakomplekt õigesti. Kui VR-peakomplekt on jahtunud, viige see hea õhutusega kohta ja jätkake kasutamist.

VR-peakomplekti ekraan

- Jälgige, et VR-peakomplekti kinnitusanduril ei oleks ühtki takistust. Kui kinnitusandur on blokeeritud, et lülitu ekraan automaatselt välja ka siis, kui eemaldate VR-peakomplekti. Kui mõni pilt püsib ekraanil pikka aega, võib see ekraanile „sisse põleda“ ja pilt võib õrnalt püsivalt ekraanil nähtavaks jääda.
- Mustad (tumedad) pikslid ja pidevalt põlevad pikslid võivad ilmuda ekraanil teatud kohtadesse. Selliste punktide ilmumine on ekraanide puhul tavaline ja pole märk süsteemi tõrkest. Ekraanid on valmistatud ülitäpse tehnoloogiaga. Siiski on võimalik, et ekraanil on väga väike arv tumedaid või pidevalt helendavaid piksleid ning võib märgata värvi või heleduse kõrvalekaldeid.

Vedelikud, tolm, suits, aur ja kuumus

- Veenduge, et tootele ja selle pistmiketele ei satuks vedelikke, liigset tolmu ega väikesi osakesi.
- Ärge jätke toodet kasutamise, hoiustamise või transportimise ajal järgmistesse kohtadesse.
 - Suitsused või aurused kohad
 - Väga niisked, tolmused või rohke sigaretsuitsuga kohad
 - Küttekehade läheduses olevad kohad, otsese päikesevalguse käes olevad kohad või kohad, kuhu koguneb kuumus


Seadistamine ja käsitsemine

- Ärge kasutage kahjustatud või muudetud kaableid.
- Ärge pange tootele ja kaablitele raskeid esemeid, ärge visake ega pillake toodet ja ärge mõjutage seda muul viisil tugeva füüsilise löögiga.
- Ärge asetage toodet pindadele, mis on ebastabiilsed, kaldus või mis võivad vibreerida.
- Ärge jätke toodet põrandale.
- Ärge kõndige kaablitel ega muljuge neid kokku, eriti just pistmike lähedal.
- Ärge tõmmake ega painutage kaableid tugeva jõuga.
- Ärge puudutage pistmikke ja ärge sisestage neisse ega toodetesse ühtki võõrkeha.
- Võtke kaablid lahti, kui soovite toodet puhastada või teise kohta viia või kui te ei plaani toodet pikka aega kasutada.
- Ärge tõstke ega riputage VR-peakomplekti kaablist.
- Ärge võtke VR-peakomplekti kaablit lahti enne, kui toiteindikaator on punane või välja lülitatud. Kui võtate kaabli lahti ajal, kui tuled on valged ja VR-peakomplekt on sisse lülitatud, võib tagajärjeks olla rike.
- Jälgige, et toode, aku või tarvikud ei puutuks kasutamisel, transportimisel ja hoiustamisel kokku kõrgete temperatuuride, suure niiskuse või otsese päikesevalgusega.

Alustamine

1 Ühendage VR-peakomplekt PlayStation®5 konsooliga.

Ühendage VR-peakomplekt USB Type-C®-pordiga (SuperSpeed USB 10 Gbit/s).

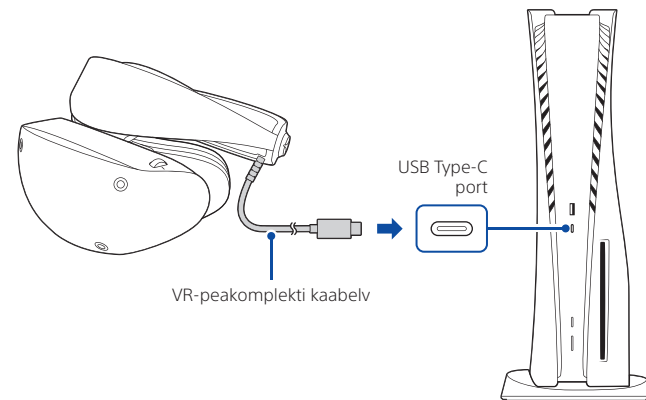


2 Lülitage sisse.

PS5® konsool


Vajutage PS5 konsoolil nuppu  (toide).

VR-peakomplekt

Vajutage VR-peakomplektil nuppu  (toide). Toiteindikaator vilgub valgelt ja süttib seejärel valgelt.

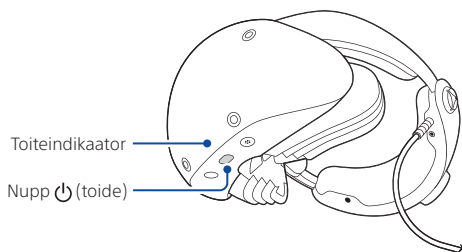


Kui teie VR-peakomplekt ei lülitu sisse, on võimalik, et kaabel pole korralikult ühendatud. Hoidke prillide reguleerimise nuppu, võtke prillid välja ja lahutage kaabel. Seejärel ühendage kaabel uuesti ja veenduge, et see oleks täielikult sisestatud.

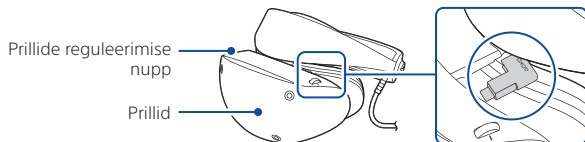


3 Seadistage PS VR2.

① Veenduge, et teil oleks seadistamiseks vajalikud tarvikud olemas.

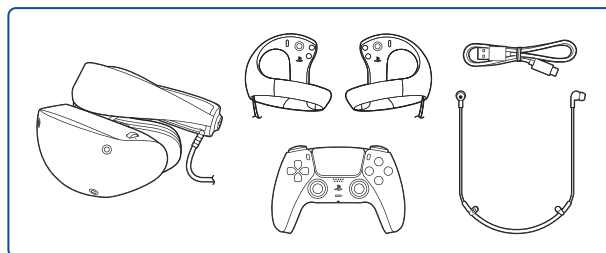


② Alustuseks võtke PS5 konsooli komplekti kuuluv DualSense™-i juhtmevaba pult ja järgige teleri ekraanil kuvatavaid juhiseid, et seadistamine lõpule viia.

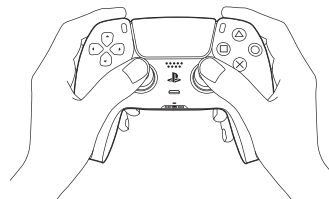

PS VR2 Sense'i puldi kasutamine


1 Vajutage mõlemal puldil nuppu (PS), et puldid sisse lülitada.

Mõlema puldi olekuindikaator süttib valgelt.
Kui olekuindikaator ei sütti, laadige pulti.

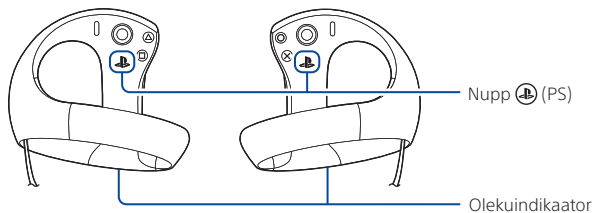


2 Veenduge, et hoiaksite vasakut ja paremat pulti õigesti, ning pange paelad kindlalt ümber randmete.

Vasaku (L) ja parema (R) puldi tunneb ära paelahoidikutele oleva märgistuse järgi.
Pange käsi silmusest läbi ning tõmmake rihma ja pöörake rannet, et rihm pinguldada.

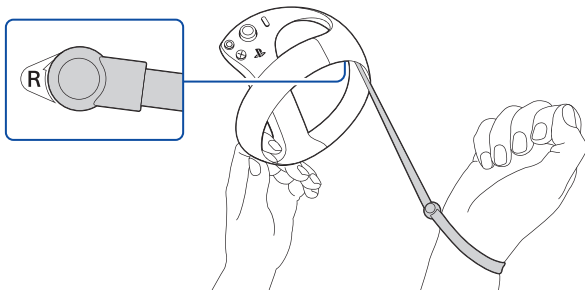

3 Võtke puldid kätte.

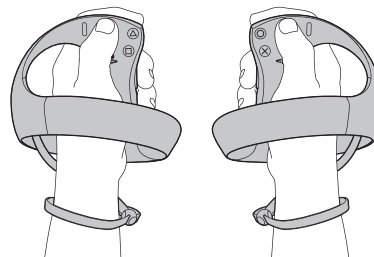

Mängimise ajaks eemaldage USB-kaabel.

Pultide sidumine

Kui kasutate pulti esimest korda, peate selle PS5 konsooliga siduma. Lülitage PS5 konsool sisse ja seejärel ühendage mõlemad puldid üksteise järel USB-kaabli abil konsooliga.

Pultide laadimine

Ühendage mõlemad puldid USB-kaabli abil PS5 konsooliga, kui konsool on sisse lülitatud või puhkerežiimis. Puhkerežiimis vilguvad mõlema puldi toiteindikaatorid aeglaselt valgelt ja seejärel kustuvad, kui puldid on täis laetud.


- Puldi laadimiseks, kui konsool on puhkerežiimis, alustage PS5 konsooli avakuvalt ning seejärel sisenege menüüsse **Settings (Seaded)**  > **System (Süsteem)** > **Power Saving (Energiasääst)** > **Features Available in Rest Mode (Puhkerežiimis kasutatavad funktsioonid)** > **Supply Power to USB Ports (Toitevarustus USB-portidele)** ja valige muu olek peale oleku **Off (Väljas)**.
- Kasutage selle tootega või teie PS5 konsooliga kaasasolevat USB-kaablit. Muude kaablite kasutamisel veenduge, et kasutatav USB-kaabel vastaks USB standarditele. Kõik USB-kaablid ei tööta korralikult.

Puldi väljalülitamine

Vajutage puldil (PS) nuppu, et kuvada teie PS5 konsooli juhtkeskus. Kui valite menüü Accessories (Tarvikud) > PS VR2 Sense Controller (L) (PS VR2 Sense'i pult (vasak)) või PS VR2 Sense Controller (R) (PS VR2 Sense'i pult (parem)) > Turn Off (Lülita välja), siis lülitub pult ja selle olekuindikaator välja.


Rihmade kinnitamine

Kui rihtm tuleb puldi küljest lahti, kinnitage see uuesti järgmisel viisil. Joondage konksu tõstetud osa rihmakinnitiga kohakuti. Seejärel pöörake rihmakonksu noole suunas, kuni rihtm kinnitub.

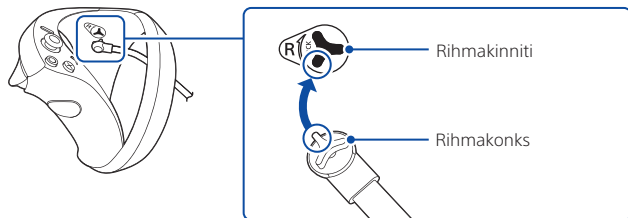

VR-peakomplekti eemaldamine

Hoidke peapaela vabastamisnuppu vajutatult ja tõmmake peapaela tagasi, et eemaldada VR-peakomplekt.

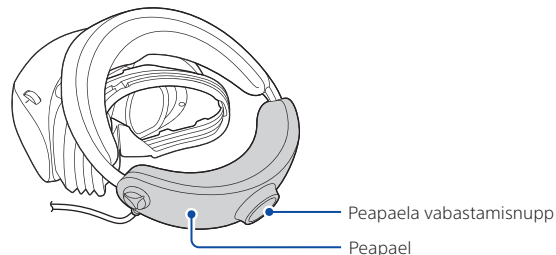

- Kui VR-peakomplekt võetakse peast, lülitub peakomplekti ekraan automaatselt välja.
- VR-peakomplekti õiget kandmist saate vaadata oma PS5 konsooli avakuvalt, kui valite Settings (Seaded) > Accessories (Tarvikud) > PlayStation VR2.

VR-peakomplekti väljalülitamine

Vajutage ja hoidke VR-peakomplektil  (toite) nuppu. Toiteindikaator vilgub valgelt ja süttib seejärel punaselt.

Teave teie PS VR2 kohta


Ühendage PS VR2 oma PS5 konsooliga ja nautige toetatud PS5 mängudes virtuaalreaalsust (VR-režiim).

Kinorežiimis saate nautida videosisu, PS5 mängu ja toetatud PS4™ mängu virtuaalse ruumi suurel ekraanil. Kui olete kinorežiimis ja kannate VR-peakomplekti, väljastatakse video ja heli ainult VR-peakomplekti kaudu.

PS VR2 ei ühildu PlayStation®4 konsoolidega ega suuda mängida PS4 mängu VR-režiimis.

Mänguala

- Ala, kus saate VR-peakomplekti kandmise ajal ohutult VR-režiimis mängida, nimetatakse mängualaks. Kui lähenete mängimise ajal ala servale, näete VR-režiimis piirjoont. Kui liigute alast välja, siis mäng peatatakse ja ekraan lülitub läbipaistvatele vaatele, et näidata teie ümbrust. Oma ohutuse tagamiseks ärge lahkuge mängualast mängimise ajal.
- VR-peakomplekti jälgimiskaamera skannib ruumi, et määrata mänguala. Te saate ala laiendada või mõne selle osa välja jätta. Järgige alati ekraanil kuvatavaid juhiseid mänguala seadistamiseks ja ohutuks mängimiseks.

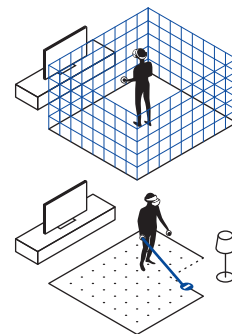

Mängimisstiilid

- VR-režiimis on kolm hoiakute ja liikumiste tüüpi, mis on VR-mängustiilid. Kui ostate mängu või rakendusi, kontrollige, milline VR-mängustiil on toetatud.

 Ruumiskaala	Liikuge ringi ja mängige Vaja läheb mänguala suurus 2 m × 2 m või suuremat.
 Seismine	Seiske ja mängige
 Istumine	Istuge ja mängige

- Kinorežiimis istuge. Mängualad inaktiveeritakse kinorežiimis, seega ei näe te ühtki piirjoont ega teadete, kui liigute alast välja.

Läbipaistev vaade

PS VR2 võimaldab kasutada läbipaistvat vaadet, mis võimaldab kontrollida ümbrust VR-peakomplekti kandmise ajal. Vajutage VR-peakomplektil  (funktsiooni) nuppu, et lülitada ekraani.

Lisaks lülitub ekraan automaatselt läbipaistvale vaatele järgmistel juhtudel.

- Kui seadistate mänguala
- Kui liigute mängimise ajal mängualast välja

PS VR2 seadistamine

VR-peakomplekti seaded

Te saate muuta oma VR-peakomplekti seadeid, sh mänguala ja  (funktsiooni) nuppu. Valige oma konto PS VR2 kasutajana, seejärel valige PS5 konsooli avakuvalt **Settings (Seaded)**  > **Accessories (Tarvikud)** > **PlayStation VR2**. Need seaded kuvatakse ainult siis, kui VR-peakomplekt on sisse lülitatud ja teie PS5 konsooliga ühendatud.

Seaded lastele


Vanemad ja hooldajad saavad vajaduse korral määrata lastele kasutamise piirangud. Valige PS5 konsooli avakuvalt **Settings (Seaded)**  > **Family and Parental Controls (Perekond ja vanemlik järelevalve)** ja määrake igale lapsele piirangud.

Täpsemad andmed seadistamise kohta leiate PS5 konsooli kasutusjuhendist (►► lk 22).

Osade nimed


VR-peakomplekt

Ees

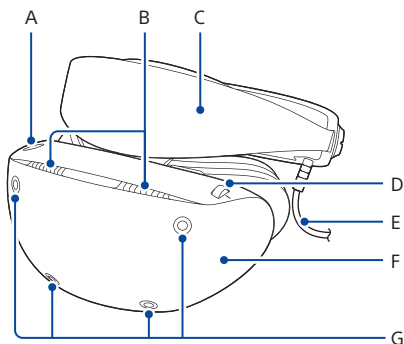


- A) prillide reguleerimise nupp
- B) jahutusava
- C) peapael
- D) läätse reguleerimisketas
- E) VR-peakomplekti kaabel
- F) prillid
- G) jälgimiskaamerad

Taga

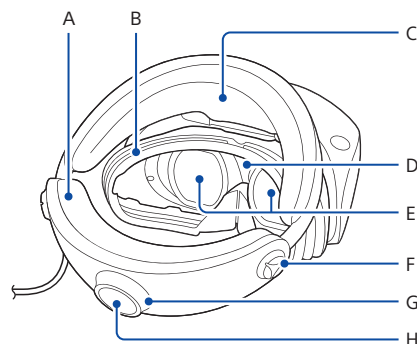


- A) tagumine peatugi
- B) valguskaitse
- C) eesmine peatugi
- D) kinnitusandur
- E) läätсед
- F) kuularihoidik
Kui te ei kasuta oma kõrvaklappe, kasutage kuularihoidikut, et neid kindlas kohas hoida.
- G) peapaela reguleerimisketas
- H) peapaela vabastamisnupp

All

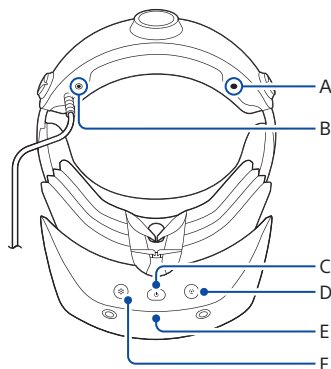

- A) kõrvaklappide kinnitusava
- B) stereokõrvaklappide pesa
- C) ⏻ (toite) nupp
Vajutage: VR-peakomplekt lülitub sisse
Vajutage ja hoidke: VR-peakomplekt lülitub välja
- D) ⌂ (funktsiooni) nupp
Vajutage nuppu, et lülituda läbipaistvale vaatele. Mikrofoni saate vaigistada, kui määrate nupule teise funktsiooni (→ lk 13).
- E) toiteindikaator
Põleb valgelt: VR-peakomplekt on sisse lülitatud
Põleb punaselt: VR-peakomplekt on välja lülitatud
- F) mikrofon

Stereokõrvaklapid

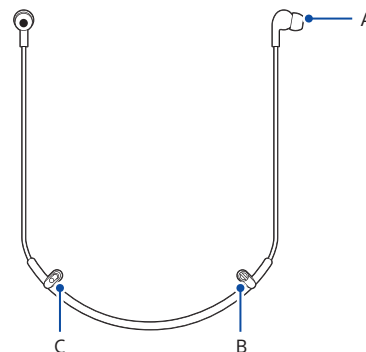


- A) kuular
- B) kinnitus
- C) stereokõrvaklappide pistik

3D-heli saate nautida kaasasolevate kõrvaklappidega või ka oma enda stereokõrvaklappidega (analoog- või USB-ühendusega). Kui kasutate kõrvaklappe või peakomplekti kõrvaklappide pesaga, ühendage need oma VR-peakomplektiga. Kui kasutate USB-kõrvaklappe või -peakomplekte, ühendage need oma PS5 konsooliga.


PS VR2 Sense'i pult

Ülaltvaade

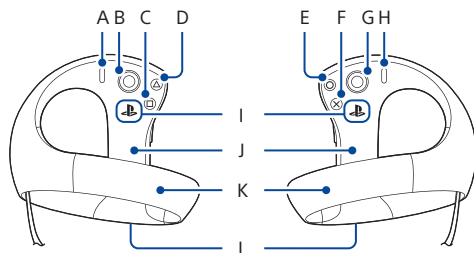

- A) (loomise) nupp
- B) vasak kang / L3-nupp
- C) nupp
- D) nupp
- E) nupp
- F) nupp
- G) parem kang / R3-nupp
- H) (suvandi) nupp
- I) (PS) nupp
- J) käepide
- K) jälgimisrõngas
- L) olekuindikaator
Valge, põleb: sisse lülitatud
Valge, vilgub aeglaselt: puhkerezžiimis laadimine
Ei põle: välja lülitatud

Vaade küljelt

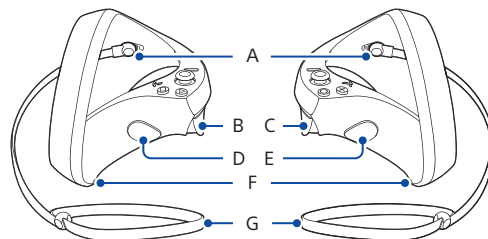

- A) rihmakinniti
- B) L2-nupp
- C) R2-nupp
- D) L1-nupp
- E) R1-nupp
- F) USB-port
- G) rihtm

Kasutamine ja käsitsemine

Toodet ja tarvikuid ei tohi mingil juhul lahti võtta ega muuta

Järgige toodete ja tarvikute kasutamisel seda kasutusjuhendit. Toote analüüsimiseks või muutmiseks või selle vooluahelate konfiguratsioonide analüüsimiseks ja kasutamiseks ei ole luba antud. Toote volitusteta muutmine tühistab teie tootjagarantii.

Jälgimine

PS VR2 tuvastab pea ja käe liikumised VR-peakomplekti jälgimiskaameraga ja iga puldi jälgimisrõngasse paigaldatud jälgimismehhanismiga. Ärge pange kleebeid jälgimiskaamerale ega jälgimisrõngale ja ärge katke neid kinni riietega või oma kätega.

Puldi kasutamine

- Laadige keskkonnas, kus temperatuur jääb vahemikku 10 °C kuni 30 °C. Teistes keskkondades ei pruugi laadimine olla sama tõhus.
- Akude kasutamisega on piiratud. Akude vastupidavus väheneb aegamööda korduva kasutamise ja vanusega. Lisaks mõjutavad akude eluiga hoidmisviis, kasutamine, keskkond ja muud tegurid.
- Kui pulti ei kasutata pikka aega, tuleks see vähemalt kord aastas täielikult täis laadida, et akud toimiksid.


Kõrvaklapid

Kõrvaklappide eemaldamiseks tõmmake kõrvaklappide pistik otse välja. Ärge tõmmake seda nurga all välja.

Kuularite vahetamine

Stereokõrvaklappidel on kaasas M-suurusega (keskmine suurus) kuularid. Kui need ei sobi teile kõrva, asendage need S-suuruses (väike suurus) või L-suuruses (suur suurus) kuularitega parema sobivuse tagamiseks.

Eemaldamiseks keerake kuularit ja tõmmake seejärel kõrvaklappide küljest lahti. Paigaldage kuularid tugevalt, et need ei tuleks kogemata kasutamise ajal lahti.

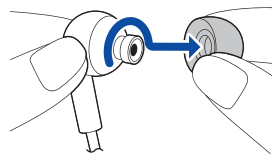

Hooldamine ja puhastamine

Oma ohutuse tagamiseks võtke enne puhastamist VR-peakomplekt PS5 konsooli küljest lahti ja lülitage pult välja.

Järgige all näidatud ettevaatusabinõusid, et toote välimus ei halveneks ja värv ei muutuks.

- Ärge kandke peale tugevatoimelisi aineid, nt putukamürki.
- Jälgige, et kummist või vinüülist materjalid ei puutuks tootega pikalt kokku.
- Ärge kasutage lahusteid, bensiini või alkoholi. Ärge kasutage salvrätte, keemiliselt töödeldud lappe ega muid tooteid, mis sisaldavad selliseid aineid.

VR-peakomplekti pinnad ja peatoed, puldi pinnad

Pühkige pehme, kuiva lapiga.

Pistmikud ja pordid

Pühkige pehme, kuiva lapiga.

Kui kõrvaklappide või peakomplekti pistmikud on määrdunud, võib heli olla mürane või hakkida.

Läätsed

Kasutage pühkimiseks ainult pehmet, kuiva lappi, mis on spetsiaalselt ette nähtud läätsede puhastamiseks.


Kui läätsedele koguneb tugevam mustus, pühkige neid esmalt õrnalt niisutatud lapiga ja seejärel veel kord kuiva lapiga.

Ärge kasutage pabertooteid, nt majapidamispaber või salvrätid, mis pole spetsiaalselt ette nähtud läätsede puhastamiseks. Kui jätate läätsedele veetilku või mustust, võib nende kvaliteet halveneda.

Valguskaitse

1 Võtke valguskaitse VR-peakomplekti küljest lahti.

Tõmmake ja loksutage ettevaatlikult valguskaitse alaosa paremas või vasakus otsas ning eemaldage valguskaitse VR-peakomplekti kinnitustest järgemööda.

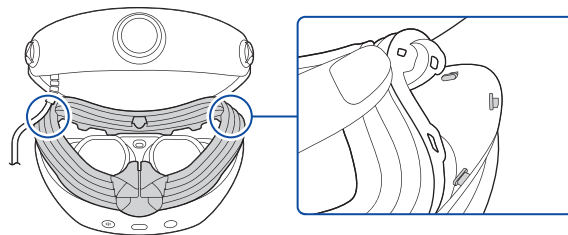


Olge valguskaitse eemaldamisel või kinnitamisel ettevaatlik, kuna see võib liigse jõu kasutamise korral puruneda.

2 Puhastage valguskaitset veega.

3 Pühkige vesi ära pehme, kuiva lapiga. Enne kasutamist kuivatage valguskilpi õhu käes kohas, kus õhk liigub korralikult.

4 Kinnitage valguskaitse VR-peakomplekti külge.

Sisestage VR-peakomplekti 14 kinnitust valguskaitse aukudesse ja lükake valguskilbi eesosa kinnitus VR-peakomplekti soonde.

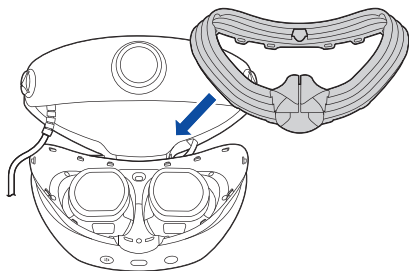

Jahutusavad

Eemaldage jahutusavadesse kogunenud tolm käsitolmuimejaga või sarnase tootega.

Kuularid

Eemaldage kuularid stereokõrvaklappide küljest ja peske neid käsitsi õrnatoimelise pesuvahendiga. Kuivatage need puhta lapiga täielikult, enne kui kinnitate need uuesti kõrvaklappide külge. Lisateavet kuularite vahetamise kohta saate jaotisest „Kuularite vahetamine“ (► lk 17).

Tehnilised andmed

Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse muuta sellest teada andmata. Kasutamishüüesid võivad olla erinevad olenevalt sellest, millist tarkvaraversiooni te kasutate, kas tegu on teie PS5 süsteemitarkvaraga või VR-peakomplekti ja PS VR2 Sense'i puldi seadmetarkvaraga. Tegelik toode võib erineda selle kasutusjuhendi joonistest.

PlayStation VR2

Ekraan	2000 × 2040 silma kohta
Andur	6-teljeline liikumistuvastussüsteem (3-teljeline güroskoop, 3-teljeline kiirenduse mõõdik)
Kaamerad	4 jälgimiskaamerat (VR-peakomplekti, puldi jälgimiseks) 2 IR-kaamerat (silmade jälgimiseks)
Sisend/väljund	USB Type-C®-pistmik
Heli	Sisend: sisse ehitatud mikrofoni Väljund: stereokõrvaklappide pesa
Sisendvõimsus	12 V $\approx$ 0,6 A
Välised mõõtmed	Umbes 212 × 158 × 278 mm (laius × kõrgus × sügavus / v.a eenduavad osad / peapaela kõige lühema pikkuse korral)
Mass	Umbes 560 g (kaaluteta)
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C

PlayStation VR2 Sense'i pult

Sisendvõimsus	5 V  700 mA
Aku tüüp	Sisseehitatud liitium-ioonaku
Akupinge	3,7 V 
Aku mahtuvus	520 mAh
Mass	Umbes 168 g
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C

Toetatud videosisendi signaalid

Lisateavet toetatud videosisendi signaalide kohta saate jaotisest:



playstation.com/psvr2-video-input/

Süsteemi ja seadme tarkvara

- VR-peakomplekti seadmetarkvara ja PS VR2 Sense'i pult litsentsitakse teile eraldi lõppkasutaja litsentsilepingu alusel. Lisateavet saate aadressilt <https://www.playstation.com/legal/ssl-ps-vr2/>.
- Uuendage oma PS5 konsooli süsteemitarvara ning VR-peakomplekti ja PS VR2 Sense'i puldi seadmetarkvara uusimale versioonile.

Jäätmekäitlus toote kasutusea lõppemisel

Tooted on valmistatud paljudest materjalidest, mida saab taaskasutada. Igas puldis on liitium-ioonaku. Järgige toodete jäätmekäitlusse suunamisel kohalikke seaduseid.



Kui mõnel meie elektriseadmel, akul või pakendil on kumbki neist sümbolitest, siis see tähendab, et vastavat elektriseadet või akut ei tohi visata EL-is, Suurbritannias, Türgis või teistes eraldi jäätmete kogumissüsteemidega riikides olmejäätmete hulka. Nõuetekohase jäätmekäitluse tagamiseks viige need kehtivatest seadustest või nõuetest kinni pidades volitatud kogumispunkti. Elektriseadmete romud ja vanad akud võib anda tasuta üle ka jaemüüjale, kui ostate uue sama tüüpi toote. Lisaks võivad Suurbritannia ja EL-i riikide suuremad edasimüüjad tasuta väikeste elektriseadmete romusid vastu võtta. Uurige kohalikult jaemüüjalt, kas see teenus on saadaval toodete puhul, millest soovite vabaneda. Nii aitate säästa loodusressursse ja parandada keskkonnakaitse standardeid seoses elektriseadmete jäätmete töötlemise ja kõrvaldamisega. See sümbol võib olla akudel koos täiendavate kemikaalisümbolitega.

Plii (Pb) kemikaalisümbol on akudel, mis sisaldavad rohkem kui 0,004% pliid.

See toode sisaldab ohutuse, jõudluse või andmetervikluse tagamise eesmärgil tootesse püsivalt sisse ehitatud akut. Toote kasutusea vältel ei ole vaja akut vahetada ja akut tohivad eemaldada üksnes vastava väljaõppega hooldustöötajad. Aku korrekse jäätmekäitluse tagamiseks visake see toode ära kui elektroonikaromu.

Vastavusteave



PlayStation VR2 Sense pulte on katsetatud ja need vastavad raadioseadmete direktiivis sätestatud piirväärtustele. Kasutage ainult kaableid, mis on a) seadmega kaasas, b) ametlik PlayStationi tarvik või c) lühem kui 3 m.

Selle toote on valmistanud ettevõtte Sony Interactive Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan või see toode on valmistatud nimetatud ettevõtte jaoks.

Euroopasse importija ja turustaja (välja arvatud Ühendkuningriik)
Sony Interactive Entertainment Ireland Limited, 2nd Floor, 2/3 Rogers Lane,
Dublin 2, Ireland.

Toote nõuetelevastavusega seotud päringud EL-is tuleks saata tootja volitatud esindajale: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V.,
Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Raadioseadmete direktiivi „Informal DoC“ avaldus

Sellega kinnitab Sony Interactive Entertainment Inc., et PlayStation VR2 Sense'i puldid vastavad direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Lisateavet vaadake aadressilt <https://compliance.sony.eu>

Selle toote juhtmeta võrguühenduse funktsioon kasutab sagedusi vahemikus 2,4 GHz (Bluetooth®).

Juhtmeta side sagedusala ja maksimaalne väljundvõimsus:

– Bluetooth® 2,4 GHz: alla 10 mW.

Autoriõigus ja kaubamärgid

„PS“, „PlayStation“, „PS5“, „PS4“, „PlayStation VR2 Sense“, „DualSense“ ja „PlayStation Shapes Logo“ on ettevõtte Sony Interactive Entertainment Inc registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.

„SONY“ ja „“ on ettevõtte Sony Group Corporation registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.

Kõik ülejäänud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Lisateave

Kasutusjuhend

Uurige välja, mida kõige teie PS5 konsool teha suudab. Samuti leiate üksikasjalikku teavet teie VR-süsteemi funktsioonide ja seadistuste konfigureerimise kohta.

Avage oma PS5 konsooli avakuvalt **Settings (Seaded)**  **> User's Guide, Health & Safety, and Other Information (Kasutusjuhend, tervishoid ja ohutus ning muu teave) > User's Guide (Kasutusjuhend).**

Klienditoe veebisait

Kui soovite saada võrgust lisateavet, nt samm-sammult probleemide lahendamiseks või sageli esitatud küsimuste lugemiseks, külastage lehte:



playstation.com/help/

