

beurer

HD 150 XXL Cosy Taupe HD 150 XXL Nordic Taupe



HD 150 XXL Cosy Taupe



HD 150 XXL Nordic Taupe



LT Elektrinė antklodė
Naudojimo instrukcija



LIETUVIŲ



Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Atkreipkite dėmesį į įspėjimus ir laikykitės saugos nurodymų. Išsaugokite šią naudojimo instrukciją, kad galėtumėte ja pasinaudoti ateityje. Užtikrinkite, kad naudojimo instrukcija būtų prieinama kitiems naudotojams. Perduodami prietaisą kitiems naudotojams kartu perduokite ir naudojimo instrukciją.

Simbolių paaiškinimas

Šioje naudojimo instrukcijoje, ant pakuotės ar tipinėje prietaiso (bei jo priedų) lentelėje naudojami šie simboliai:

	ĮSPĖJIMAS! Įspėja apie pavojų susižeisti ar pakenkti sveikatai.		
	DĖMESIO! Perspėja apie galimą prietaiso ir (arba) priedų pažeidimą.		
	Pastaba Svarbi informacija		
	Perskaitykite naudojimo instrukcijas		Nekiškite adatų!
	Nenaudokite sulankstytos ar susuktos anklodės		Nenaudoti vaikams (0 - 3 metų)
	Gamintojas		
	Prietaisas turi dvigubą apsauginę izoliaciją, todėl atitinka 2 apsaugos klasę.		
	Nebenaudojamą prietaisą išmeskite vadovaudamiesi ES direktyva – WEEE (elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo direktyva).		
	Pašalinkite pakuotės medžiagas ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų tvarkymo taisyklių.		
	Ženklinimas pakavimo medžiagai identifikuoti. A = medžiagos kodas, B = medžiagos numeris: 1–7 = plastikas, 20–22 = popierius ir kartonas		
	Pašalinkite pakuotę ir išmeskite laikydamiesi vietinių atliekų tvarkymo taisyklių.		
	Gaminys atitinka visus ES ir nacionalinių reglamentų reikalavimus.		
	Atitikties įvertinimo žymėjimas Jungtinėje Karalystėje.		
	Gaminiai atitinka visus Eurazijos ekonominės sąjungos (EAEU) suderintų techninių reglamentų reikalavimus.		
	Šiame prietaise naudojami audiniai atitinka aukštus „Oeko-Tex 100“ standarto reikalavimus, kuriuos patvirtino Hohenšteino tyrimų institutas.		

	Maksimali skalbimo temperatūra 30 °C. Labai švelni programa.		Nelyginti
			Nebalinti
	Draudžiama valyti cheminiu būdu.		Nedžiovinti džiovyklėje


1. Pakuotės turinys

Patikrinkite, ar nebuvo pažeista prietaiso pakuotė ar nieko netrūksta. Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad nėra matomų prietaiso ar jo priedų pažeidimų, pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Jei turite kokių nors abejonų, nesinaudokite prietaisu ir susisiekite su pardavėju arba nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

- 1 Elektrinė antklodė
- 1 Valdymo pultas
- 1 Naudojimo instrukcija

1.1 Prietaiso aprašymas

1. Kištukas
2. Valdymo pultas
3. ĮJUNG./ IŠJUNG. slankiklis (ON = I / OFF = 0)
4. Temperatūros nustatymo mygtukai
5. Šviečiantis temperatūros nustatymo ekranas
6. Kištukinė jungtis

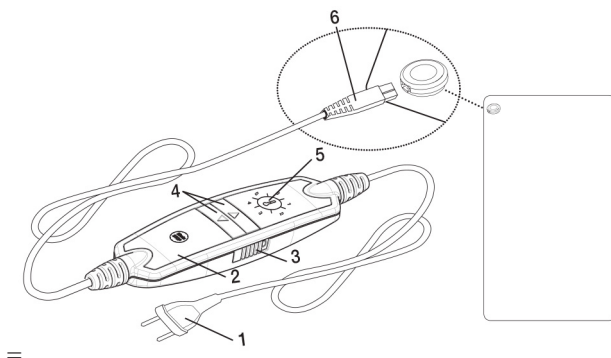

2. Svarbios pastabos

Išsaugokite vėlesniam naudojimui!

DĖMESIO

- Nesilaikant toliau pateiktų nurodymų, galima patirti materialinę žalą arba traumą (elektros smūgis, odos nudegimai, gaisras ir pan.). Toliau pateikti saugos nurodymai ir įspėjimai apie pavojus skirti ne tik jūsų ar trečiųjų asmenų sveikatai, bet ir gaminio apsaugai, todėl labai svarbu, kad laikytumėtės šių įspėjimų. Perduodami prietaisą kitam naudotojui, perduokite ir šią naudojimo instrukciją.
- Šios antklodės negali naudoti asmenys, kurių jautrumas karščiui yra sumažėjęs, arba kiti pažeidžiami asmenys, kurie negali reaguoti į perkaitimą (pvz., diabetikai, žmonės su odos pakitimais, turintys randų prietaiso naudojimo srityje, pavartoję nuskausminamųjų vaistų ar alkoholio).
- Šios šildomos antklodės negalima naudoti mažiems vaikams (0-3 metų amžiaus), nes jie negali reaguoti į perkaitimą.
- Elektrinę antklodę gali naudoti vyresni nei 3 metų ir jaunesni nei 8 metų vaikai, prižiūrimi suaugusiųjų. Jungiklį visada būtina nustatyti į mažiausią temperatūrą
- Šią antklodę gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys su fizine, jutimo ar psichine negalia, jei jie yra prižiūrimi arba buvo apmokyti kaip saugiai naudotis antklode ir įspėti apie galimus pavojus.

- Neleiskite vaikams žaisti su elektrine antklode.
- Neleiskite vaikams valyti prietaisą ir atlikti priežiūros darbus, nebent jie yra prižiūrimi.
- Ši elektrinė antklodė nėra skirta naudoti ligoninėse.
- Elektrinė antklodė skirta naudoti namuose/ asmeniniam naudojimui, naudoti komerciniais tikslais draudžiama.
- Nekiškite adatų!
- Nenaudokite antklodės, jei ji yra sulankstyta ar susukta!
- Nenaudokite elektrinės antklodės, jei ji yra šlapia!
- Šią elektrinę antklodę galima naudoti tik su etiketėje nurodytu valdymo pultu.
- Šią elektrinę antklodę galima jungti į elektros tinklą, jei maitinimo tinklo įtampa atitinka antklodės etiketėje nurodytą įtampą.
- Elektrinės antklodės skleidžiami elektriniai ir magnetiniai laukai tam tikromis aplinkybėmis gali sutrikdyti širdies stimulatoriaus veikimą. Ypatingos priežasties nerimauti nėra - šios spinduliuotės yra gerokai mažesnės už didžiausias leistinas vertes: elektrinio lauko įtampa: maks. 5000 V/m, magnetinio lauko įtampa: maks. 80 A/m, magnetinė indukcija: ne daugiau kaip 0,1 mTl. Todėl prieš naudodami elektrinę antklodę pasikonsultuokite su gydytoju ir širdies stimulatoriaus gamintoju.
- Netraukite, nesusukite ir nelankstykite kabelio.
- Neteisingai nutiesus kabelį ir elektrinės antklodės valdymo pultą, kyla pavojus užlipti ant kabelio, įsipainioti į jį ir uždusti arba užkliūti už jo ir suklipti. Naudotojas turi užtikrinti, kad visi kabeliai būtų nutiesti saugiai.
- Elektrinę antklodę pastoviai reikia tikrinti, ar nėra nusidėvėjimo ar pažeidimo požymių. Jei elektrinė antklodė turi tokių požymių arba buvo netinkamai naudojama, prieš vėl ją naudojant, turite patikrinti klientų aptarnavimo centre.
- Jokiu būdu neardykite prietaiso (įskaitant priedus), nebandykite jo taisyti savarankiškai, nes kitaip negarantuojamas nepriekaištingas prietaiso veikimas. Jei nesilaikysite šio reikalavimo, galite prarasti teisę į garantinį aptarnavimą.
- Jei elektrinės antklodės maitinimo kabelis pažeistas, reikia pakeisti kabelį. Jei kabelio negalima nuimti ir pakeisti, reikia išmesti prietaisą.
- Nelaikykite valdymo pulto ir kabelių tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Ant įjungtos elektrinės antklodės nedėkite:
 - jokių aštrių daiktų;
 - šilumos šaltinių, pavyzdžiui, karšto vandens butelių, elektrinių pagalvėlių ar panašių daiktų.
- Naudojant šildančią antklodę, valdymo pulte esantys elektroniniai komponentai įkaista. Todėl neuždenkite valdymo pulto arba padėkite jo ant įjungtos šildančios antklodės.
- Būtina laikytis šiuose skyriuose pateiktų reikalavimų: „Naudojimas“, „Valymas ir priežiūra“, „Laikymas“.
- Jei turite klausimų, susijusių su mūsų prietaisų naudojimu, prašome kreiptis į mūsų klientų aptarnavimo skyrių.

3. Naudojimo paskirtis



ĮSPĖJIMAS

Ši elektrinė antklodė skirta tik žmogaus kūnui šildyti.

4. Naudojimas

4.1. Sauga




ĮSPĖJIMAS

- Elektrinėje antklodėje įrengta saugos sistema. Elektrinės antklodės elektroniniai jutikliai neleidžia antklodei perkaisti (per visą plotą) o pastebėję gedimą, automatiškai ją išjungia.
- Atkreipkite dėmesį, kad prieš vėl naudojant antklodę, būtina ją patikrinti klientų aptarnavimo centre nurodytu adresu.
- Sugedusios elektrinės antklodės nenaudokite su kitu to paties tipo valdymo pultu. Apsaugos sistema gali išjungti prietaisą.

4.2 Pasirengimas darbui

- Pirmausia prijunkite valdymo pultą prie elektrinės antklodės, pulto kabelio kištuką įkišdami į antklodės jungtį.
- Tada įkiškite tinklo kištuką į elektros lizdą.



4.3 Įjungimas

Norėdami įjungti, dešinėje pulto pusėje esantį slankinį (3), nustatykite į padėtį "I" (ĮJUNG.). - žr. paveikslėlį.

Įjungus prietaisą, pradeda šviesti temperatūros ekranas (5).

4.4 Temperatūros nustatymas

0 režimas:	išjungta
1 režimas:	minimalus šildymas
2-5 režimai:	individualus šildymo lygis
6 režimas:	maksimalus šildymas



PASTABA

Jūsų elektrinė antklodė įšils greičiau, jei naudojimo pradžioje bus nustatyta maksimali temperatūra.



DĖMESIO

Jei elektrinė antklodė bus naudojama kelias valandas, rekomenduojama nustatyti žemiausią temperatūrą, kad būtų išvengta kūno perkaitimo pasekmių t.y. šilumos smūgio ir nudegimų.

4.5 Automatinis išjungimas

Ši elektrinė antklodė automatiškai išsijungia po 3 valandų veikimo. Išsijungusi elektrinė antklodė daugiau nekaista, o kontrolinė lemputė mirksi.

Norėdami vėl įjungti elektrinę antklodę, pirmiausia 5 sekundėms nustatykite ĮJUNG./ IŠJUNG. ir temperatūros nustatymų perjungimo slankiklį į padėtį "0" (IŠJUNG.). Po maždaug 5 sekundžių prietaisą vėl galima įjungti.

4.6 Išjungimas

Norėdami išjungti elektrinę antklodę, dešinėje pulto pusėje esantį slankinį (3), nustatykite į padėtį "0" (IŠJUNG.). Temperatūros nustatymų ekranas užges.



PASTABA

Jei elektrinė antklodė nenaudojama, nustatykite ĮJUNG./ IŠJUNG. slankiklį į padėtį "0" (IŠJUNG.) ir ištraukite kabelio kištuką iš elektros lizdo.

Tada atjunkite valdymo pultą nuo elektrinės antklodės.

5. Valymas ir priežiūra



DĖMESIO

Prieš valydami prietaisą visada ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo. Tada atjunkite valdymo pultą nuo elektrinės antklodės. Kitaip kyla elektros smūgio pavojus.



DĖMESIO

Neleiskite valdymo pultui liestis su vandeniu ar kitais skysčiais! Kitaip jis gali būti sugadintas.

- Valdymo pultą valykite sausa šluoste be pūkelių. Nenaudokite cheminių arba abrazyvinių valiklių.
- Nedidelės dėmės ant elektrinės antklodės galima pašalinti drėgna šluoste arba, jei reikia, su nedideliu kiekiu švelnaus skysto ploviklio.



ĮSPĖJIMAS

Atkreipkite dėmesį, kad elektrinės antklodės negalima valyti cheminėmis priemonėmis, skalbti, džiovinti džiovyklėje, ištempti ar lyginti.

- Šią elektrinę antklodę galima skalbti skalbimo mašinoje.
- Skalbkite pasirinkę tausojančią programą ir 30 °C temperatūrą (vilnai skirta programa). Naudokite švelnią skalbimo priemonę, laikykitės gamintojo nurodymų.



ĮSPĖJIMAS

Atkreipkite dėmesį, kad per dažnas elektrinės antklodės skalbimas gali turėti nepageidaujamą poveikį antklodei. Dėl šios priežasties elektrinę antklodę, per visą jos naudojimo laiką, skalbimo mašinoje galima skalbti ne daugiau kaip 5 kartus.

- Iškart po skalbimo išskleiskite dar drėgną elektrinę antklodę iki pradinio dydžio ir formos, ir palikite ją džiūti ant džiovyklės stovo.



ĮSPĖJIMAS

- Nenaudokite drabužių segtukų ar panašių įtaisų elektrinei antklodei pritvirtinti prie džiovinimo stovo. Priešingu atveju elektrinė antklodė gali būti sugadinta.
- Valdymo pultą prie elektrinės antklodės prijunkite tik tada, kai kištukinė jungtis ir elektrinė antklodė bus visiškai sausa. Kitaip elektrinė antklodė gali būti sugadinta.



DĖMESIO

Niekada nebandykite išdžiovinti šlapią elektrinę antklodę ją įjungdami! Kyla elektros smūgio pavojus.

6. Laikymas

Jei elektrinė antklodė ilgą laiką nenaudojama, rekomenduojame ją laikyti originalioje pakuotėje.

Atjunkite valdymo pultelį nuo elektrinės antklodės ištraukdami kištuką iš jungties.



DĖMESIO

- Pirmiausia leiskite elektrinei antklodei atvėsti. Priešingu atveju elektrinė antklodė gali būti sugadinta.
- Laikymui padėję elektrinę antklodę ant jos nedėkite jokių daiktų, kad pernelyg stipriai jos nedeformuotumėte.

7. Utilizacija

Pasibaigus prietaiso eksploatacijos laikui jo negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis, o būtina perduoti į specializuotus surinkimo punktus. Prietaisas turi būti utilizuotas pagal ES Elektros ir elektronikos įrangos atliekų direktyvą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Jei turite klausimų, susisiekite su vietine atliekų tvarkymo tarnyba.



8. Trikčių šalinimas

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Temperatūros ekranas nešviečia, nors: – valdymo pultelis teisingai prijungtas prie antklodės; – kabelio kištukas prijungtas prie tinkamai veikiančio maitinimo lizdo; – įjungimo/ išjungimo slankiklis nustatytas į padėtį "I" (JUNG.).	Apsaugos sistema visiškai išsijungė šildymo antklodę.	Šildymo antklodė ir valdymo pultelis turi būti patikrinti klientų aptarnavimo centre.

9. Techniniai duomenys

Žr. ant šildomosios antklodės esančią etiketę.

10. Garantija/ aptarnavimas

Daugiau informacijos apie garantiją ir garantijos sąlygas rasite pridedamame garantijos lapelyje.

Platintojas:

"Sandmani Grupi AS", Laki põik 6, 12919 Talinas, Estija ; www.sandman.ee



"Beurer UK" Ltd., Suite 16, Stonecross Place
Yew Tree Way, WA32SH Golbornas, Jungtinė Karalystė



„Beurer GmbH“ – Söflinger g. 218 - 89077 Ulmas Vokietija), www.beurer.com,
www.beurer-healthguide.com, www.beurer-gesundheitsratgeber.com



HD150XXL Taupe-Nordic_2022-02-14-03_IM1_BEU