

# THOMAS


Staubsaugen erfrischend anders.

# DryBOX AMFIBIA

Tolmuimeja 788598

THOMAS DRYBOX AMFIBIA  
THOMAS DRYBOX AMFIBIA FAMILY  
THOMAS DRYBOX AMFIBIA PET

## Kasutusjuhend

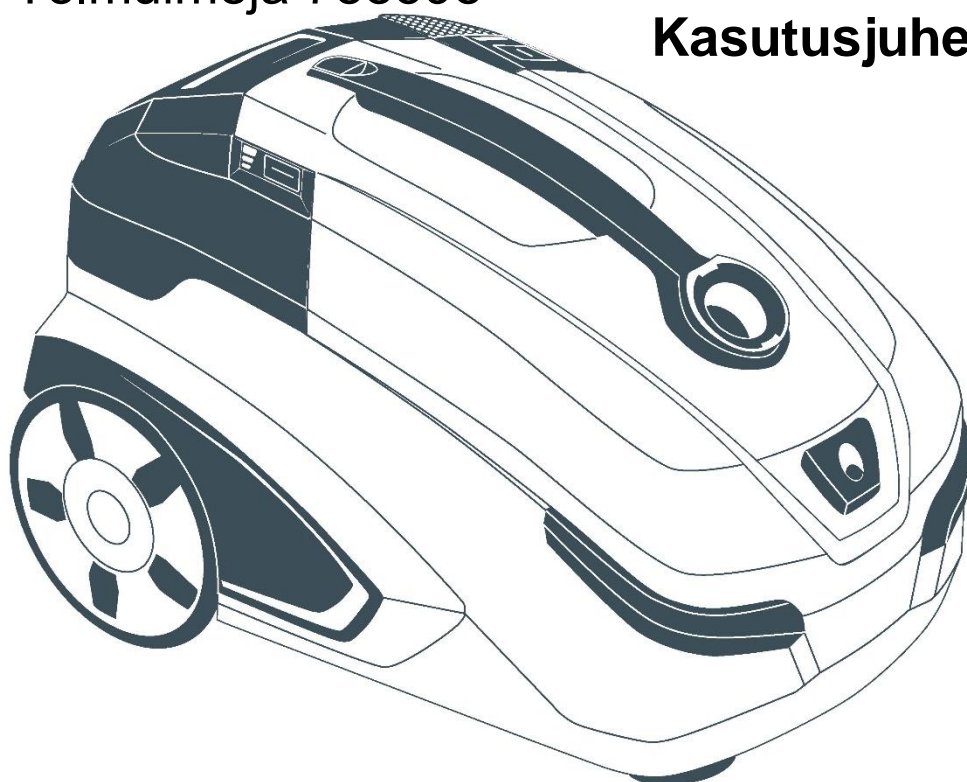

### Önitlemel!

Olete endale ostnud tippklassi tolmuimeja THOMAS **DryBOX AMFIBIA**, millega saate puhastada nii vaipkattega kui ka kõvasid põrandaid ja ka pehmet mööblit.

Teie uus THOMAS **DryBOX AMFIBIA** on eksklusiivne toode, mis seab kodumajapidamise puhastustöödele uued standardid.

Sel erakordsel tolmuimejal on kaks erinevat filtreerimistehnoloogiat, et imeda tolmu ilma tolmuotita:

- Pöörifiltritehnoloogia kuivkoristuseks. Sobib kodu koristamiseks kiiresti ja mugavalt ning ei vaja tavaliselt ettevalmistusi ega järeltegevusi.
- Super veefiltritehnoloogia. Tagab hügieenilise tolmuimemise, kus tolm ja mustuseosakesed tõmmatakse vette. Selle tulemusena puhastatakse nii vaibad, parkett kui ka pehme mööbel ning lisaks jääb õhk oluliselt värskem ja puhtam. Seda filtritehnoloogiat kasutades saate seadmesse imeda ka veepõhiseid vedelikke (vesi, tee, kohv).

Kasutage pihustusfunktsiooniga pesur-tolmuimejat vaipade, kõvade põrandate (parkett, laminaat) ja pehme mööbli intensiivpuhastuseks.

Lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit, et oskaksite seadme kõiki funktsioone täielikult ära kasutada. Teie uus THOMAS seade teenib teid õige käsitlemise ja hoolduse korral palju aastaid. Loodame, et see toode meeldib teile.

Teie THOMAS meeskond

### Kasutusotstarve

Tolmuimejal THOMAS **DryBOX AMFIBIA** on järgmised osad:

- Paigaldatud DryBOX ainult kuivkoristuseks, või
- Paigaldatud veefiltrisüsteem märgpuhastuseks, pihustuseks, märgimuks (veepõhised vedelikud) ja kuivimuks.

Tootja ei võta endale mingit vastutust mis tahes kahjustuste eest, mis tulenevad seadme valesti kasutamisest või kasutamisest muul eesmärgil kui sihtotstarbeline. Seetõttu järgige kindlasti kasutusjuhiseid.

**!** Pidage meeles! Enne mis tahes kuivimise veenduge, et seadmele on paigaldatud üks kahest filtrisüsteemist. Seadme kasutamine ilma DryBOXi või veefiltrisüsteemita kahjustab seadet.

Enne seadme kasutamist veenduge, et olete lugenud kogu kasutusjuhendit ja selle sisust aru saanud.

Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas ja andke see seadme edasiandmisel kindlasti kaasa.

Tolmuimeja THOMAS **DryBOX AMFIBIA** ei ole mõeldud kasutamiseks järgmistel eesmärkidel:

- Kommertskasutus.
- Peene tolmu (nagu tooneritolm) imemiseks, sest see võib mõjutada filtri töövoimet ja seadet kahjustada.
- Kõrge veesidumisvõimega materjalide (nagu kassiliiv vms, saepuru, graanulid jms) imemiseks.
- Põlevate või suitsevate esemete (sigaretid, hõõguv tuhk või süsi) imemiseks.
- Tervisele ohtlike ainete ja lahuste sisaldavate vedelike (värvisedelidid, nafta, bensiin ja söövitavad vedelikud) imemiseks.

Ärge kasutage seadet THOMAS **DryBOX AMFIBIA** plahvatusohtlikes keskkondades.

**!** Oluline teave! Nende juhiste eiramine võib põhjustada seadme kahjustumise ja/või isikuvigastuse.

**i** Teave. Seadme optimaalseks kasutamiseks järgige neid juhiseid.

## Ohutusjuhised


- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
  - Seadme andmeplaadil toodud pinge peab vastama kasutatava vooluvõrgu pingele. Andmeplaat asub seadme all.
  - Ärge kasutage seadet juhul, kui:
    - toitejuhe on saanud kahjustada,
    - seadmel on nähtavaid kahjustusi,
    - seade on maha kukkunud või maha pillatud.
  - Ühendage seade ainult 16 A automaatse kaitselülitiga pistikupesasse.
  - Ärge kasutage seadet kohas, kus hoitakse tuleohtlikke materjale või võivad tekkida tuleohtlikud gaasid.
  - Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
  - Treppide koristamisel asetage seade kindlale, stabiilsele pinnale.
  - Ärge asetage seadet kasutamise ajal püstiasendisse.
- Seade peab kasutamise ajal olema kindlalt neljal ratal.
- Ärge venitage ega murdke toitejuhet.
  - Seadme peal ei tohi seista ega istuda.
  - Ärge kasutage seadet vahetult inimestel ega loomadel.

- Ärge hoidke otsakuid ega torusid kasutamise ajal pea lähedal - see võib põhjustada vigastusi.
- Enne seadme puhastamist, teenindustööde tegemist, veega täitmist või juhul, kui seadme töös esineb tõrkeid, lülitage kõik nupud välja ja tõmmake seadme pistik pesast välja.
- Ärge jätke seadet välitingimustesse ega otsese niiskuse kätte ega pange seadet üleni vedelikku.
- Hoidke seadet ja selle tarvikud kuivas, puhtas ja suletud kohas.
- Ärge jätke seadet kuumuse kätte ega laske sellele mõjuda keemilistel vedelikel.
- Ärge tõmmake pistikut pistikupesast välja juhtmest hoides. Võtke alati kinni pistikust endast.
- Ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade ega karedate pindade.
- Ärge proovige seadet, selle tarvikuid või toitejuhet ise remontida! Laske seade üle vaadata ja remontida selleks volitatud klienditeeninduses. Ise ümber seadistatud seade võib olla eluohtlik. Seadme remontimisel tuleb kasutada ainult THOMASe originaalvaruosi ja tarvikuid.

### Ohutusjuhised pihustamisel ja märgimu tegemisel:

- Ärge suunake veejuga inimeste ega loomade suunas, samuti elektripistikupesade ega seadmete suunas.
- Tundliku nahaga inimesed ei tohiks puhastuslahusega vahetult kokku puutuda.
- Puhastuslahuse sattumisel naha limaskestadele (silma, suhu jne) loputage kohe rohke veega.
- Ärge kasutage märgades kohtades pikendusjuhtmeid.
- Pärast märgkasutust või pihustust tühjendage kõik anumad. Hoidke kemikaale (vaiba- või kõva põranda puhastusvahendid) lastele kättesaamatult.

## Sinu THOMAS DryBOX AMFIBIA

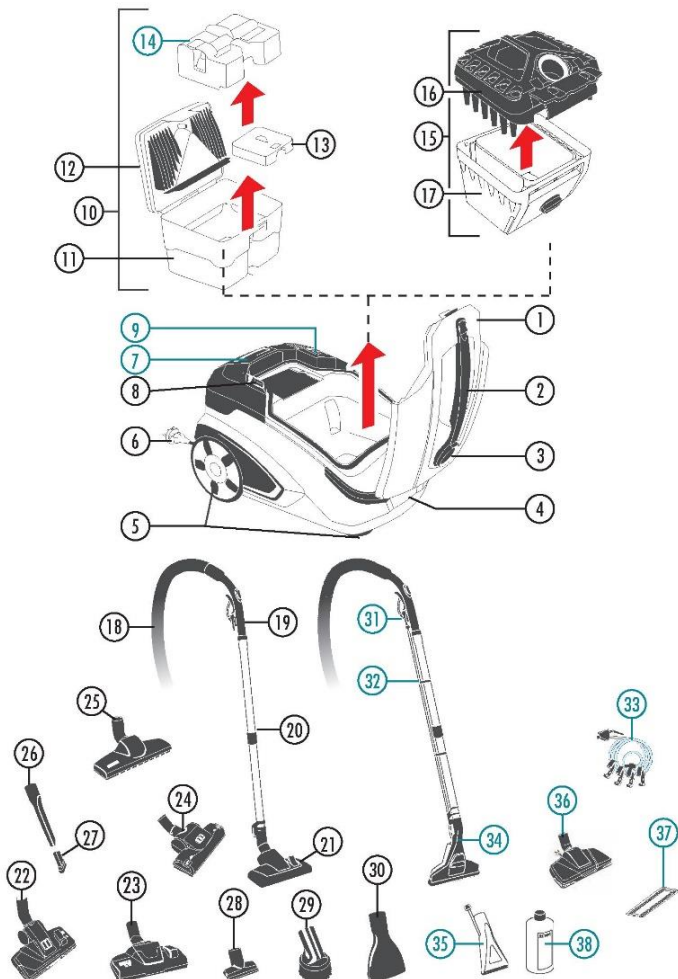

- 1 Korpuse kate
  - 2 Transpordikäepide
  - 3 Imiava
  - 4 Kiirühendusliitmik
  - 5 Rattad
  - 6 Toitepistik ja -juhe
  - 7 Puhta vee anum
  - 8 Sisse-välja lülitamise nupp
  - 9 Pumbanupp
  - 10 Veefilter, mis koosneb
  - 11 Musta vee anum
  - 12 2-osaline filtrikaas
  - 13 Imifilter
  - 14 Pihustusplaat
- Kasutage ainult vedeliku imemisel!  
**Ärge kasutage tavapärase veefilteri kasutamisel!**
- 15 DryBOX, mis koosneb:
  - 16 Kaas
  - 17 Tolmu anum
  - 18 Imivoolik
  - 19 Käepide ja õhu liuglüli / kaugjuhtimine
  - 20 Teleskoopvars
  - 21 Jalglülitiga põrandaotsak\*
  - 22 CleanLight põrandaotsak\*
  - 23 Kombineeritud loomakarvade otsak vaipadele ja kõvale põrandale\*
  - 24 Turbootsak vaipadele\*
  - 25 Parketiotsak\*
  - 26 Prao otsak\*
  - 27 Tolmuimemisharja tarvik\*
  - 28 Pehme mööbli puhastamise otsak\*
  - 29 Mööbli tolmuhari\*
  - 30 Madrasiotsak\*
  - 31 Pihustushoob
  - 32 Pihustustoru, läbipaistev\*
  - 33 Sulgeventiil, pihustusvoolik ja klambrid\*
  - 34 Põranda pihustusotsak kõva põranda adapteriga\* või sisselükatava kõva põranda adapteriga\*
  - 35 Pehme mööbli pihustusotsak\*
  - 36 Parketi puhastusotsak\*
  - 37 mikrokiudlapiga\*
  - 38 Puhastuskontsentraat THOMAS ProTex\*

# Kuivimu

## Kuivimu

- ⚠ Ärge kasutage seadet kuivimuks ilma filtrita! See võib seadet kahjustada.
  - ⚠ Ärge imege kuivimurežiimis vedelikku.
  - ⚠ Ärge imege seadmesse suures koguses peent tolmu (nt jahu, kakaopulber, tuhk vms).
- Tarnides on seade seadistatud kuivimurežiimi.

**Veenduge, et seade on asetatud kindlalt neljale rattale.**

**Avage korpuse kate.**

Selleks võtke kinni transpordikäepidemest. Mehhanismi avamiseks suruge korpuse katet pöidlaga alla. Tõstke korpuse kate üles.




## Kuivimu DryBOXiga (pöörifiltritehnoloogia)

**Pange DryBOX seadmesse.**

Selleks hoidke suletud DryBOXi käepidemest ja langetage see seadmesse.

**Sulgege korpuse kate.**

Selleks võtke kinni transpordikäepidemest. Suruge korpuse katet alla. Suruge õrnalt korpuse katte hooa koos avamismehhanismiga, kuni kuulete, kuidas katte riiv lukustub klõpsuga oma kohale.

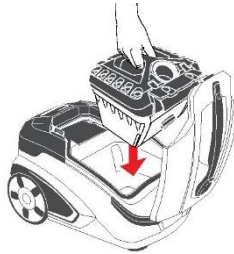

## Kuivimu AQUA box-iga (veefiltritehnoloogia)

**Eemaldage veefilter.**

Selleks võtke kinni veefiltri käepidemest. Tõmmake veefilter seadmest välja.

- ⓘ Kuivimu ajal ei tohi pihustusplaat olla veefiltri musta vee anumas. Eemaldage see.

**Täitke veefiltri musta vee anum 1 liitri puhta veega.**



- ⓘ Kui pihustusplaat on juba eemaldatud, saab veefilter jääda suletuks ja seda saab täita otse seadme ülasosas asuva ava kaudu.

**Pange veefilter seadmesse.**

Selleks hoidke suletud veefiltrit käepidemest ja langetage see seadmesse.


**Sulgege korpuse kate.**

Selleks võtke kinni transpordikäepidemest. Suruge korpuse katet alla. Suruge õrnalt korpuse katte hooa koos avamismehhanismiga, kuni kuulete, kuidas katte riiv lukustub klõpsuga oma kohale.

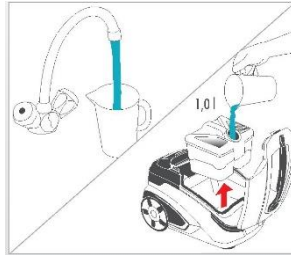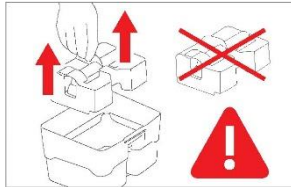

**Ühendage imitoru seadme külge.**


Selleks ühendage imivooliku ühenduskoht imiavasse. Keerake imivooliku ühenduskohta, kuni näete ja kuulete, kuidas riiv oma kohale lukustub.

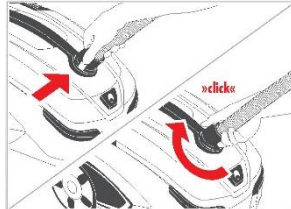


**Ühendage teleskooptoru või otsak imivooliku käepideme külge.**

Vajutage õrnalt käepidet ja keerake see küljele teleskooptoru või otsaku sisse.


- ⓘ Kasutage kuivimuks ainult neid otsakuid, mis sobivad kasutamiseks sel eesmärgil.

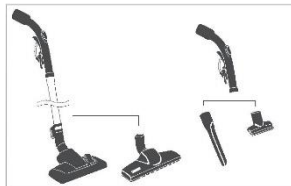

**Võtke kinni pistikust. Tõmmake toitejuhe soovitud pikkusesse välja. Sisestage pistik seinapistikupessa.**

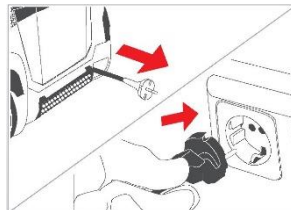

Lülitage seade sisse, vajutades korraks sisse-välja lülitamise nuppu või kasutades juhtpulti. \*Seade hakkab tööle säästlikus režiimis, mida näitavad kaks põlevat rohelist märgutulede riba. Muude imivõimsuse tasemetel valimiseks hoidke sisse-välja lülitamise nuppu kauem all.

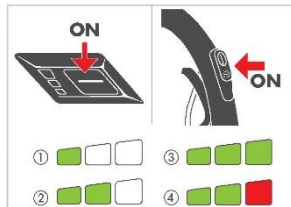

**Kasutada saab alljärgnevat imivõimsuse tasemeid:**

① 1 roheline	Minimaalne	50% maksimumvõimsusest
② 2 rohelist	Säästlik	65% maksimumvõimsusest
③ 3 rohelist	Suure võimsusega	80% maksimumvõimsusest
④ 2 rohelist, 1 punane	Max	Maksimumvõimsus


\*) Sõltuvalt mudelist

**Tehke kuivimu.**

- ⓘ Järgige osas "Kasutusvõimalused" toodud juhiseid. Vajadusel saate vähendada imivõimsust mehaaniliselt, avades imivooliku käepidemel asuva õhu liuglüliti. Täieliku imivõimsuse taastamiseks sulgege õhu liuglüliti.



Seadme välja lülitamiseks vajutage uuesti sisse-välja lülitamise nuppu või kasutage juhtpulti.\* Seadme tagasi sisse lülitamisel hakkab see tööle viimasena valitud imivõimsuse tasemel, tingimusel, et toitejuhtme pistikut ei ole pesast välja tõmmatud.

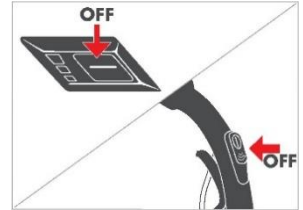


**Märkus veefiltrisüsteemi kasutamise kohta:**

- ⓘ Puhastage musta vee anum / veefiltrit hiljemalt pärast 30 minutit järjest kasutamist (vt „Puhastamine“: „Kergelt määrduvad veefiltri puhastamine“). Suurema koguse tolmu korral (esimesel kasutuskorral, intensiivpuhastus) tuleb seda teha tihemini. Täitke veefilter – seade peab olema välja lülitatud - 1 liitri veega, nagu on kirjeldatud eespool.

**Kasutamise lõppedes lülitage seade välja, nagu on kirjeldatud eespool.**

\*) Sõltuvalt mudelist

**Tõmmake pistik pesast välja. Tõmmake toitejuhet ettevaatlikult seadmest välja ja laske seejärel lahti. Juhe keritakse automaatselt seadmesse.**

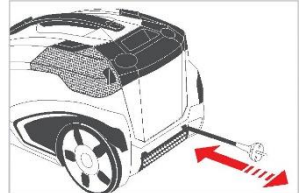

**Kinnitage imitoru seadme tagaküljel asuvasse hoidikusse.**


Lükake hoidiku plastribid seadme tagaküljel asuvasse õõnsusesse.

**Vajadusel ühendage imivoolik lahti.**

Selleks vajutage imivooliku ühenduskohta asuvat nuppu. Keerake ühenduskohta veerand pööret küljele. Tõmmake imivoolik imiavast välja.

**Tühjendatud seadme hoiustamisel püstiasendis kinnitage imitoru seadme külge selle põhjas asuva hoidiku abil.**

Seda tehke hoidke seadet kindlalt ühe käega. Teise käega hoidke tugevasti kinni seadme esikülje allosas asuvast õõnsusest. Asetage seade püstiasendisse. Lükake hoidiku plastribid seadme all asuvasse õõnsusesse.

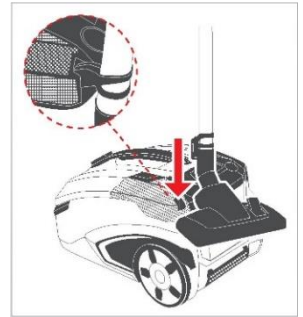

## DryBOXi tühjendamine (vajadusel)


**Tõstke DryBOX käepidemest hoides seadmest välja.**

**Raputage sealolev suurem mustus prügikasti.**

Selleks keerake suurema mustuse anuma avamismehhanismi veerand pööret päripäeva ja avage tühjendusklapp. Raputage sealolev mustus prügikasti.

Lukustage tühjendusklapp uuesti, keerates seda veerand pööret päripäeva.

**DryBOXi tühjendamine peenest tolmust ja selle põhjalik puhastamine** Vt osa „DryBOXi puhastamine“.

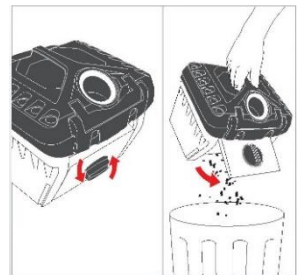


## AQUA-Pure filtri puhastamine ja kuivatamine (pärast igat kasutuskorda)

Vt osa „AQUA-Pure filtri puhastamine“.



Et pesur-tolmuimeja THOMAS tarvikud oleksid alati käeulatuses, hoidke otsakuid puhta vee anuma kaanes asuvas tarvikuhooidikus.

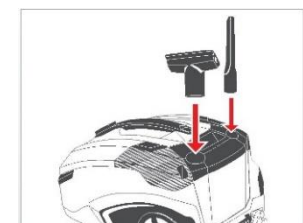



**Märgpuhustus (pihustus) AQUA boxi kasutades**

**⚠** Ärge imege seadmesse suuremat kogust vedelikku, nt anumatest või kraanikaussidest.

Toimige sarnaselt kuivimule, v.a järgmine:


**Avage veefilter.**

Selleks vabastage veefilteri kaane avamissakk. Tõstke veefilteri kaas pealt.

**Ärge täitke veefilterit veega. Kui veefilteris on vett, tühjendage see.**

**Langetage pihustusplaat musta vee anumasse.**

**ⓘ** Märgimu tegemiseks peab pihustusplaat olema musta vee anumal.

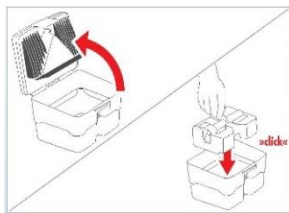

**Sulgege veefilter.**

Selleks asetage veefilteri kaas musta vee anuma kahte hoidikusse ja lükake kaant ettevaatlikult alla, kuni kuulete, kuidas avamissakk oma kohale lukustub.

**ⓘ** Kasutage märgimuks ainult neid otsakuid, mis sobivad kasutamiseks sel eesmärgil.


**ⓘ** Imivooliku käepidemel asuv õhu liuglülitit peab märgimu ajal alati suletud olema.



**Pihustushoova komplekti paigaldamine.\***


Kinnitage pihustushoova komplekt imivooliku asuvate klambrite abil, jaotades need ühtlaselt kogu imivooliku pikkuse ulatuses ja kinnitades klambrid imivooliku külge.

\*) Sõltuvalt mudelist

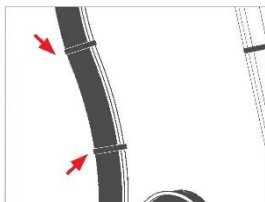

**Ühendage pihustustoru kiirliitmiku abil seadme külge.**


Võtke liitmikust kinni. Sisestage toru ettevaatlikult imiava kiirliitmikku, kuni kuulete, kuidas toru klõpsuga oma kohale lukustub.

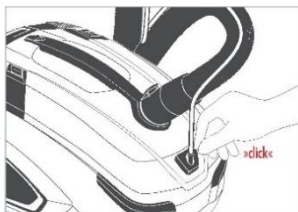

**Ühendage teleskooptoru õige ots imivooliku käepideme külge ja ühendage pihustusotsak teleskooptoruga. Kinnitage teleskooptoru külge kaks klambrit pihustustoru jaoks. Ühendage pihustustoru klambritega. Riivistage käepidemel asuv pihustushoob.**


Selleks lükake pihustushooval asuvad plastribid käepideme õõnsusesse. Veenduge, et pihustushoob on õigesti lukus (vt tähistust).

**Sulgege pihustustoru käepidemel asuvat kiirliitmikku kasutades.** Selleks võtke vaba käega kinni pihustusotsaku pihustustoru vabast otsast. Asetage see pihustushooval asuval sulgeventiilile. Lukustamiseks keerake bajonettlülitit paremale.

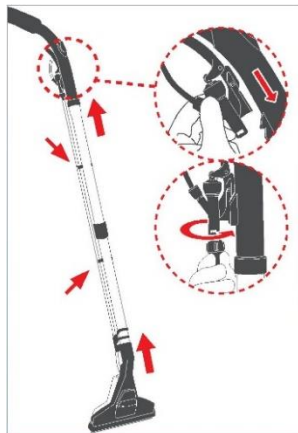

**Pehme mööbli pihustusotsaku kasutamisel ühendage see otse imivooliku käepidemega.**


Ühendage pihustushoob, nagu on eespool kirjeldatud.

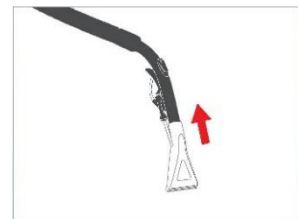

**Võtke puhta vee anum seadmest välja. Valage tühja puhta vee anumasse kuni 1,8 liitrit puhast vett (kääsoe, mitte üle 30 °C). Pange puhta vee anum seadmesse tagasi. Puhta vee anuma eemaldamiseks ja sisestamiseks vt allpool „Puhastamine“: „Puhta vee anuma puhastamine“.**

**ⓘ** Ärge täitke puhta vee anumat üle. Järgige maksimumtasest.


Põhjalikuks puhastamiseks lisage puhta vee anumasse vastavalt doseerimisjuhiste sobiv kogus puhastuskontsentrati THOMAS ProTex.

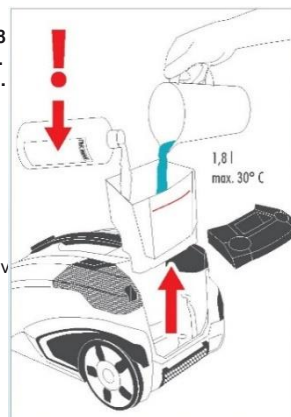

**Lülitage seade sisse ja valige võimsustase.**

**Lülitage pump sisse, vajutades korra korraks pumbanuppu.**


**⚠** Ärge lülitage pumpa sisse, kui puhta vee anum on tühi.

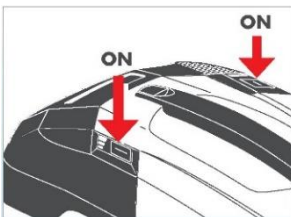

**Kõva põranda puhastamine põrandapihustusotsakuga, millel on hingedega kõva põranda adapter\***

**ⓘ** Järgige osas „Kasutusvõimalused“ toodud juhiseid.


Tehke pihustuspesu. Selleks vajutage käepidemel asuvat sulgeventiili hooba ja liigutage pihustusotsakut üle puhastatava pinna eest taha.

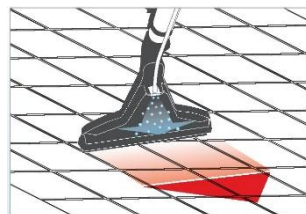

**Kõva põranda puhastamine põrandapihustusotsakuga, millel on sisselükatav kõva põranda adapter\***

Lükake kõva põranda adapter vaibapihustusotsakule. Saate kõvad põrandad samaaegselt nii pesta kui ka kuivatada.

**ⓘ** Ärge kasutage märgpuhastust parketil ega laminaatpõrandal. Järgige kindlasti täpselt põrandamaterjali tootja juhiseid.

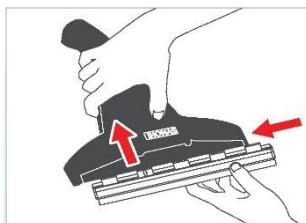

**Soovitage kõvade põrandate puhastamisel kasutada puhastuskontsentrati THOMAS ProFloor.**

\*) Sõltuvalt mudelist

**Vaipade puhastamine**


**Tõmmake kõva põranda adapter seadmesse tagasi.\***

Selleks vabastage pihustusotsaku avamissakk. Tõmmake kõva põranda adapter seadmesse tagasi, kuni kuulete seda oma kohale lukustamas.

**Kasutage seadet.** Selleks vajutage käepidemel asuvat sulgeventiili hooba ja liigutage pihustusotsakut üle puhastatava pinna eest taha.

**ⓘ** Järgige osas „Kasutusvõimalused“ toodud juhiseid.


**ⓘ** Kui olete pihustuspesu lõpetanud, loputage pumpa ja pihustustorusid puhta veega. Selleks valage puhastuslahuse anumasse umbes 0,2 liitrit puhast vett ja pihustage seda, nt kraanikaussi.

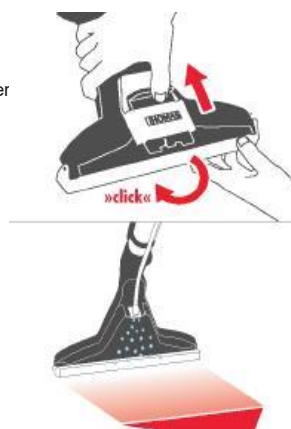


**Tundlike põrandate puhastamine parketipuhastusotsakuga 1**

**Kinnitage mikrokuidlapp parketipuhastusotsaku põhjas asuva takjakinnitusega riba külge.**

**Pühkige põrandat.** Mikrokuidlapi niisutamiseks vajutage korra käepidemel asuva sulgeventiili hooba. Laske pihustushoob lahti.

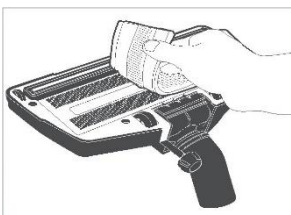


1. Ettepoole liikudes imege seadmesse kogu lahtine tolm ja pühkige põrandat samal ajal mikrokiudlapiga.
2. Sama ala mööda tagasi liikudes eemaldatakse põrandalt niiskus.

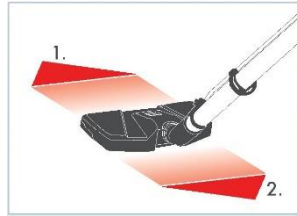

- 1) Määrduvad mikrokiudlappi saab pesta käsitsi või pesumasinas kuni 60 °C. Ärge kasutage kangapehmedajat. \*) Sõltuvalt mudelist



Kui puhta vee anum on tühi või kui soovite puhastuse lõpetada, lülitage pump välja, vajutades pumbanuppu. Lülitage seade sisse-välja lülitamise nupust välja.

- 1) Pihustusvoolikus või pumbas olevad mulgid tekitavad müra, mis näitab, et puhta vee anum on tühi.

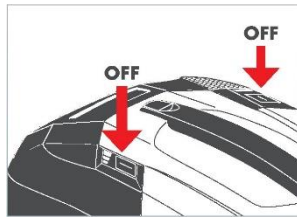

Tühjendage või puhastage veefilteri musta vee anum enne puhta vee anuma täitmist, nagu on kirjeldatud (vt „Puhastamine“: „Kergelt määrduvad veefilteri puhastamine“).


- 1) Kui veefilteri musta vee anumad õigeaegselt ei tühjendata, lülitab ujuvork toluimeja mootori välja, kui veetase tõuseb liiga kõrgele. Sel juhul lülitage pump kohe pumbanupust välja. Sisse-välja lülitamise nupu kõrval asuval ekraanil sütitavad kaks rohelist märgutuld ja kolmas märgutuli vilgub punasena.

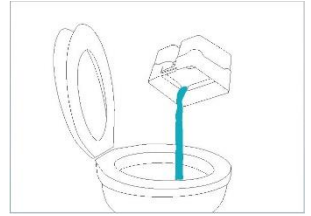

Pärast anumate tühjendamist ja nende tagasi panemist seadmesse lülitage seade töö jätkamiseks tagasi sisse.

Puhastage ja kuivatage veefilter, kasutatud otsakud ja seadme korpus pärast iga kasutuskorda.

- 1) Veejäägid ja niisked osad võivad põhjustada bakterite, seente ja halva lõhna teket.

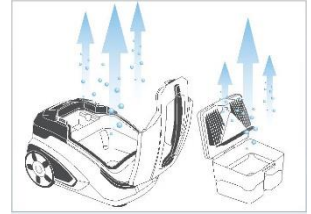

## Märgimu

Märgimu - vedelike imemine AQUA boxi kasutades

- 1) **Ärge imege seadmesse suuremat kogust vedelikku, nt anumatest või kraanikaussidest.**

Toimige sarnaselt kuivimule, v.a järgmine:


Avage veefilter.

Selleks vabastage veefilteri kaane avamissakk. Tõstke veefilteri kaas pealt.

Ärge täitke veefilterit veega. Kui veefilteris on vett, tühjendage see.

Langetage pihustusplaat musta vee anumasse.


- 1) Märgimu tegemiseks peab pihustusplaat olema musta vee anum.

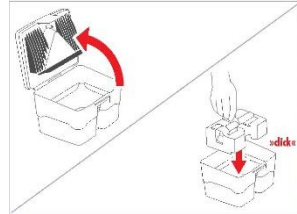

Sulgege veefilter.

Selleks asetage veefilteri kaas musta vee anuma kahte hoidikusse ja lükake kaant ettevaatlikult alla, kuni kuulete, kuidas avamissakk oma kohale lukustub.

- 1) Kasutage märgimuks ainult neid otsakuid, mis sobivad kaetud pihustusplaatidega.
- 1) Imivooliku käepidemel asuv õhu liuglüliti peab olema.

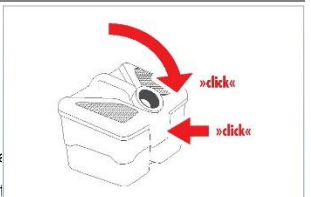

Tehke märgpuhastus.

Tõmmake valitud otsakut eespoolt tahapoole üle kuivatava pinna.




## DryBoxi puhastamine

Puhastamine

- 1) Enne puhastamist lülitage seade alati välja ja tõmmake selle pistik pesast välja.



- 1) Ärge kasutage puhastamiseks küürimisvahendeid ega lahusteid.

- 1) Pärast märgpuhastust laske seadmel ja tarvikutel täiesti kuivada.

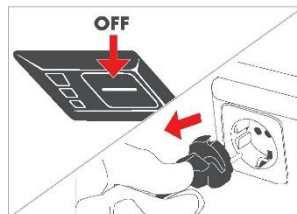

DryBOXi täielik puhastamine

- Tühjendage suurem mustus, nagu on kirjeldatud peatükis „Kuivimu“.
- Asetage DryBOX ühetasasele pinnale.
- Lukustage DryBOXi kaas lahti.
- Tõstke kaas mõlema käega lukustusklappidest hoides pealt.
- Raputage sealolev mustus prügikasti.
- Keerake kaant ja lukustage lahti ümmargune kate ①, millel on lukusümbol (🔒), keerates seda vasakule (🔑). Vabastage allpool olev jämeda mustuse sõel ②, keerates seda vasakule.
- Puhastage sõel ② karvadest ja ebemetest. Vajadusel puhastage sõela ② voolava vee all ja laske sel täielikult kuivada.
- Vajadusel loputage kaant ja anumad voolava vee all. Laske kaanel ja anumal täielikult kuivada.
- Pärast puhastamist pange sõel ② ja kate ① oma kohale tagasi ja lukustage need mõlemad (➔🔒).
- Seejärel pange DryBOXi kaas tagasi anuma peale ja lukustage kaas, surudes kaks avamisriivi mõlema käega alla.

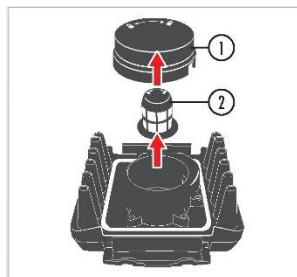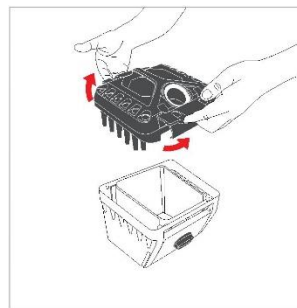

## AQUA-Pure filtri puhastamine


Kergelt määrduvad veefilteri

puhastamine

Kuivimu tehes vahetage veefilteris olevat vett (1 liiter) vähemalt iga 30 minuti tagant, sest selle aja peale on see muutunud mustaks või aurustunud.

Kiirpuhastus:

- Jätke must vesi veefilterisse.
- Lisage ava kaudu puhas vesi. Nii puhastate samaaegselt ka ava seespoolt.
- Kallutage veefilterit nii, et selles olev vesi puutub kokku kõigi määrduvad pindadega.
- Asetage veefilter ühetasasele pinnale. Avage veefilteri kaas.
- Valage must vesi välja.
- Loputage puhta veega.
- Sulgege veefilteri kaas.

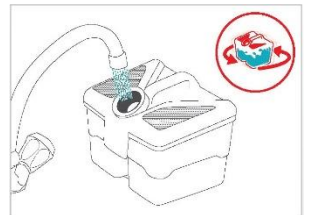

- 1) See kiirpuhastustoiming kiire määrdumise korral ei tähenda, et veefilterit ei tule pärast seadme kasutamist puhastada.

- 1) Kui te pole seadme kasutamist veel lõpetanud, täitke enne kuivimu jätkamist tühjendatud veefilter uuesti 1 liitri puhta veega.

Väga määrduvad veefilteri puhastamine


Viige läbi sammud a) kuni e) peatükis „Kergelt määrduvad veefilteri puhastamine“.

Avage veefilter.

Selleks vabastage veefilteri kaane avamissakk. Tõstke veefilteri kaas pealt.

Võtke kaks vahfilterit välja.


Selles vabastage avamissaki teine riiv. Voltige veefilteri kaane kaks osa teineteisest eraldi. Võtke kaks vahfilterit välja.

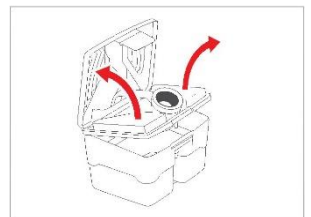

Ainult märgimu ja pihustuse korral: kui on paigaldatud märgimuplaad, tõstke see musta vee anumast välja.


Kui veefiltri musta vee anum on endiselt määrdunud, loputage seda voolava veega ja valage must vesi ava kaudu välja.

Kui imifilter on väga määrdunud, võtke see musta vee anumast välja ja loputage voolava veega.

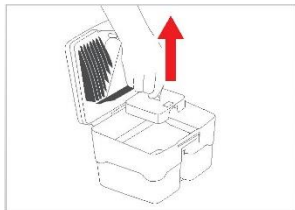


Peske kõiki veefiltri osi puhta (vajadusel sooja) veega.

Laske kõigil osadel täielikult kuivada.

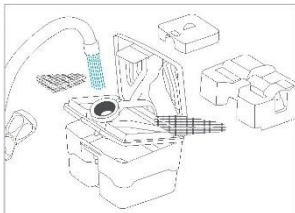

Väga määrdunud ejektori saab puhastamiseks välja võtta, keerates ava muhvi.


Loputage ejektorit sooja veega.

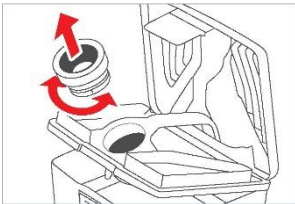

Veefiltrisüsteemi puhastamine ja kuivatamine:

Puhastage ja kuivatage veefilter, kasutatud otsakud ja seadme korpus pärast igat kasutuskorda.

**i** Veejäägid ja niisked osad võivad põhjustada bakterite, seente ja halva lõhna teket.

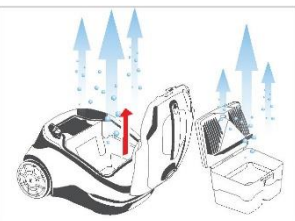


Ainult märgimu ja pihustuse korral: Kui pihustusplaat on eemaldatud, langetage see musta vee anumasse. Veenduge, et ujukork saab vabalt liikuda.

Sisestage kaks vahfiltrit. Sulgege veefiltri kaane kaks osa, kuni näete ja kuulete, kuidas need riiviga oma kohale lukustuvad.

**Sulgege AQUA-filter.**

Selleks asetage veefiltri kaas musta vee anuma kahte hoidikusse ja lükake veefiltrit ettevaatlikult alla, kuni kuulete, kuidas avamissakk oma kohale lukustub.

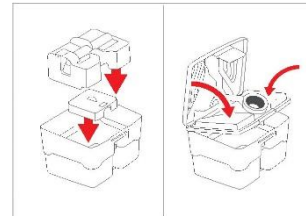

Puhta vee anumate puhastamine (ainult pihustuse korral):


Tõstke puhta vee anum seadmest välja.

Võtke anumalt ülespoole tõmmates kaas pealt ja tühjendage anum veejääkidest.

Puhastage anumat ja selle kaant puhta sooja veega, et eemaldada pesuvahendi jäägid, mis võivad tekitada roostet.

Pange kaas puhta vee anumale peale tagasi.

Langetage puhta vee anum seadme tagaossa.

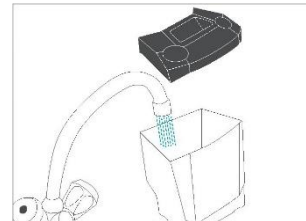


## Korpuse ja filtri puhastamine

Seadme korpuse puhastamine

Puhastage seadme korpust pehme, veidi niiske lapiga, eemaldades imiavast ja korpuse kate seest mustuse.


Kuivatage imikambrisse pritsinud vesi pehme lapiga.

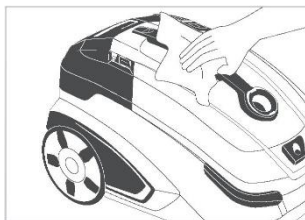

Spetsiaalse hügieenilise filtri ja hügieenilise eelfiltri puhastamine

Seadmel on kvaliteetne spetsiaalne hügieenifilter ja õhuke sinine vahust eelfilter, mida saab vajadusel puhastada korduvalt, sõltuvalt koristatud tolmu tüübist.

Puhastage spetsiaalset hügieenilist filtrit ja spetsiaalset hügieenilist eelfiltrit vajadusel, kui imivõimsus väheneb, kuid vähemalt iga kuue kuu tagant.

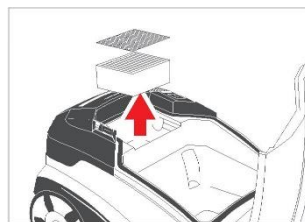

Selleks avage seadme korpuse kate ja tõstke mõlemad filtrid seadmest välja. Koputage need vastu tugevat matti puhtaks. Kui filtrid on väga määrdunud, loputage neid voolava vee all.

**i** Ärge kasutage harju jms, mis võivad filtri ribisid kahjustada. Enne seadmesse tagasi panemist laske filtritel kuivada.

Vahetage filtrid välja juhul, kui seadme imivõimsus pärast filtrite puhastamist oluliselt ei parane või kui filtrid on väga määrdunud või kahjustunud (vt „Hooldus“: „Spetsiaalse hügieenilise filtri ja hügieenilise eelfiltri puhastamine“).

## Hooldus

### Hooldus

**i** Kasutage ainult THOMASe originaalvaruosi ja tarvikuid. Ainult nii on tagatud seadme nõuetekohane toimimine ja tulemuslik puhastus. Seadet ei ole vaja muudmoodi hooldada. Defektsete osade asendamiseks pöörduge THOMASe klienditeenindusse (vt „Klienditeenindus“).

THOMASe filtreid ja muid tarvikuid saate osta seadme edasimüüjalt või THOMASe klienditeenindusest ja veebilehelt [www.robert-thomas.net](http://www.robert-thomas.net).

**!** Enne puhastus- ja hooldustöid tõmmake seadme pistik pesast välja!

Vahfiltrite vahetamine

Vahetage vahfiltrid välja, kui need on väga määrdunud või kahjustunud või vähemalt iga 12 kuu järel.

Selles võtke kaks vahfiltrit veefiltrist välja, nagu on kirjeldatud eespool (vt „Puhastamine“: „Veefiltri puhastamine“). Paigaldage veefiltrisse kaks uut vahfiltrit.



Spetsiaalse hügieenilise filtri ja hügieenilise eelfiltri vahetamine



Vahetage filtrid välja, kui need on väga määrdunud või kahjustunud või vähemalt iga 12 kuu järel.

Selleks avage seadme korpuse kate ja tõstke mõlemad filtrid seadmest välja. Paigaldage kaks uut filtrit seadmesse asuvasse hoidikusse.

Väljatõmbefiltri vahetamine

Vahetage väljatõmbefilter välja, kui see on väga määrdunud või vähemalt iga 6 kuu järel.


Selleks lükake alla väljatõmbekattel asuvad kaks plastsulgurit. Avage väljatõmbekate. Võtke väljatõmbefilter välja ja pange uus asemele. Sulgege väljatõmbekate ja veenduge, et näete ja kuulete, kuidas kaks plastsulgurit oma kohale lukustuvad.

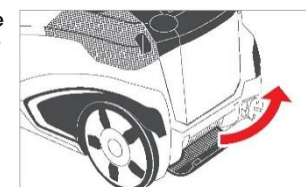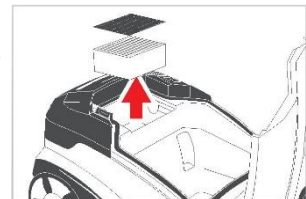



### Imivooliku käepidemel asuva juhtpuldi patarei vahetamine\*

1 Kui teil ei õnnestu oma THOMAS DryBOX AMFIBIA-t enam seadme käepidemel asuva juhtpuldi kaudu juhtida, tuleb juhtpuldi patarei välja vahetada.

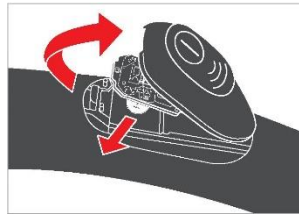

### Avage juhtpuldi korpus ja võtke paneel välja.

Suruge mündi abil juhtpuldi lukku alla. Tõstke juhtpuldi korpus välja. Võtke paneel ettevaatlikult välja.


Võtke patarei külgepidi hoidikust välja. Viige patarei selleks ette nähtud kogumispunkti. Paigaldage uus sama tüüpi patarei (ümmargune CR 1632 / 3 V). Sisestage patarei küljelt kuni lõpuni patareihooldikusse.

⚠ Pöörake tähelepanu poolustele (+/-)! Sisestatud patarei miinuspool peab jääma ülespoole.

\*) Sõltuvalt mudelist

### Patareide vahetamine pörandotsakul CleanLight\*

1 Kui LED-tuli ei lülitu hämaras pörandotsakut kasutades automaatselt sisse, tuleb selle patareid välja vahetada.

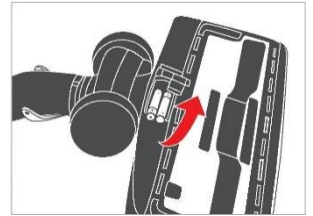

Avage pörandotsaku patareisahkli kaas. Selleks keerake pörandotsak nii, et sellel alumine pool on suunaga üles. Vajutage patareisahkli kaanel asuvat lukustusriivi ja avage kaas.

Tõstke kaks patareid patareisahkliist välja. Viige kasutatud patareid selleks ette nähtud kogumispunkti. Vahetage patareid kahe samaväärset tüüpi patareide vastu (mikro / AAA / R6). Paigaldage uued patareid patareisahklisse,

⚠ Pöörake tähelepanu poolustele (+/-)!

## Kasutusvõimalused

Alljärgnevas osades on toodud nõuanded kolme erineva töörežiimi kohta ja milleks neid kasutada. Neid juhiseid võib lugeda selle kasutusjuhendi lisaks. Järgige alati kasutusjuhiseid.

### Kuivimise

Kuivimise seadmega THOMAS DryBOX AMFIBIA sarnaneb tavalise tolmimeija kasutamisele. Kasutate kas pöörisfiltritehnoloogiat ja DryBOX-i või veefiltritehnoloogiat ja AQUA-Pure filtrit. Viimast kasutades kogutakse tolm vette.

Kasutage vastavalt tööülesandele sobivat otsakut:

Kasutamine	Otsak* / Tarvik*
Vaip või kõva pörand	Pörandotsak, CleanLight pörandotsak
Vaibad	Turbootsak
Parkett jm kriimustustele tundlikud pinnad	Parkettsotsak
Madratsid, pehme mööbel, auto vms	Madratsotsak, pehme mööbli otsak
Praod, nurgad, auto, muud raskesti juurdepääsetavad alad	Praootsak
Mööbel, klaviatuurid, raamatud vms.	Tolmuhari

\*) Sõltuvalt mudelist

### Märgimise ja pihustamise ajal peab olema paigaldatud AQUA-Pure filter

Seadmega THOMAS DryBOX AMFIBIA saate intensiivselt puhastada vaipkattega pörandaid, pehmet mööblit ja kõvasid pörandaid, kasutades pihustuspesufunktsiooni.

Vaid ühe liigutusega pihustatakse surve all olevat pihustuslahust kiududesse, mustus lahustub, see pestakse välja ja tõmmatakse musta vee anumasse. Kasutage vastavalt tööülesandele sobivat otsakut:


Kasutamine	Otsak* / Tarvik*
Intensiivne vaibapuhastus ja plekieemaldus	Pörandapihustusotsak
Intensiivne pehme mööbli puhastus ja plekieemaldus	Pehme mööbli pihustusotsak
Kõva pöranda puhastus	Pörandapihustusotsak + kõva pörand adapter
Kriimustustele vastuvõtlike pindade puhastus	Parketipuhustusotsak + mikrokiudlapp
Kõva pöranda puhastus	Pörandapihustusotsak + kõva pörand adapter
Pörandapihustusotsak +	
Kriimustustele vastuvõtlike pindade puhastus	Parketipuhustusotsak + mikrokiudlapp

\*) Sõltuvalt mudelist

Veenduge, et kõik pinnad, millel kavatsete märgimise kasutada, on selleks sobivad. Ärge kasutage märgimise peentel, käsitsi kootud ega värviantvatel vaipadel. Puhastage parketti ja laminaatpörandaid ainult niisutatud lapiga. Järgige puhastatava pinna tootja juhiseid.

Katsetage vaipade värvipüsivust, valades valgele puuvillasele lapile veidi puhustuslahust ja hõõrudes sellega väikest varjatud ala vaibal. Kui lapp ei saa värviseks, siis võite eeldada, et vaip ei anna värvi. Kui lapp saab värviseks, siis ärge kasutage sellel vaibal märgipesu. Kahtluste korral küsige asjatundja nõu.

Ühtlase puhastustulemuse saavutamiseks:

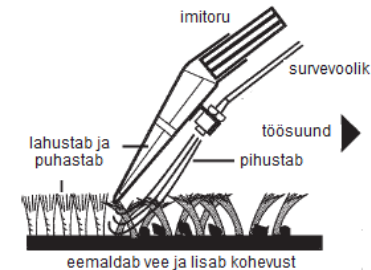

- Vajutage pihustushooba, kuni seadme hakkab tulema puhastusvedelikku. Asetage pihustusotsak lapile pörandakattele ja liigutage seda sirgelt üle pörandi.
- Iga liigutuse lõpus või pausi tehes laske pihustushooba lahti, et pihustamine lõpetada.
- Pihustatud vedeliku eemaldamiseks pörandalt asetage pihustusotsak lapile pörandakattele ja liigutage seda sirgelt üle pörandi.
- Pärast pihustatud vedeliku seadmesse imemist alustage uue liigutusega, mis katab eelmise. Liikuge üle pörandi, kuni see on täielikult puhastatud.

Kui puhastatud ala ei jää esimese korraga päris puhas, saate neid kohti uuesti ilma pihustamata töödelda.

Väga määratud kohtade korral saate puhastusvedelikku kanda peale nii, et liigutate pörandapihustusotsakut ettepoole. Vaipa saab eeltöödelda ka ainult pumpa tööle lülitades.

Olge ettevaatlik, et te ei pihustaks liiga palju vedeliku, sest see võib põhjustada vaiba kurdumist, mis kaob alles pärast pikemat kuivatamist.

Kui vaipa on eelnevalt pestud šampooniga, võib seadme THOMAS DryBOX AMFIBIA esimesel kasutuskorral tekkida musta vee anumasse rohkem vahtu. Sel juhul lisage musta vee anumasse pool tassi äädikat, et takistada vahu teket.

Kui õhu väljalaskeavast tuleb vahtu, lülitage seade kohe välja ja tühjendage musta vee anum.

Pärast esimest puhastuskorda saate liigse vahu tekke vältimiseks kasutada puhastuskontsentrati THOMAS, mis sisaldab spetsiaalset vahutamistavast ainet.

Ärge kõndige vaibal enne, kui see on kuiv.

Puhastuse ajal ja pärast seda tagage ruumis hea ventilatsioon, et vaip kiiremini kuivaks. Kui musta vee anum on täis, lülitage seade välja ja enne selle kasutamise jätkamist peate musta vee anuma tühjendama.

### Märgimise korral peab olema paigaldatud AQUA-Pure filter

Seadmega THOMAS DryBOX AMFIBIA saate koristada mahaläinud, veepõhiseid, ohutuid vedelikke (vesi, puuviljamahl, kohv vms vedelikud). Kasutage vastavalt tööülesandele sobivat otsakut:

Kasutamine	Otsak* / Tarvik*
Veepõhiste vedelike puhastus:	
• Vaibad	• Pörandapihustusotsak
• Kõvad pörandad (parkett, linoleum)	• Pörandapihustusotsak + kõva pörand adapter
	• Parketipuhustusotsak + mikrokiudlapp

\*) Sõltuvalt mudelist

Kasutamine on sarnane pihustuspesule.

## Veaotsing

Probleemid / tõrked seadme töös	Põhjus / lahendus
Üldine probleem (mis tahes funktsiooni korral)	
Seade ei hakka tööle.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kas toitejuhe, pistik ja pistikupesad on töökorras?</li> <li>Enne kontrollimist tõmmake pistik pesast välja. Remonttööd peab tegema spetsialist.</li> <li>Kas seade on sisse lülitatud? → Kontrollige.</li> </ul>
Kuivimise	
Seadme tuleb kasutamise ajal tolm.	<p>a) DryBOX-i kasutamine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kas DryBOX-il on korralikult kaas peal ja selle esiküljel asuvad lukustusklapid on õigesti lukus? → Kontrollige.</li> <li>Äkki on DryBOX liiga täis? → Vajadusel puhastage / tühjendage.</li> </ul> <p>b) AQUA boxi kasutamisel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kas veefiltrisüsteem on paigaldatud nii, nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis?</li> <li>Kas musta vee anum on piisavalt vett? → Kontrollige.</li> </ul>
Imivõimsus väheneb järk-järgult.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kas spetsiaalne hügieeniline filter on ummistunud? → Puhastage spetsiaalne hügieeniline filter.</li> <li>Äkki on otsakud, imitoru või voolikud suure mustusega ummistunud? → Venitage voolikut kasutamise ajal, et ummistusest vabaneda; kõrvaldage ummistus.</li> <li>Kas korpuse kate on korralikult kinni? → Kontrollige.</li> </ul>
Imivõimsus ei ole piisav.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Äkki on imiava ejaektor ummistunud? → Võtke koost lahti ja puhastage või loputage veega.</li> <li>Äkki on spetsiaalne hügieeniline filter ummistunud? → Puhastage spetsiaalne hügieeniline filter.</li> <li>Äkki on otsakud, imitoru või voolikud suure mustusega ummistunud? → Võtke koost lahti ja puhastage.</li> <li>Äkki on elektrooniline imivõimsuse regulaator seadistatud väärtusele MIN? → Seadistage imivõimsus väärtusele MAX</li> <li>Äkki on käepidemel asuv mehaaniline imivõimsuse regulaator lahti? → Sulgege käepidemel asuv liuglüli.</li> </ul>
Korpuse kate sees on veepiisad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tõenäoliselt on veefiltrisüsteemis liiga palju tolm → Puhastage veefiltrisüsteem ja vahetage vesi välja</li> </ul>
Pihustus	
Seade lülitub välja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Äkki on musta vee anum täis? → Tühjendage see.</li> <li>Äkki kallutasite või keerasite seadet? → Asetage seade ühetasasele pinnale ja lülitage see sisse.</li> </ul>
Väljatõmbeavadest tuleb vett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Äkki on musta vee anum asuv kork määrdunud või kinni kiilunud, mis tähendab, et see ei reageeri enam, kui anum on täis? → Puhastage kork ja anum.</li> </ul>
Imikambri tekib liigselt vett (mõned piisad on tavapärane).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Äkki on muhvid ja tihendid väga määrdunud? → Puhastage need.</li> <li>Äkki unustasite paigaldada pihustusplaadi? → Kontrollige.</li> </ul>
Musta vee anum on liiga palju vahtu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kas kasutate originaalkontsentrati THOMAS? → Vahetage välja.</li> </ul>
Pump on sisse lülitatud, aga puhastusvahendit ei pihustata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kas puhastusvahendi anum on puhastusvahendit? → Lisage.</li> <li>Äkki on pihustusotsak ummistunud? → Asetage otsak mõneks ajaks käesooja vette ja seejärel puhuge seda.</li> <li>Äkki on anuma ühenduskanal ummistunud? → Võtke puhta vee anum välja ja kasutage praootsakut, et puhastada anuma ühenduskanal põhjalikult (puhta vee anuma ja korpuse vahel).</li> </ul>
Liiga palju jääkniskust, puhastusvahendit ei pihustata korralikult.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Äkki on elektrooniline imivõimsuse regulaator seadistatud väärtusele MIN? → Seadistage imivõimsus väärtusele MAX</li> <li>Äkki on käepidemel asuv mehaaniline imivõimsuse regulaator lahti? → Sulgege käepidemel asuv liuglüli.</li> <li>Kas otsak on korralikult pörandal? → Hoidke otsakut seadme kasutamise ajal veidi rohkem püstiasendis.</li> </ul>

## Teave kasutuselt kõrvaldamise kohta

### • Pakend

Pakend kaitseb seadet transpordikahjustuste eest. See on valmistatud keskkonnasäästlikust materjalist, mida saab ümber töödelda. Kõrvaldage pakend kasutuselt sobivasse konteinerisse.

### • Puhastusvahendi kasutuselt kõrvaldamine

Puhastusvahendite, selle jääkide või puhastusvahendit sisaldava vee kasutuselt kõrvaldamise kohta vt puhastusvahendi ohutuskaardilt.

### • Patareid

Viige kasutatud patareid selleks ette nähtud kogumispunkti.

### • Kasutatud seadmed

Viige kasutuskõlbmatuks muutunud THOMAS DryBOX **AMFIBIA** edasimüüja juurde või vastavasse kogumispunkti. See sisaldab väärtuslikke materjale. Kasutuselt kõrvaldamise kohta saate küsida nõu edasimüüjalt või kohalikel ametiasutustel.

## Klienditeenindus

Küsi seadme müüjalt, kus asub teile lähim klienditeenindus.

Klienditeenindusse pöördudes vajate seadme andmeplaadi toodud teavet. Seadme ohutuse tagamiseks peavad remonttööd tegema vaid kvalifitseeritud elektrikud.

Kui seadme töös esineb tõrkeid, pöörduge selle müüja poole või otse tootja klienditeenindusse.

## Tehnilised andmed

Tüübimääratus:	788/M
Toide:	230 V, 50/60 Hz
Voolutarve:	vt andmeplaadilt
Toitejuhtme pikkus:	u 8 m.
Seadme mõõtmed (P*L*K):	(486 x 318 x 306 mm)
Seadme kaal tühjana:	u 8 kg
Puhta vee anuma maht:	1,8 liitrit

Elektrooniline ujuvork väljalülitumiskõigusega ja REED-sensoriga.

Reguleeritav võimsusseadistus sujuvalt reageeriva puutenupuga (Touchtronic).

## Garantii

Pakume lisaks müügilepingust tulenevatele müüja garantiitingimustele sõltumatut garantiid alljärgnevatel tingimustel:

- Garantiiperiood on 24 kuud alates tarnimiskuupäevast esimesele lõppkasutajale. Kommertskasutuse või sarnase kasutuse korral on see aeg piiratud 12 kuuga. Garantiohude esitamisel tuleb lisada ostu tõendav dokument.
- Garantiajal remondime kõik tõendatavad tõrked, mis tulenevad tootmis- või materjalidefektidest, remontides defektseid osi või asendades need uutega (oma äranägemisel). Väljavahetatud osadest saab meie omand. Garantii ei hõlma kergesti purunevaid osi nagu klaas, plast, lambipiirid. Samuti ei hõlma garantii patareid ja akusid, mis on rikkis või mille tööiga on lühenenud tavapärase kulumise või hooletu käitlemise tulemusel. Defektidest tuleb teatada kohe. Garantiajal on toote remontimine ja varuosad tasuta. Juhul kui esitatud nõue ei kuulu garantii alla, tasub kulud klient. Kliendi asukohas remonditakse vaid suuremaid seadmeid. Ülejäänud seadmed tuleb toimetada lähimasse klienditeenindusse, selleks volitatud remonditöökohta või tehasesse.
- Garantii ei kehti juhul, kui seadme töös esineb väiksemaid kõrvalekaldeid, mis ei mõjuta seadme väärtust ega kasutatavust ning tulenevad elektrokeemilisest mõjust, veest või ebatavalistest keskkonnatingimustest. Samuti ei kuulu garantii alla tavapärane kulumine ega juhtumid, kus ei ole järgitud kasutusjuhendit või seadet ei ole kasutatud sobival viisil.
- Garantii kaotab kehtivuse ka juhul, kui seadet on ümber seadistanud või remontinud selleks volitamata isikud.
- Garantiiremont ei pikenda välja vahetatud osade garantiiaega, vaid see lõpeb seadme esialgsel garantiiajal.
- Kliendil ei ole õigus esitada nõudeid seadme väljapool tekkinud kahjude eest hüvitise saamiseks, välja arvatud seaduslikult sätestatud vastutuse korral.

Meie klienditeenindusse saate pöörduda ka pärast garantiiaja lõppu. Pöörduge seadme müüja poole või otse klienditeenindusse.

Seadet võidakse tehniliselt muuta

## Teeninduste aadressid

Robert Thomas  
Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG Postfach 1 820, 57279 Neunkirchen  
Hellerstraße 6, 57290 Neunkirchen  
Telefon +49 (0) 2735 - 788 -0 Telefax +49 (0) 2735 - 788 - 519  
E-post: service@robert-thomas.de www.robert-thomas.de SAKSAMAA

