

beurer

FM 150 Pro



Kompressioonraviseade jalgadele
Kasutusjuhend



CE 0197



Lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi ja hoidke alles. Kasutusjuhend peab olema kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.



HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Ärge kasutage seadet, kui see on saanud kahjustada või kui seadmel on märke kahjustusest või seadme töös esineb tõrkeid. Sel juhul võtke ühendust klienditeenindusega.
- Seadet tohib remontida ainult klienditeeninduses või volitatud edasimüüjate juures.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutuselt kõrvaldada. Kui toitejuhet ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.

Hea klient!


Täname, et otsite meie toote. Meie kaubamärk esindab kvaliteetseid põhjalikult katsetatud tooteid, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: soojendamine, kehakaalu, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, massaaž, ilutooted, beebikaubad ja ventilatsioon.

Lugupidamisega
teie Beureri
meeskond

1. Seadme komplekti kuuluvad esemed

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge kasutage seadet ja võtke ühendust seadme edasimüüja või meie klienditeenindusega.

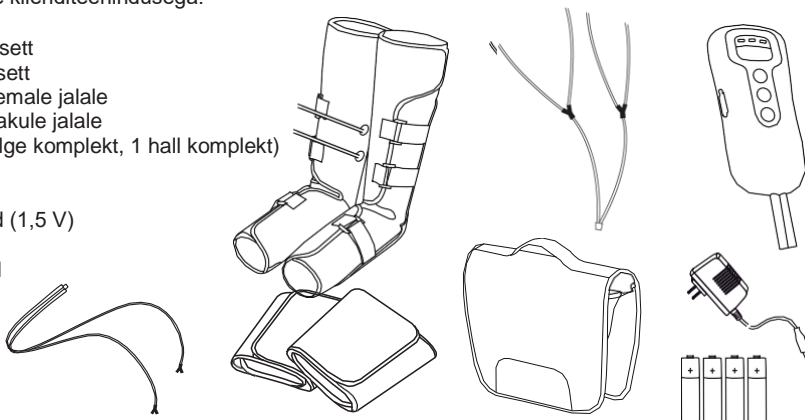

- 1 Parema jala mansett
- 1 Vasaku jala mansett
- 1 Reiemansett paremale jalale
- 1 Reiemansett vasakule jalale
- 2 õhuvoolikut (1 valge komplekt, 1 hall komplekt)
- 1 Käsilüliti
- 1 Hoiukott
- 4 AA-tüüpi patareid (1,5 V)
- 1 Toiteadapter
- See kasutusjuhend



2. Märgid ja sümbolid

Kasutusjuhendis ja seadmel kasutatakse järgmisi sümboleid:

	HOIATUS! Vigastuse või tervisekahjustuse oht.	Transport 	Temperatuur transportimisel. Niiskus transportimisel.
	OLULINE TEAVE! Ohutusmärkus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada.		Toiteadapter
	Märkus. Olulist teavet sisaldav märkus.	IP 22	Seade on kaitstud 12,5 mm võõrkehade eest ja vee tilkumise eest nurga all
	Järgige kasutusjuhendit		Alalisvool
	Tootja		Seerianumber
	Kaitseklass II		Madalsageduslik elektromagnetkiirgus
	BF tüüpi osa		Kasutamiseks ainult siseruumides
	Töö		Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv)
	Töökeskonna õhutemperatuur ja niiskus	EAC	Sertifitseerimise sümbol toodetele, mis eksporditakse Vene Föderatsiooni ja SRÜ riikidesse.

Hoiustamine 	Hoiukeskkonna temperatuur Hoiukeskkonna niiskus
	Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult



CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele.

3. Seadme tundmaõppimine

Me kõik teame, mismoodi jalad pärast pikka ja rasket päeva valutama hakkavad ja paiste lähevad. Selle põhjus on tavaliselt liiga vähene liikumine või ühekülgne surve jalgadele pikema aja jooksul (näiteks kogu päev laua taga istumine, pikad lennureisid või pikemaajaline seismine).

Selle seadmega saate oma jalgu meeldivalt survega värskendavalt masseerida, et tagada nende sümptomite ennetamine. Kompressioonmassaažil on alljärgnev mõju: nõrkade või kahjustunud veenide korral veeniklapid ei sulgu ja veri ei liigu. Kompressioonmassaaž tagab veiniklapi toimimise ja stimuleerib vere voolu südamesse.

Värskendava survega massaaži tagavad kaks sääremansetti ja kaks reiemansetti, millele on integreeritud täispumbatavad ja tühjaks lastavad õhkpadjad, mis stimuleerivad vereringet. Massaaži / õhusurve tugevust saab pidevalt reguleerida, mis võimaldab kohandada seadet vastavalt enda vajadustele.

Mansetid pumbatakse vaheldumisi täis. See aitab vähendada jalgade paistetust ja raskustunnet neis.

Lisaks vähendab see lihaspingeid jalgades, sääremarjades ja reites ning aitab ennetada veenilaiendeid, nende sümptome ja ämblikveevuseid. Veeni toimimise taastamisel paraneb ka vereringe veenides.

Mansette saab kohandada jalgadele sobivaks, kasutades mugava kinnituse tagamiseks takjakinnitusi. Kompaktse disainiga seadet on mugav kasutada ja hoiukotiga saab selle ka väljapoole kodu kaasa võtta.



Märkus.

Pärast mansettide puhastamist saab seadet korduvkasutada.

4. Hoiatused ja ohutusmärkused

Alltoodud teabe eiramine võib tuua kaasa isikuvigastuse või varalise kahju.



HOIATUS!

Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas (lämbumisoht).



HOIATUS!

Ärge kasutage seadet:

- kui teil on meditsiiniline kõrvalekalle või vigastus jalgadel (näiteks luude hõrenemine, lahtised haavad jne),
- lastel,
- raseduse ajal,
- magades,
- loomadel,
- tegevuste ajal, kus ootamatu reaktsioon võib olla ohtlik,
- pärast reaktsioonikiirust vähendavate ainete tarbimist (ravimid, alkohol),
- kauem kui 30 minutit (ülekuumenemise oht). Laske seadmel enne selle uuesti kasutamist vähemalt 20 minutit jahtuda,
- akuutsetel patsientidel või inimestele, kes saavad samaaegselt ravi.

Kui põete mõnda kroonilist haigust, pidage enne seadme kasutamist kindlasti nõu oma arstiga, eelkõige alljärgnevatel juhtudel:

- kui te põete mõnd rasket haigust või taastute jalgadel tehtud operatsioonist,
- kui teil on säärel või jalal akuutne lahtine või kinnine haav,
- kui teie sääretele või jalgadele on tehtud kirurgiline protseduur ja teie arst arvab, et haav ei ole täielikult paranenud,

- kui on kahtlusi, et teie säärel võib olla lihaste pitsumine,
- kui teil on säärel või jalal akuutne nahahaigus,
- kui te kasutate südamestimulaatorit, implantaati või muud abivahendit,
- kui teil on või võib olla tromboos, st eelnevalt esinenud, teadaolev või kahtlustatav jalaveenitromboos,
- kui teil on arteri- ja veresoonehaigus,
- kui teil on diabeet,
- kui teil esineb teadmata põhjusega valu,
- kui teil on raskekujuline põletik,
- kui teil esineb häireid südametöös, eelkõige seoses vee kogunemisega jalgadesse,
- kui teil on kaugelearenenud arterite haigus,
- kui teil on hingamiselundite turse,
- kui teil on kõrge vererõhk,
- kui on kahtlusi või teada, et teil on pahaloomuline kasvaja,
- kui teil on säärtes ja/või jalgades lümfiringe probleeme.



HOIATUS!

- Seadet ei tohi kasutada koos kõrgsageduslike seadmetega. Nii väldite enda põletamist või seadme kahjustamist.
- Bioühilduvus. Patsiendile või kasutajale kättesaadava materjali korral ei esine vastuvõetamatut ohtu. Meie toodete materjalid on kontrollitud ja kasutamiseks lubatud.
- Ärge puudutage toiteadapteri pistiku pesa, sest see võib põhjustada elektrilöögi.
- Seadme kasutamise ajal peab käsilüliti olema keha kõrval.
- Olge seadme kasutamisel ettevaatlik, sest maha kukkudes võib see teid vigastada.
- Raseduse ja menstruatsiooni ajal, tundliku naha korral, kui põete südamehaigust või teil on normist erinev vererõhk, teil on pahaloomuline kasvaja, peaaegu veresoonte haigus, krooniline haigus või läbite parajasti ravikuuri, pidage enne seadme kasutamist nõu arstiga.
- Seadet ei tohi kasutada inimesed, kelle naha- või survetundlikkus on häiritud.
- Ärge kasutage seadet vannis või duši all.
- Ajuverejooksu ja -valumiga patsiendid: ärge kasutage seadet ajal, kui patsiendi seisund ei ole stabiilne. Haigusest paranev patsient tohib seadet kasutada ainult arsti järelevalve all.
- Mädase põletiku, kroonilise sepsise ja ülekuumenemisohuga patsiendid ei tohi seadet kasutada.
- Kroonilise südame-veresoonekonna või aju veresoonte haigustega patsiendid ei tohi seadet kasutada.
- Ärge kasutage seadet muudel kehaosadel kui jalad ja käed ega patsientidel, kelle jalgadel on nakkus.
- Seadme kasutamise ajal ei tohi ringi liikuda. See on ebamugav ja seade või minna rikki.
- Ärge kasutage seadet lastel ega isikutel, kes ei ole ümbritsevast teadlikud.
- Kui tunnete seadme kasutamise ajal ebamugavust, lõpetage kasutamine kohe ja pidage nõu oma arstiga.
- Ärge kasutage seadet koos teiste meditsiiniseadmetega nagu südamestimulaator, kunstlikku südant, kopsu või muud elutähtsat organit toetavate meditsiiniseadmetega, elektrokardiogrammi ega muude elektrooniliste meditsiiniseadmetega. Vastasel juhul võib tekkida ohtlik olukord.
- Ärge võtke seadet koost lahti ning ärge proovige seda ise remontida. Vastasel juhul võib seade minna rikki või võite saada elektrilöögi.
- Hädaolukorra puhuks pange seade nii, et pistiku saab hõlpsalt seinapistikupesast välja tõmmata.



TÄHELEPANU!

- Kui seadet kasutatakse koos kõrgsagedusliku kirurgiseadmega, võib seade saada kahjustada. Kui seadet kasutatakse lühilaine- või mikrolaine meditsiiniseadme lähedal (ühe meetri raadiuses), ei pruugi seade stabiilselt töötada.
- Ärge seadistage seadet ilma tootja loata ümber.
- Pärast seadme kasutamist tõmmake selle pistik alati seinapistikupesast välja, eriti juhul, kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada.
- Ärge kasutage seadet kõrgel temperatuuril, põletikulisel nahal, elektromagnetilise kiirgusega ega niisketes kohtades.

HOIATUS! Elektrilöögi oht!

Nagu kõiki teisi elektriseadmeid, tuleks ka seda seadet kasutada ettevaatlikult, et vältida elektrilöögist tulenevaid ohte.

Järgige toote kasutusjuhiseid:

- Kasutage seadet ainult koos sellega kaasas oleva toiteadapteriga ja andmeplaadil toodud pingevahemikus.
- Ärge kasutage seadet ega selle tarvikuid juhul, kui need on nähtavalt kahjustatud!
- Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal.

Defekti või rikke korral lülitage seade kohe välja ja tõmmake selle toiteadapteri pistik pesast välja. Ärge hoidke toiteadapteri väljatõmbamisel pistikupesast kinni juhtmest ega seadmest. Ärge kunagi kandke seadet selle toitejuhtmest hoides. Ärge asetage juhtmeid kuumade pindade lähedale. Ärge torgake, väänake ega painutage juhtmeid. Seadet ei tohi torgata nõelte ega muude teravate esemetega. Ärge võtke käsilüliti osadeks lahti.

Seade, lüliti ja juhe ei tohi puutuda kokku vedelike ega auruga. Kasutage seadet ainult kuivades siseruumides (MITTE vannitoas, saunas jms).

Kui seade kukub vette, ärge tormake seda kohe välja võtma. Tõmmake seadme pistik kohe seinapistikupesast välja. Ärge kasutage seadet, kui seadmel endal või selle tarvikutel on nähtavaid kahjustusi. Ärge laske seadmel maha kukkuda ega muul viisil lööke saada.

HOIATUS! Remont

Elektriseadmeid tohivad parandada ainult vastava väljaõppega spetsialistid. Seadme valesti remontimine võib tekitada kasutajatele äärmiselt ohtliku olukorra. Kui seadet on vaja remontida, võtke ühendust klienditeeninduse või volitatud edasimüüjaga.

HOIATUS! Tulekahjuoht

Seadme valesti kasutamisel või kasutusjuhendi eiramisel võib tekkida tuleohtlik olukord!

Järgige tootja kasutusjuhiseid:

- Ärge kasutage seadet patjade või linadega kinni kaetuna.
- Ärge kasutage seadet bensiini ega teiste väga tuleohtlike ainete lähedal.

HOIATUS! Patareid

- Kui patareivedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Lämpumisoht! Väikelapsed võivad patareid suhu panna ja alla neelata. Patareid tuleb hoida väikelastele kättesaamatus kohas.
- Järgige polaarsusmärgistusi (+) ja (-).
- Patarei lekkimise korral puhastage patareisahtel kuiva lapiga, kandes seejuures kaitsekindaid.
- Plahvatusoht! Ärge visake patareisid tulle!
- Kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada, võtke patareid patareisahtlist välja.
- Vahetage alati kõik patareid korraga.
- Ärge kasutage akusid.
- Ärge võtke patareisid osadeks lahti ega purustage neid.

OLULINE TEAVE! Käsitsemine

Pärast kasutamist ja enne puhastamist lülitage seade alati välja ja eemaldage toiteadapter vooluvõrgust.

- Veenduge, et õhuvoolukud ei ole sõlmes.
- Ärge istuge ega seiske kogu keharaskusega jalamansettidele. Ärge pange midagi mansettide ega käsilüliti peale.
- Kaitske seadet kõrgete temperatuuride eest.

5. Kasutusotstarve

See seade on mõeldud kasutamiseks ainult inimeste jalgadel. Seade on mõeldud ainult **eraviisiliseks kasutamiseks**. Seade **EI OLE** mõeldud kasutamiseks kommertseesmärgil! Seadme kasutamine ei asenda arstlikku ravi.



HOIATUS!

Kasutage seadet ainult ettenähtud eesmärgil ja selles juhendis kirjeldatud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik. Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või hooletust kasutamisest tuleneva kahju eest.

Kasutusjuhiseid

- Veenide vereringe parendamiseks.
- Veenilaiendite ja ämblikveevuste ennetamiseks.
- Paistetuse ja raskustunde vähendamiseks jalgades.
- Sportimisest tingitud lihaspinge leevendamiseks.
- Sportimisel tekkinud vigastuste nagu muljumishaavad ja nikastused ravimiseks.
- Muljumishaavade ravimiseks.


Seadme kasutuskoh: siseruumid

Kui teie jalad väsivad ja lähevad paiste ja selle tulemusel tekivad veenirprobleemid, kasutage ainult kaasasolevat halli voolikut ja ärge kasutage reiemansette (kinnitusjuhised vt punkti 8.1 alapunkti 4.b).

Kasutage kaasasolevaid reiemansette ja nendega ühilduvaid valgeid voolikuid (kinnitusjuhised punkti 8.1 alapunktis 2 kuni 4a) ainult juhul, kui olete füüsiliselt täiesti terve ja teie jalgadel ei ole vigastusi/paistetust. Reiemansettide kasutamine lõõgastab lihaseid ja soodustab vereringet.

6. Seadme kirjeldus

1. Õhu sissevõtuava ("in")
2. Toitejuhtme pesa
3. Õhu väljalaskeava
4. Sisse-välja lülitamise nupp
5. Õhu väljalaskeava nupp
6. Lõpetamisnupp*
7. Taimerinupp 10/20/30 min
8. Õhuvoolikud (valged) kasutamiseks koos reiemansettidega
9. Õhuvoolikud (hallid) kasutamiseks ainult koos sääremansettidega
10. Õhuvoolikute ühenduskoht

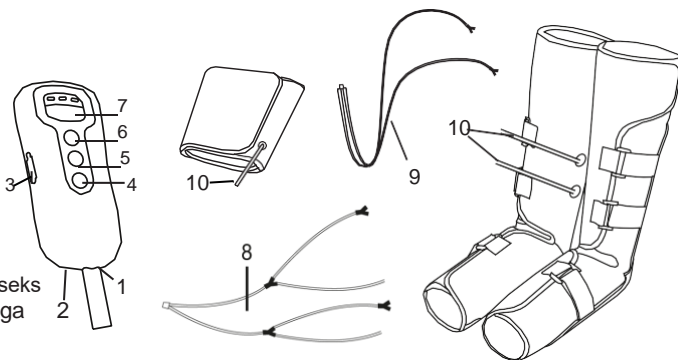

(*Lõpetamisnupuga saab manseti täispumpamise katkestada, kui see tundub ebameeldiv või surve on liiga tugev)

7. Esmakordne kasutamine

- Võtke seade pakendist välja.
- Eemaldage sääre- ja reiemansettide takjakinnistelt hall kaitsekate.
- Kontrollige, et seadmel, toitepistikul ega juhtmel ei oleks kahjustusi.
- Seadet saab kasutada patareidega (4 x 1,5 V AA-tüüpi leelispatareid LR06) või toiteadapteriga.

i Märkus.

Seadet saab kasutada kaasasoleva toiteadapteri või patareidega. Soovitame kasutada toiteadapterit.

8. Esmakordne kasutamine patareidega


1. Avage käsilüliti tagaküljel asuv patareisahtel.
2. Paigaldage neli 1,5-voldist AA-tüüpi (LR 06) leelispatareid. Jälgige, et sisestate patareid õigesti. Vt patareisahstli asuvat graafikut. Ärge kasutage akusid.
3. Sulgege käsilüliti tagaküljel asuva patareisahsti kate, kuni näete ja kuulete, kuidas see klõpsuga oma kohale lukustub.

8.1 Esmakordne kasutamine toiteadapteriga

i Märkus.

Enne seadme esmakordset kasutamist toiteadapteriga kontrollige, et käsilülitis ei oleks patareisid.

1. Ühendage toiteadapter käsilüliti külge, nagu on näidatud joonisel.
2. Ühendage toiteadapteri teine ots sobivasse pistikupesasse.
3. Seade on nüüd kasutamiseks valmis.

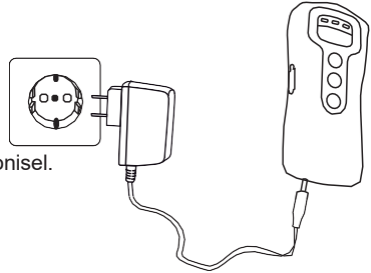

9. Kasutamine

9.1 Protseduuri alustamine



OLULINE TEAVE!

- Kasutamise ajal ärge tehke jalamanseti takjakinniseid lahti, sest vastasel juhul ei pruugi seade enam nõuetele vastavalt töötada. Avage takjakinnis vaid juhul, kui jalgadel hakkab seadme kasutamise ajal mugav või vajutage lõpetamisnuppu.
- Jälgige, et õhuvoolikud ei läheks seadme kasutamise ajal sõlme.
- Ärge katke mansette kasutamise ajal teki vms esemega.


1. Järgige alati peatükis „Esmakordne kasutamine“ toodud juhiseid.

2. Pange sääre- ja reiemansetid ükshaaval tugevalt ümber reite, säärt ja jalgade, nagu on näidatud joonisel. Võtke sääred enne paljaks või kandke liibuvaid pükse (näiteks retuusid). Mansetid tuleks paigaldada nii tugevasti, et nende alla mahub vaid kaks sõrme. Kui tundub, et mansetid on liiga tugevalt, kinnitage mansetid nii, et saaksite oma käelaba nende vahele panna.





OLULINE TEAVE!

Ainult sääremansettide kasutamisel ei tule reiemansette paigaldada.

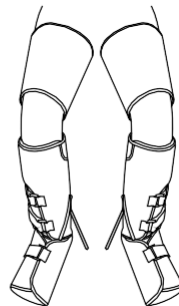

3. Parimate tulemuste saamiseks tõstke jalad veidi üles / kõverdage neid natuke.




- Vasaku jala sääre- ja reiemansetidel on siseküljel täht „L“.
- Parema jala mansetidel on sees täht "R".

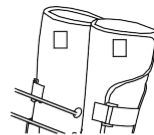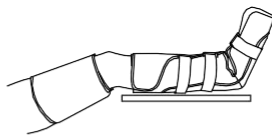

4. a. Reie- ja sääremansettide kasutamine

Ühendage valged õhuvoolikud mansettidega. Jälgige, et õhuvoolikud oleksid kindlalt oma kohal ega saaks kohalt libiseda.



Ühendage õhuvooliku teine ots käsilülilil asuvasse õhu sissevõtuvasse ("in").

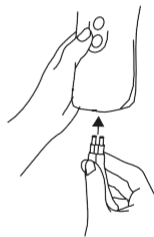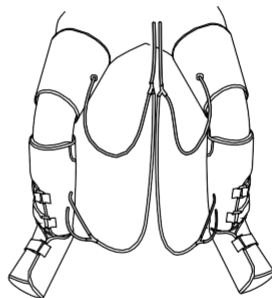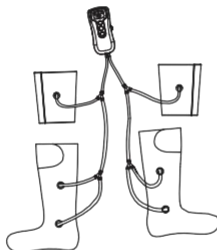

4. b. Sääremansettide kasutamine

Ühendage hallid õhuvoolikud sääremansettidega. Jälgige, et õhuvoolikud oleksid kindlalt oma kohal ega saaks kohalt libiseda.

Ühendage õhuvooliku teine ots käsilülilil asuvasse õhu sissevõtuvasse ("in").

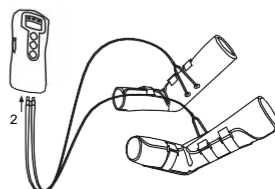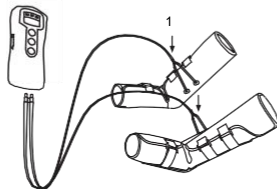

⚠ OLULINE TEAVE!


Kahe kasutusviisi (kasutamine koos reiemansetiga või ilma) vahel lülitamiseks veenduge, et te ei eemalda sääremanseti külge kinnitatud kaht lühikest, valge otsaga tükki. Neid on vaja mõlema kasutusviisi korral.

4. Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nuppu. Pärast seadme sisselülitamist hakkab 20 minuti taimer LED-tuli põlema.

5. Taimeriseadistuse muutmisel alustab taimer aja mahaloendamist uuesti algusest.

⚠ OLULINE TEAVE!



Soovitame seadet kasutada 20-30 minutit. Seadme kauem kasutamisel võivad jalad muutuda tuimaks ja seade võib üle kuumeneda.

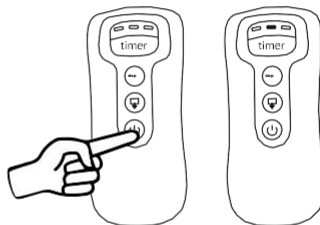

6. Võimsusastet saab reguleerida õhusurve regulaatorist. Alustage kõige väiksema võimsusastmega, et saaksite massaažiga järkjärgult harjuda.




Parimate tulemuste saamiseks peaks võimsusaste olema kõrge, kuid selline, et tunnete end mugavalt.




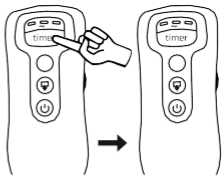


<p>7. Vajutage taimerinuppu, et valida ajaks 10 minutit, 20 minutit ja 30 minutit. Seadme sisselülitamisel on vaikimisi valitud aeg 20 minutit. Kui seadistatud aja lõpuni on jäänud veel viis minutit, hakkab hetke aja näidik aeglasena vilkuma. Kui seadistatud aja lõpuni on jäänud üks minut, hakkab hetke aja näidik kiiresti vilkuma.</p>	
<p>8. Kui tunnete seadme kasutamise ajal, et surve on liiga tugev või teil on ebamugav, vajutage lõpetamisinuppu, et seadme töö katkestada.</p>	
<p>i Märkus. Seade hakkab jalgu üksteise järel vaheldumisi masseerima. Mõlemat jalga ei masseerita kunagi üheaegselt. See ei tähenda, et seade on rikkis. Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon, mis aktiveerub, kui seadet on kasutatud 30 minutit järjest. Kui patareid on peaaegu tühjad, hakkavad taimeri LED-tuled paremalt vasakule vilkuma. Seade lülitub mõne sekundi pärast välja ja läheb 30 sekundiks seisurežiimi. Sel ajal põlevad kõik kolm taimeri LED-tuld püsivalt.</p>	

9.2 Seadme kasutamise lõpetamine

Lülitage esmalt seade välja ja seejärel laske mansetid õhust tühjaks. Toimige alljärgnevalt:
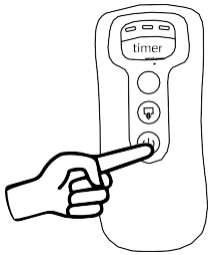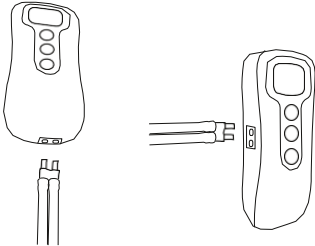
<p>1. Lülitage seade käsilüliti asuvast sisse-välja lülitamise nupust välja. Seadistatud taimeri LED-tuli kustub. Seade on nüüd 30 sekundiks seisurežiimis. Sel ajal põlevad kõik kolm taimeri LED-tuld püsivalt.</p>	
<p>2. Võtke 30 sekundise seisurežiimi ajal õhuvoolik käsilüliti küljest ära ja sisestage see käsilüliti küljel asuvasse õhu väljalaskeavasse (otsas). Vajutage õhu väljalaskeava nuppu (5).  Kõik kolm taimeri LED-tuld vilguvad korraga. Protsessi lõppedes tuled kustuvad.</p>	
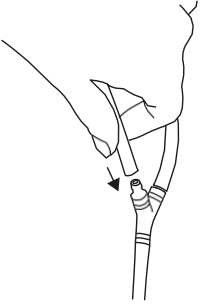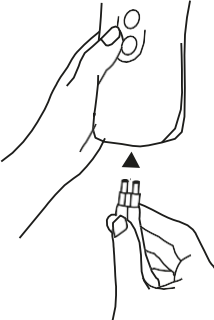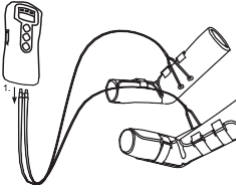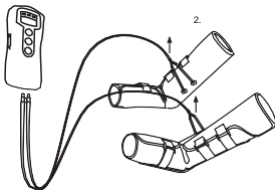
<p>3. a. Tehke takjakinnised lahti ja võtke mansetid ära. Võtke valged õhuvoolikud jalamansettide "Y-adaptierist" välja, jättes jalamansettide lühikesed valge otsaga tükid nii, nagu joonisel näidatud. Samuti võtke õhuvoolik välja reiemansettidel asuvast kinnitusseadisest. Seadme kasutamisel koos toiteadapteriga tõmmake see seinapistikupesast välja ja ühendage käsilüliti küljest lahti.</p>		
<p>3. b. Tehke takjakinnised lahti ja võtke mansetid ära. Võtke hallid õhuvoolikud jalamansettide "Y-adaptierist" välja, jättes jalamansettide lühikesed otsaga tükid nii, nagu joonisel näidatud. Seadme kasutamisel koos toiteadapteriga tõmmake see seinapistikupesast välja ja ühendage käsilüliti küljest lahti.</p>		

10. Puhastamine ja hooldustööd

10.1 Jalamansettide puhastamine

- Enne puhastamist lülitage seade alati välja ja võtke õhuvoolikud (v.a lühikesed otsaga tükid) jalamansettide ja käsilüliti küljest ära.
- Puhastage jalamansette pehme, veidi niiske lapiga. Ärge kasutage kemikaale ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage jalamansette, kui need ei ole täiesti kuivad.

10.2 Hoiustamine

- Kui te ei kavatsede seadet pikemat aega kasutada, võtke käsiseadmest patareid välja. Lekkivad patareid võivad seadet kahjustada.
- Ärge keerake õhuvoolikuid ega jalamansette tugevalt sõlme.
- Pange seade ja tarvikud hoiule originaalpakendisse ning jahedasse ja hea ventilatsiooniga kohta.

11. Mida teha probleemide tekkimisel?

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Mansetid ei lähe pumbates täis.	Patareid on tühjad.	Vahetage käsilüliti patareid.
	Toiteadapter ei ole vooluvõrku ühendatud.	Ühendage toiteadapter sobivasse pistikupesassa.
	Õhuvoolikud ei ole õigesti ühendatud.	Ühendage õhuvoolikud uuesti.
Käsiseadme taimer LED-tuled hakkavad seadme kasutamise ajal vilkuma ja seade lülitub välja.	Patareid on tühjad.	Vahetage käsilüliti patareid.

Probleemi püsimisel võtke ühendust meie klienditeenindusega.

12. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



Tühjad patareid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. See on seadusest tulenev kohustuslik nõue.

Kahjulikke aineid sisaldavatel akudel on alljärgnev märgistus:

Pb = pliid sisaldav patarei,

Cd = kaadmiumit sisaldav patarei,

Hg = elavhõbedat sisaldav patarei.



13. Tehnilised andmed

Manseti rõhk	Kuni 120 mmHg (punktis 8.1. kirjeldatud nõuetele vastava kasutamise korral)
Manseti mõõtmed	29–53 cm
Kasutusaeg	10–30 minutit ±10% kõikumisega
Patareitoide	6,0 V DC (4 x 1,5 V AA patareid (leelispatareid LR06))
Töökeskkonna tingimused	+5 °C kuni +40 °C, 15-93% suhteline niiskus (mittekondenseeruv) 700-1050 hPa ümbritseva keskkonna rõhk.
Hoiukoha tingimused	-25 °C kuni +70 °C, 0–93% suhteline niiskus (mittekondenseeruv) 700-1050 hPa ümbritseva keskkonna rõhk.
Transporditingimused	-25 °C kuni +70 °C, 0–93% suhteline niiskus (mittekondenseeruv) 700-1050 hPa ümbritseva keskkonna rõhk.
Mõõtmed	Jalamansett: 61 x 67 x 0,5 cm Reiemansett: 85 x 23,5 x 0,5 cm Käsilüliti: 17 x 7,7 x 3 cm
Kogukaal	umbes 1700 g (ilma toiteadapterita)
Kaitseklass	
Klassifikatsioon	BF-tüüpi seade

Seerianumber asub seadmel või patareisahtlis.

14. Toiteadapter

Patareitoide	Sisend: 100– 240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A Väljund: 6,0 V DC, 0,5 A, 3,0 W
Polaarsus	
Kaitseklass	

Märkused elektromagnetilise ühilduvuse kohta

- Seade vastab ELi meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ, Saksamaa meditsiiniseadmete aktile (Medizinproduktgesetz) ja Euroopa standardile EN 60601-1-2 (vastavalt standardile CISPR 11, IEC61000-4-2, IEC61000-4- 4, IEC61000-4- 5, IEC61000-4- 6, IEC61000-4- 11, IEC61000-4-8) ning selle suhtes kohaldatakse erilisi ettevaatusabinõusid seoses elektromagnetilise ühilduvusega. Seade sobib kasutamiseks kõikides keskkondades, mis on toodud nendes juhistes, sealhulgas kodune keskkond.
- Seade sobib kasutamiseks kõikides keskkondades, mis on toodud nendes juhistes, sealhulgas kodune keskkond.
- Seadme kasutamine võib olla piiratud elektromagnetiliste väljadega. Selle tulemusena võib seadme töös esineda tõrkeid või ekraanile ilmutavaid veateateid.

- Ärge kasutage seda seadet teiste seadmete vahetus läheduses ega teiste seadmete peal, sest see võib põhjustada tõrkeid seadme töös. Kui seadet on siiski vaja eespool toodud viisil kasutada, jälgige nii seadet kui ka teisi seadmeid tähelepanelikult ja veenduge, et need töötavad nõuetekohaselt.
- Muude tarvikute kui siintoodud või tootja soovitatud kasutamine võib suurendada elektromagnetilist emissiooni või vähendada seadme elektromagnetilist immuunsust. Selle tulemusena võivad seadme töös tekkida tõrked.
- Eespool toodud teabe eiramisel ei pruugi seade nõuetekohaselt töötada.

15. Garantii / teenindus

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Saksamaa (edaspidi "Beurer") annab sellele tootele garantii, mille suhtes kohalduvad allpool toodud tingimused ja mis hõlmab järgmist.

Alltoodud garantiitingimused ei mõjuta riiklikke garantiikohustusi, mille müüja seadme ostjale annab.

Garantii ei piira riiklike vastutuse sätteid

Beurer tagab, et see toode on töökorras ja täielik.

Üleilmne garantiiperiood on 3 aastat, alates uue kasutamata toote ostmisest müüjalt.

Garantii kehtib ainult toodetele, mille ostja on ostanud kui tarbija ja mida ta kasutab ainult eraviisilisel otstarbel oma kodumajapidamises.

Kehtivad Saksamaa seadused.

Kui tootel ilmneb garantiiperioodi jooksul defekte vastavalt alljärgnevatele tingimustele, remondib või vahetab Beurer toote tasuta välja vastavalt nendele garantiitingimustele.

Kui ostja soovib esitada garantiinõude, peab ta esmalt pöörduma seadme kohaliku edasimüüja poole: vt lisatud klienditeeninduste aadresside nimekirja.

Sealt antakse ostjale edasine teave, kuhu ta toote toimetama peab ja milliseid dokumente selleks vaja on.

Garantiinõude korral tuleb Beurerile või selle volitatud partnerile esitada

- koopia ostuarvest / -tšekist ja
- originaaltoode.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- toote tavapärasest kasutamisest või tarbimisest tulenev kulumine;
- tootega kaasasolevatele tarvikutele, mis kuluvad või saavad otsa toote sihipärase kasutamise käigus (nt patareid, akud, mansetid, tihendid, elektroodid, valgusallikad, tarvikud ja nebulisaatori tarvikud);
- kui tooteid on kasutatud, puhastatud, hoiustatud või- sobimatult ja/või kasutusjuhendis toodud teavet eirates ning kui tooteid on koost lahti võtnud, remontinud või ümber seadistanud ostja või klienditeeninduskeskus, mida Beurer ei ole selleks volitanud;
- kahjustused, mis tulenevad toote transportimisest tootja ja kliendi vahel või klienditeeninduse ja kliendi vahel;
- juhul kui tooted on ostetud kasutatud kujul;
- kahjustused, mis tulenevad toote defektist (teatud juhtudel võivad need siiski olemas olla).

Toote remontimine või väljavahetamine ei pikenda garantiiaega.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Levitaja: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Saksamaa,
www.beurer.com www.beurer-gesundheitsratgeber.com, www.beurer-healthguide.com



Lotus NL B.V.d
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, Hague, Holland. Tel:
+31645171879 (inglise keel), +31626669008 (hollandi keel)



Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd.
Address: No.25 1st Industry Zone,
Fenghuang Rd, Xikeng village, Henggang
town, Longgang District, Shenzhen, Hiina

