

PHILIPS

Lumea


SC1994, SC1997,
SC1998, SC1999




Skin tone table / Tabela odcieni skóry /
Tabel nuanțe de piele / Tabulka odstínů pleti /
Tabulka odtieňov pokožky / Tabela barv kože /
Таблица за цвета на кожата / Ādas toņa tabula /
Tablica nijansi kože / Bőrszín-táblázat



Hair color table / Tabela kolorów włosów /
Tabel culori de păr / Tabulka barev chloupků /
Tabulka odtieňov vlasov / Tabela barv dlačic /
Таблица за цвят на телесно окосмяване /
Armatojuma krāsas tabula / Tablica boja dlačica /
Szőrzetszín-táblázat

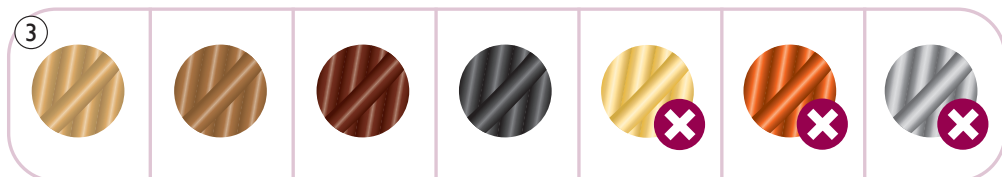

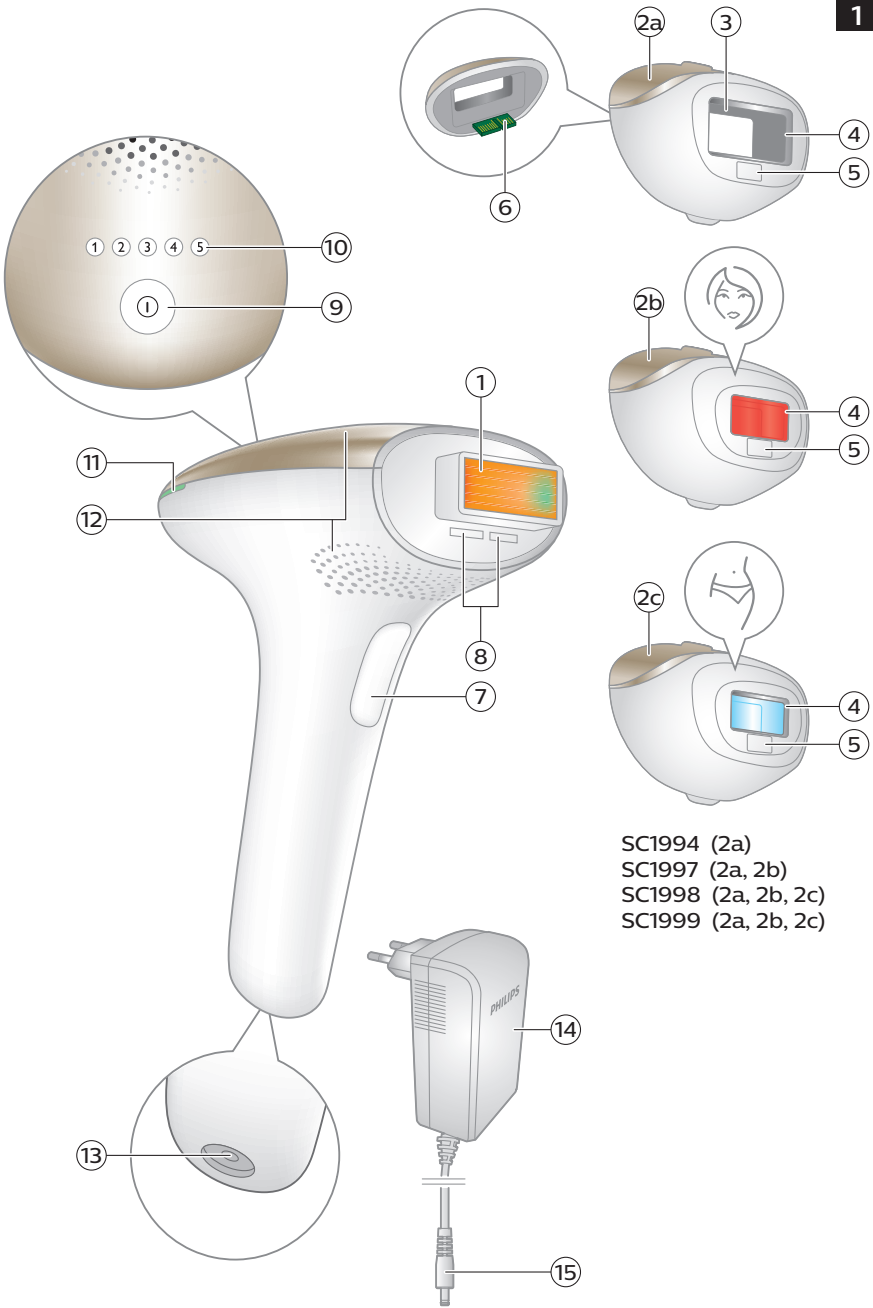

SC1994 (2a)
SC1997 (2a, 2b)
SC1998 (2a, 2b, 2c)
SC1999 (2a, 2b, 2c)

Laipni lūdzam!

Laipni lūdzam Lumea skaistuma pasaulē! Lai iegūtu zīdaini gludu ādu, jums būs vajadzīgas tikai dažas nedēļas.

Philips Lumea izmanto intensīvi pulsējošas gaismas (Intense Pulsed Light – IPL) tehnoloģiju, kas pazīstama kā viena no visefektīvākajām metodēm matiņu ataugšanas pastāvīgai novēršanai. Ciešā sadarbībā ar licencētiem dermatologiem mēs esam pielāgojuši uz gaismu balstītu tehnoloģiju, kas tiek izmantota skaistumkopšanas salonos, vienkāršai un efektīvai lietošanai mājās drošajos apstākļos. Philips Lumea ierīce ir maiga, un tā piedāvā ērtu un efektīvu apstrādi ar nelielu, jums piemērotu intensitāti. Nevēlamie matiņi paliek pagātnē. Izbaudiet atbrīvošanos no apmatojuma, izskatieties un jūties brīnišķīgi katru dienu.

Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.philips.com/welcome. Plašāku informāciju, kas palīdzēs pilnvērtīgi izmantot visas Lumea funkcionālās iespējas, skatiet vietnē www.philips.com/lumea, kur ir atrodami speciālistu padomi, apmācības videoklipi un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem.

Ierīces pārskats (1. att.)

- 1 Gaismas lodziņš ar iebūvētu UV filtru
- 2 Uzgaļi
 - a Ķermeņa uzgalis
 - b Sejas uzgalis (SC1997, SC1998 un SC1999)
 - c Bikini zonas uzgalis (SC1998, SC1999)
- 3 Uzgaļi atrodas atstarotājs
- 4 Integrēta drošības sistēma
- 5 Ādas toņa sensors
- 6 Elektroniskie kontakti
- 7 Gaismas impulsa zibšņa poga
- 8 Elektronisko kontaktu atvere
- 9 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 10 Intensitātes indikatori (1-5)
- 11 Indikators „Gatavs gaismas impulsa zibsnim”
- 12 Gaisa atveres
- 13 Ierīces ligzda
- 14 Adapteris
- 15 Mazā kontaktdakša
- 16 Somiņa (nav parādīta)

Kam nebūtu jālieto Lumea? Kontrindikācijas

Vispārīgie lietošanas nosacījumi

- Nelietojiet šo ierīci, ja jums ir V vai VI ādas tips (āda reti apdeg saulē vai nekad neapdeg, ļoti tumšs iedegums). Šajā gadījumā jums ir augsts ādas kairinājumu, piemēram, hiperpigmentācijas un hipopigmentācijas, stipra apsārtuma vai apdegumu veidošanās risks.

Piezīme. Lai pārbaudītu, vai jūsu ādas tips ir atbilstošs, lai lietotu šo ierīci, skatiet 2. tabulu par ādas toniņiem atlokāmajā lapā.



- Neizmantojiet ierīci, ja esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, jo ierīce nav testēta uz grūtniecēm un sievietēm, kas baro ar krūti.
- Nekad nelietojiet ierīci, ja jums ir kādi aktīvie implantīti, piemēram, elektrokardiostimulators, neirostimulators, insulīna sūknis u. tml.

Medikamenti/slimību vēsture

Nekad neizmantojiet ierīci, ja lietojat kādu no tālāk norādītajiem medikamentiem:

- Ja jūsu āda šobrīd tiek ārstēta vai pēdējās nedēļas laikā tikusi ārstēta ar alfa-hidroksiskābēm (AHA), beta-hidroksiskābēm (BHA), izotretinoīnu un azelaīnskābi.
- ja pēdējo sešu mēnešu laikā ir uzņemta jebkura izotretinoīna akūtāna vai roakūtāna forma. Šāda ārstēšana var padarīt ādu vairāk uzņēmīgu pret plīsumiem, brūcēm un iekaisumiem;
- ja lietojat fotojutīgus līdzekļus vai zāles, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju un neizmantojiet ierīci, ja norādīts, ka zāles var izraisīt fotoalergiskas reakcijas, fototoksiskas reakcijas vai zāļu lietošanas laikā jums ir jāizvairās no saules iedarbības;

- ja lietojat pretrecēšanas medikamentus, tostarp pastiprināti lietojat aspiīnu, kā lietošanas dēļ nav iespējams vismaz 1 nedēļas periods pirms katras apstrādes, kad medikamenti būtu pilnībā izdalījušies no organisma.

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja pēdējo 3 mēnešu laikā esat saņēmusi staru terapiju vai ķīmijterapiju;
- ja lietojat sāpju remdēšanas līdzekļus, kas samazina ādas jutību pret siltumu;
- ja lietojat imūndepresīvos medikamentus;
- ja pēdējo 3 nedēļu laikā procedūrai pakļautajās zonās ir veiktas operācijas.

Patoloģijas/traucējumi

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja jums ir cukura diabēts vai citas sistēmiskas un metaboliskas slimības;
- ja jums ir sastrēguma sirds slimība;
- ja jums ir slimība, kas saistīta ar fotosensitivitāti, piemēram, polimorfiski gaismas izsitumi (PMLE), saules nātrene, porfīrija u. tml.;
- ja jums ir bijuši kolagēna izstrādes traucējumi, tajā skaitā keloīda rētu veidošanās vai grūti dzīstošas brūces;
- ja jums ir epilepsija ar gaismas jutīgumu;
- ja jūsu āda ir jutīga pret gaismu un tās iedarbībā ātri veidojas izsitumi vai alergiskas reakcijas;
- ja jums ir ādas slimība, piemēram, aktīvs ādas vēzis, jums ir ādas vēža vai kāda cita lokalizēta vēža paveida vēsture procedūrai pakļautajās zonās;
- ja jums ir asinsvadu sistēmas slimību vēsture, piemēram, varikozas vēnas vai asinsvadu ektāzija procedūrai pakļautajās zonās;
- ja jums ir asinsreces traucējumi;
- Ja jums ir imūndepresīvo slimību vēsture (tajā skaitā HIV un AIDS).

Ādas stāvoklis

Nekad nelietojiet ierīci:

- ja jums procedūrai pakļautajās ādas zonās ir ādas infekcijas, ekzēmas, apdegumi, iekaisuši matu folikuli, plēstas brūces, nobrāzumi, parastās herpes (aukstumpumpas), brūces, ādas bojājumi vai hematomas;
- uz kairinātas (apsārtušas vai iegrieztas), saulē apdegušas, nesen nosauļotas vai mākslīgi nosauļotas ādas;
- šajās ādas zonās: uz dzimumzīmēm, vasaras raibumiem, pietūkušām vēnām, tumšākām pigmentācijas zonām, rētām un citām ādas anomālijām (vispirms konsultējieties ar ārstu). Tas var izraisīt apdegumus un ādas krāsas maiņu, kas, iespējams, apgrūtinās ādas slimību diagnosticēšanu;
- šajās ādas zonās: uz kārpām, tetovējumiem un permanentā grima.

Vieta/zona

Nekad neizmantojiet ierīci šādās zonās:



- ap acīm un uz uzacīm vai to tuvumā;
- uz lūpām, krūtsgaliem, areolām, mazajām un lielajām kaunuma lūpām, anālās atveres un nāsu un ausu iekšpusē;
- vīrieši nedrīkst lietot ierīci uz sejas un kakla, tostarp visās bārdas augšanas vietās, ne arī dzimumorgānu apvidū;
- zonās, kur jūs lietojat ilglaicīgas iedarbības dezodorantus. Tas var izraisīt ādas kairinājumu;
- virs mākslīgiem svešķermeņiem, piemēram, silikona implantiem, elektrokardiostimulatoriem, zemādas injekciju portiem (piemēram, insulīna dozēšanai) vai pīrsingiem, vai to tuvumā.

Piezīme. Šis saraksts nav pilnīgs. Ja nav pārliecības, ka varat izmantot ierīci, ieteicams sazināties ar ārstu.

Svarīgi!

Bīstami




- Turiet ierīci un adapteri sausumā.
- Ja ierīce ir salauzta, nepieskarieties iekšējām daļām, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena.
- Ūdens savienojumā ar elektroenerģiju ir bīstams. Nelietojiet šo ierīci mitrā vidē (piem., blakus pilnai vannai, tekošai dušai vai pie uzpildīta peldbaseina).

Brīdinājums!

- Ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jāraugās, lai bērni nerotaļājas ar šo ierīci.
- Ierīce nav paredzēt bērniem, kas jaunāki par 15 gadiem. Jaunieši vecumā no 15 līdz 18 gadiem var izmantot šo ierīci vecāku vai aizbildņu uzraudzībā un/vai ar viņu palīdzību. Pieaugušie no 18 gadu vecuma var brīvi izmantot šo ierīci.
- Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet to. Nelietojiet ierīci vai adapteri (arī vadu), ja tas ir bojāts.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts gaismas lodziņa UV filtrs.
- Nemainiet un nenogrieziet nevienu adaptera vai tā vada daļu, jo var rasties bīstama situācija.
- Neizmantojiet pildspalvu vai zīmuli, lai atzīmētu apstarojamās zonas. Tas var radīt apdegumus uz ādas.
- Liekā apmatojuma noņemšana ar lāzeri vai spēcīga impulsa gaismas avotiem atsevišķiem cilvēkiem var izraisīt pastiprinātu matu augšanu. Pamatojoties uz pašlaik pieejamajiem datiem, lielākās šīs reakcijas riska grupas ir Vidusjūras, Tuvo Austrumu un Dienvidāzijas izcelsmes sievietes, apstarojot seju un kaklu.

- Gaismas lodziņš pēc lietošanas var kļūt ļoti karsts. Nepieskarieties gaismas lodziņa iekšpusei, kamēr tas vēl nav atdzisis.
- Šī ir elektroierīce. Lai lietotu ierīci, adapterim jābūt pievienotam sienas kontaktligzdai. Šim adapterim ir papildu funkcijas, lai nodrošinātu ekspluatācijas drošību, un to nedrīkst aizstāt ar cita veida adapteri. Izmantojiet tikai noņemamo barošanas bloku (S036Nx2400150; x atbilst kontaktdakšas veidam), kas piegādāts kopā ar šo ierīci (skatiet simbolu). Atsauces numurs ir norādīts uz adaptera.



Piezīme. Ja ādas tonis pēc pēdējās procedūras ir mainījies (piem., sauļošanās dēļ), pirms sākat nākamo procedūru, ieteicams veikt ādas testēšanu un nogaidīt 30 minūtes.

Kā pasargāt ierīci no bojājumiem

- Pārliecinieties, ka nekas nenosprosto gaisa plūsmu cauri ierīces ventilācijas atverēm.
- Nepakļaujiet ierīci stipriem triecieniem, nekratiet un nenometiet to zemē.
- Ja ierīci pārvietojat no ļoti aukstas vietas uz ļoti siltu vai pretēji, pirms lietošanas nogaidiet apmēram 3 stundas.
- Glabājiet ierīci sausā vietā, kur nav putekļu.
- Nelietojiet ierīci telpā, kurā temperatūra ir zemāka par 15 °C vai augstāka par 35 °C.
- Lai ierīces kalpošanas ilgums būtu optimāls, glabājiet to vietā, kur temperatūra ir no -25 °C līdz 60 °C.
- Lai novērstu bojājumus, nepieļaujiet ilgstošu ierīces atrašanos tiešā saules gaismā vai UV gaismas staros.

Ievērbai!

- Šī ierīce ir paredzēta nevēlama ķermeņa apmatojuma likvidēšanai tikai zonās zem vaigu kauliem. Neizmantojiet to citiem nolūkiem. Darot to, var rasties bīstama situācija. Vīrieši nedrīkst lietot ierīci uz sejas un kakla, tostarp visās bārdas augšanas vietās, un dzimumorgānu apvidū.




- Šī ierīce nav mazgājama. Ierīci nedrīkst mērkāt ūdenī un mitrināt zem ūdens krāna.
- Higiēnas labad ierīci ieteicams lietot vienai personai.
- Lietojiet ierīci tikai ar tādiem iestatījumiem, kas atbilst jūsu ādas tipam. Lietojot ar lielākiem iestatījumiem, nekā ir rekomendēts, var palielināties ādas reakcija un blakusparādības.
- Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet saspiestu gaisu, tīrīšanas sūkļus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.
- Ierīces radītā izkliedētā gaisma ir nekaitīga acīm. Izmantojot ierīci, neskatieties uz tās radīto zibsnī. Lietošanas laikā brilles nav nepieciešamas. Lietojiet ierīci labi apgaismotā telpā, lai gaisma neapžilbinātu acis.
- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Ja remontu veic nekvalificēts cilvēks, lietotājam var rasties īpaši bīstamas situācijas.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, tai esot ieslēgtai. Pēc lietošanas vienmēr izslēdziet ierīci.
- Nelietojiet ierīci, ja kāda no sadaļā “Kontrindikācijas, piesardzība un brīdinājumi” minētajām situācijām attiecas uz jums.
- Ādas pakļaušana dabiskajai vai mākslīgajai saules gaismai ar mērķi veidot iedegumu var ietekmēt ādas jutīgumu un krāsu. Lai noteiktu piemērotu gaismas intensitātes iestatījumu, veiciet ādas testēšanu.

- Pirms lietojat Lumea, ādai jābūt tīrai, bez apmatojuma un pilnīgi sausai, kā arī uz tās nedrīkst būt nekādu taukvielu.
- Neapstarojiet vienu un to pašu ādas zonu vairāk nekā vienu reizi sesijas laikā. Tas neuzlabo procedūras efektivitāti, bet gan palielina ādas kairinājuma risku.
- Lumea procedūrām nav jābūt sāpīgām. Ja jūtat diskomfortu, samaziniet gaismas intensitātes iestatījumu.


Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.


Kā IPL darbojas

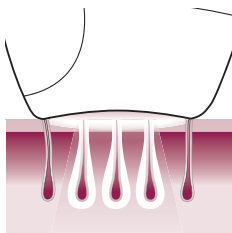

Izmantojot IPL tehnoloģiju, āda tiek pakļauta saudzīgiem gaismas impulsiem, ko absorbē matu saknītes. Jo tumšāki ir matiņi, jo labāk tiek absorbēti gaismas impulsi.

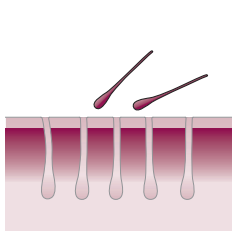

Gaismas impulsi veicina matiņu folikulu ieiet atpūtas fāzē. Tā rezultātā mati dabiski izkrīt, un to ataugšana ir novērsta, visai ādai kļūstot zīdaini gludai.

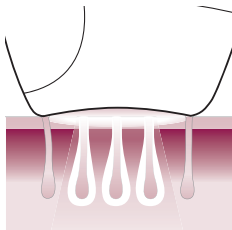


Matu augšanas cikls sastāv no dažādām fāzēm. IPL tehnoloģija efektīva vienīgi, ja matiņi ir augšanas fāzē. Visi matiņi vienlaikus nav vienā un tajā pašā fāzē. Tādēļ mēs iesakām izmantot astoņu nedēļu apstrādes grafiku, kuram seko pielabošana, lai nodrošinātu, ka visi matiņi ir efektīvi apstrādāti augšanas fāzē.

Piezīme. Lumea ierīces lietošana nebūs efektīva, ja jums ir blondi vai gaiši mati, jo gaiši mati neabsorbē pietiekami daudz gaismas. Tālāk varat redzēt matu krāsas, kurām Lumea ierīce ir piemērota un efektīva.

Piemērotās ķermeņa apmatojuma krāsas

Piezīme. Lai pārbaudītu, vai jums ir atļautais ķermeņa apmatojuma krāsas tips šīs ierīces lietošanai, skatiet apmatojuma krāsas tabulu ar 3. numuru atlokāmajā lapā.



Ko sagaidīt?

Uzreiz pēc pirmās apstrādes reizes

Pēc pirmās procedūras var paiet 1–2 nedēļas, līdz apmatojums sāk izkrist. Pirmajās nedēļās pēc pirmās procedūras būs novērojams, ka apmatojums turpina augt. Tie, visticamāk, ir matiņi, kuri pirmās procedūras laikā vēl nav bijuši augšanas fāzē.

Pēc 2–3 procedūrām


Pēc 2–3 procedūrām varēsiet novērot ievērojamu apmatojuma augšanas palēninājumu. Tomēr, lai efektīvi apstrādātu visus matiņus, ir svarīgi turpināt apstrādi saskaņā ar ieteicamo procedūru grafiku.

Pēc 4–5 procedūrām

Pēc 4–5 procedūrām varēsiet novērot būtisku apmatojuma augšanas palēninājumu zonās, kuras apstrādājāt ar Lumea. Turklāt būs pamanāms arī apmatojuma biezuma samazinājums. Lai saglabātu rezultātus, turpiniet pielabošanu regulāri (ik pēc 4–8 nedēļām).

Padomi attiecībā uz sauļošanos

Sauļošanās ar dabisku vai mākslīgu apgaismojumu

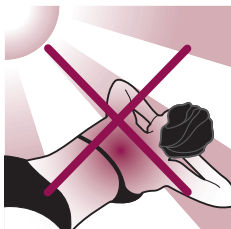

Tīši pakļaujot ādu dabiskajai vai mākslīgajai saules gaismai ar mērķi veidot iedegumu ietekmē ādas jutīgumu un krāsu. Tādēļ ir ļoti svarīgi šādi faktori:

- Pēc katras procedūras vismaz 48 stundas nesauļojieties. Pat pēc 48 stundām pārliecinieties, ka uz apstrādātās ādas vairs nav redzams apstrādes izraisītais apsārtums.
- 48 stundas pēc apstrādes uzmanieties, kad ādu pakļaujiet saules gaismas iedarbībai (bez tīšanas sauļošanās); apstrādātajām zonām lietojiet pretsauļošanās līdzekli SPF 50+. Pēc šī perioda divas nedēļas varat lietot pretsauļošanās līdzekli ar SPF 30+.
- Pēc katras sauļošanās vismaz 2 nedēļas nelietojiet Lumea. Lai noteiktu piemērotu gaismas intensitātes iestatījumu, veiciet ādas testēšanu.
- Neizmantojiet Philips Lumea uz zonām, kurās ir saules izraisīti apdegumi.


Piezīme: Gadījuma rakstura un netieša saules staru iedarbība netiek uzskatīta par sauļošanos.

Sauļošanās, izmantojot krēmus


Ja izmantojat mākslīgās sauļošanās losjonu, nelietojiet šo ierīci, kamēr mākslīgais iedegums nav pilnībā pazudis.

Pirms Lumea lietošanas

Ādas iepriekšēja sagatavošana

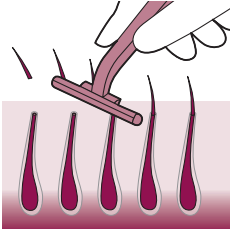

Pirms Lumea izmantošanas āda vispirms jāsgatavo, noņemot no ādas virsmas apmatojumu. Tādējādi zem ādas esošās matiņu daļas var absorbēt gaismu, nodrošinot efektīvu apstrādi. Apmatojumu var noskūt, tsi apgriezt vai vaksēt. Nelietojiet depilācijas krēmus, jo ķīmikālijas var izraisīt ādas reakciju.

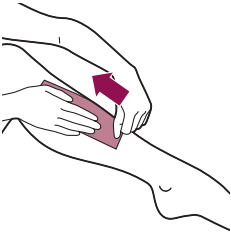

Ja izvēlaties vaksāciju, lūdzu, nelietojiet Lumea 24 stundas pēc tās. Mēs iesakām pirms procedūras nomazgāties dušā, lai nodrošinātu, ka no ādas tiek notīrīti visi vaska atlikumi.


- 1 Zonas, kuras plānojat apstrādāt ar Lumea, vispirms sagatavojiet.
- 2 Ādai jābūt tīrai, bez apmatojuma un pilnīgi sausai, kā arī uz tās nedrīkst būt nekādas taukvielas.

Piezīme. Tiklīdz matiņi vairs neaaug — kas parasti notiek pēc 4–5 procedūrām —, āda pirms ierīces lietošanas vairs nav īpaši jāsgatavo.

Ādas testēšana

Ja lietojat Lumea pirmo reizi vai neilgu laiku pēc sauļošanās, veiciet ādas testēšanu katrā zonā, kuru gatavojaties apstrādāt. Ādas testēšana ir nepieciešama, lai pārbaudītu ādas reakciju uz apstrādi un lai konstatētu pareizo gaismas intensitātes iestatījumu katrai ķermeņa zonai.

- 1 Izvēlieties zonu, kas atrodas tuvu zonai, kuru plānojat pakļaut procedūrai.
- 2 Ieslēdziet ierīci. Pārliecinieties, vai izraudzīts 1. iestatījums.
- 3 Pielieciet ierīci ādai un nospiediet zibšņa pogu, lai veiktu zibšni.
- 4 Pārvietojiet ierīci virs ādas uz nākamo apstrādājamo zonu.
- 5 Palieliniet iestatījumu par vienu iedaļu, veiciet zibšni un pārvietojiet ierīci uz nākamo zonu. Atkārtojiet šo procedūru ar visiem iestatījuma līmeņiem jūsu ādas tipam ieteicamajā diapazonā.
- 6 Pēc ādas testēšanas nogaidiet 24 stundas un pārbaudiet, vai jūsu ādai nav kādas reakcijas. Ja āda reaģē, turpmākai lietošanai izvēlieties visaugstāko iestatījumu, kas neizraisa nekādu ādas reakciju. Testējiet ādu visās vietās, ko vēlaties apstrādāt.

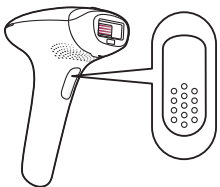

Philips Lumea lietošana


Ādas toņa sensors

Papildu drošībai integrētais ādas toņa sensors nosaka ādas toni katras sesijas sākumā un periodiski arī sesijas laikā. Ja tas nosaka, ka ādas tonis ir par tumšu, lai to apstrādātu ar Lumea, ierīce automātiski tiek atspējota, lai novērstu ādas kairinājumu. Tas nozīmē, ka, nospiežot zibšņa pogu, ierīce neizstaro pulsus.


Uzgaļi

Uzlikšana un noņemšana

Lai uzliktu uzgaļi, vienkārši uzspiediet to uz gaismas lodziņa.

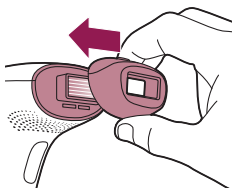

Lai uzgaļi noņemtu, vienkārši noraujiet to no gaismas lodziņa.

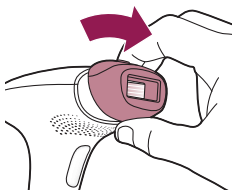

Ķermeņa uzgaļis

Ķermeņa uzgaļi var izmantot nevēlamu matiņu likvidēšanu ķermeņa zonās, kas atrodas zem kakla līnijas. To var izmantot lielāku zonu apstrādei, piemēram, kājām.

Sejas uzgaļis (SC1997, SC1998, SC1999)

Sejas uzgaļi ir ietverts papildu iebūvēts gaismas filtrs sevišķai aizsardzībai, un tādēļ to var izmantot nevēlamu sejas matiņu likvidēšanai uz augšlūpas, zoda un vaigiem.

Ievērbai!

- Neizmantojiet Lumea uzacu apstrādei.
- Apstrādājot zonu virs augšlūpas, uzmanieties, lai zibsnis netrāpītu lūpai.



Bikini zonas uzgalis (SC1998, SC1999)

Bikini zonas uzgalim ir īpašs filtrs raupjāka apmatojuma apstrādei bikini zonā.




Pareiza gaismas intensitātes līmeņa izvēle

Lumea ierīce nodrošina piecus dažādus gaismas intensitātes līmeņus. Izvēlieties sev piemēroto gaismas intensitātes iestatījumu atkarībā no ādas tipa un gaismas intensitātes līmeņa, kas jums šķiet komfortabls.

- 1 Lai izraudzītos pareizo iestatījumu, skatiet zemāk sniegto tabulu.
- 2 Lai noregulētu gaismas intensitātes iestatījumu, vienu vai vairākas reizes spiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, līdz sasniegts nepieciešamais iestatījums. Attiecīgās intensitātes gaisma iedegas baltā krāsā.

Piezīme: ja Jūsu ādas tonis ir par tumšu, ierīce automātiski tiek atspējota, lai novērstu ādas kairinājumu. Integrētais ādas toņa sensors nenoteiks, kuru gaismas intensitātes iestatījumu lietot, jo Philips Lumea ļauj izvēlēties visērtāko gaismas intensitāti.

- 3 Lumea procedūrām nav jābūt sāpīgām. Ja jūtat diskomfortu, samaziniet gaismas intensitātes iestatījumu.
- 4 Lai noteiktu piemēroto gaismas intensitātes iestatījumu, pēc sauļošanās veiciet ādas testēšanu.

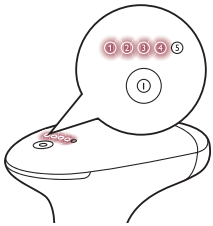


Ādas tips	Ādas tonis	Gaismas intensitātes iestatījums
I	Balta; vienmēr veidojas saules apdegumi, iedegums neveidojas.	4/5
II	Gaiša; viegli veidojas saules apdegumi, iedegums minimāls.	4/5
III	Gaiši brūna; saules apdegumi veidojas viegli, iedegums veidojas lēnām līdz vieglam brūnumam.	4/5
IV	Vidēji brūna; saules apdegumi veidojas reti, iedegums veidojas viegli.	3/4
V	Tumši brūna; saules apdegumi veidojas reti, iedegums veidojas ļoti viegli.	Šo ierīci jūs nevarat izmantot
VI	Brūni melna vai tumšāka; saules apdegums neveidojas nekad vai veidojas reti, ļoti tumšs iedegums.	Šo ierīci jūs nevarat izmantot

Piezīme. Lai pārbaudītu, vai jūsu ādas tips ir atbilstošs, lai lietotu šo ierīci, skatiet 2. tabulu par ādas toniēm atlokāmajā lapā.



Piezīme: Jūsu āda var reaģēt atšķirīgi dažādās dienās/gadījumos daudzu iemeslu dēļ.

Ierīces kopšana

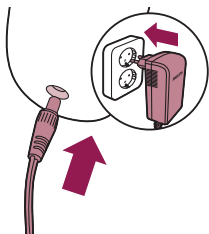

- 1 Pirms lietošanas notīriet uzgaļus un gaismas lodziņu.
- 2 Ievietojiet mazo kontaktdakšu ierīcē un adapteri sienas kontaktligzdā.
- 3 Ieslēdziet ierīci un izvēlieties jūsu ādas tonim atbilstošu gaismas intensitāti.




- 4 Novietojiet ierīci 90° leņķī uz ādas un cieši piespiediet, lai uzgalis un integrētā drošības sistēma saskartos ar ādu.

Integrētā drošības sistēma novērš netīšu zibsnīšanu, ja nav saskares ar ādu.




- 5 Lai panāktu labu saskari ar ādu, stingri piespiediet to ādas virsmai. Tad ierīce automātiski veic ādas toņa analīzi un zibšņa gatavības lampiņa iedegas baltā krāsā, norādot, ka varat sākt apstrādi.

Piezīme: Ja zibšņa gatavības lampiņa iedegas oranžā krāsā, Jūsu āda nav piemērota apstrādei. Šajā gadījumā ierīce tiek automātiski atspējota. Jūs varat mēģināt ierīci lietot citās ķermeņa zonās, kur ādas tonis ir gaišāks.

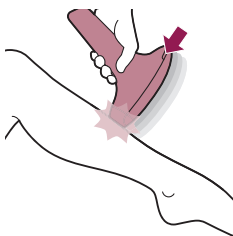


- 6 Nospiediet zibšņa pogu, lai veiktu zibsnī. Zibšņa iespaidā jums būtu jājūt siltuma sajūta.

Piezīme: Ierīces radītā gaisma ir nekaitīga acīm. Lietošanas laikā nēsāt brilles nav nepieciešams. Lietojiet ierīci labi apgaismotā telpā, lai gaisma neapzibinātu acis.

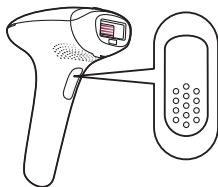

- 7 Pārvietojiet ierīci uz nākamo apstrādājamo zonu. Pēc katra zibšņa nepieciešamas 3,5 sekundes, līdz ierīce ir gatava nākamajam zibsnim. Kad gatavības lampiņa atkal iedegas, varat veikt zibsnī.

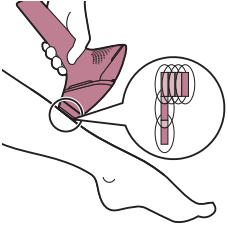

- 8 Lai nodrošinātu, ka tiek apstrādātas visas zonas, zibšņi jāveic blakus viens otram. Efektīvā gaisma izstarojas tikai caur gaismas lodziņu. Taču vienmēr raugieties, lai viena un tā pati zona būtu apstrādāta ar zibsnī tikai vienu reizi. Atkārtota zibsnīšana vienā zonā neuzlabo procedūras efektivitāti, bet gan palielina ādas kairinājuma risku.

PADOMS. Ja Lumea lietojat bikini zonā un daļu matiņu vēlaties atstāt, pārliecinieties, ka apstrādes laikā ādas toņa sensors nav novietots uz atlikušajiem matiņiem, jo tas var izraisīt ierīces bloķēšanos.

- 9 Kad procedūra pabeigta, divas sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci.

Divi apstrādes režīmi: Pārcelt un veikt zibsnī vai pabīdīt un veikt zibsnī

Philips Lumea var veikt apstrādi divos režīmos, kurus var izvēlēties ērtākai dažādu ķermeņa zonu apstrādei.

- Pārcelšanas un zibsnīšanas režīms ir piemērots nelielu vai izliektu zonu apstrādei, piemēram, ceļiem un apakšdelmiem. Vienkārši nospiediet un atlaidiet zibšņa pogu, veicot vienu zibsnī.
- Šis virzīšanas un zibsnīšanas (Slide & Flash) režīms paredzēts lielāku zonu, piemēram, kāju, apstrādei. Pārvietojot ierīci pa ādu, turiet zibšņa pogu nospiestu, veicot vairākus zibšņus pēc kārtas.

Ieteicamais procedūru grafiks



Sākotnējā fāze


Lai nodrošinātu, ka viss apmatojums ir apstrādāts, pirmās 4–5 procedūras ar Philips Lumea mēs iesakām veikt reizi divās nedēļās.



Pielabošanas fāze

Pēc sākotnējās apstrādes fāzes (4–5 procedūras) mēs iesakām veikt pielabošanu ik pēc 4–8 nedēļām, kad pamanīsiet, ka matiņi atkal sāk augt. Tas nepieciešams, lai saglabātu rezultātu un mēnešiem ilgi izbaudītu gludu ādu. Laiks starp procedūrām var mainīties atkarībā no jūsu individuālā apmatojuma ataugšanas ātruma un arī atkarībā no ķermeņa zonas.

Ieteicamais uzgalis un procedūras ilgums katrai ķermeņa zonai

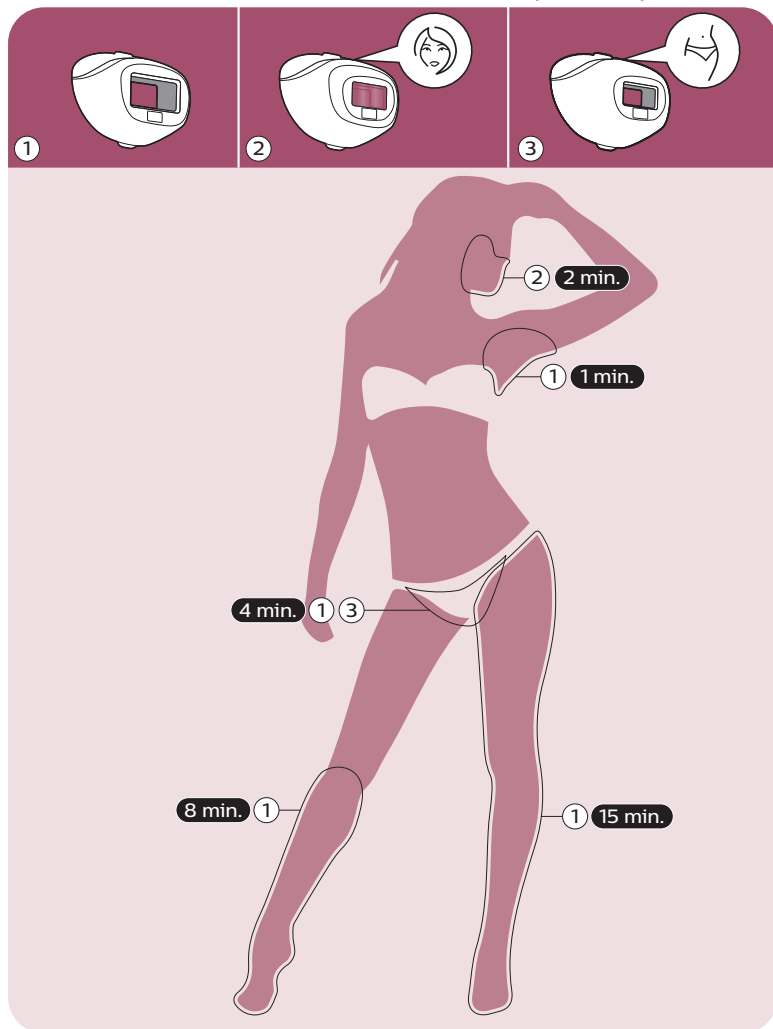

SC1994 (1)

SC1997 (1, 2)

SC1998, SC1999 (1, 2, 3)

Pēc lietošanas

Izplatītās ādas reakcijas

Ādā var parādīties neliels apsārtums un/vai durstīšanas sajūta, tirpoņa vai siltuma sajūta. Tāda reakcija ir pavisam nekaitīga un drīz izzūd.

Ādas žūšana un nieze var rasties skūšanās dēļ vai skūšanas un gaismas terapijas apvienošanas dēļ. Apstrādājamo zonu var dzesēt ar ledu vai mitru kabatlakatu. Ja sausums saglabājas, 24 stundas pēc procedūras varat uzklāt apstrādātajai zonai nearomatizētu mitrinātāju.

Retas blakusparādības

- Apdegumi, pārmērīgs apsārtums (piem., ap matu folikuliem) un pietūkums: šīs reakcijas novērojamas reti. Tās notiek, izmantojot jūsu ādas tonim pārāk augstas intensitātes gaismu. Ja šīs reakcijas neizzūd 3 dienu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.
- Ādas krāsas izmaiņas: notiek ļoti reti. Ādas krāsas izmaiņas izskatās kā plankums, kas, salīdzinājumā ar apkārtesošo ādu, ir tumšāks (hiperpigmentācija) vai gaišāks (hipopigmentācija). Šī reakcija notiek, izmantojot jūsu ādas tonim pārāk augstas intensitātes gaismu. Ja ādas krāsas izmaiņas neizzūd 2 nedēļu laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Neturpiniet procedūru vietās, kur pamanāmas ādas krāsas izmaiņas, kamēr tās nav izzudušas un āda nav atguvusi normālo toni.
- Ādas infekcija ir ļoti reti sastopama, taču ir iespējams risks pēc (mikro)brūces, ādas apdeguma, ādas kairinājuma u. c. ievainojumu iegūšanas.
- Epidermas sakaršana (asi izteikts brūngans apgabals, kas bieži vien raksturīgs tumšākiem ādas toņiem un ko nepavada ādas sausums): šī reakcija notiek ļoti reti. Ja šīs pazīmes neizzūd 1 nedēļas laikā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.
- Čulgu veidošanās (izskatās kā sīki pūslīši uz ādas virsmas): notiek ļoti reti. Ja šīs pazīmes neizzūd 1 mēneša laikā pēc infekcijas iekļūšanas ādā, iesakām konsultēties ar ārstu. Nesāciet nākamo procedūru, kamēr āda nav pilnībā atveseļojusies, un turpmāk izmantojiet mazākas intensitātes gaismu.

- Rētas: apdegumu visbiežāk sastopamā blakusparādība; sadzīšana var aizņemt vairāk nekā mēnesi.
- Folikulīts (pietūkums ap matu folikuliem kopā ar pustulu veidošanos): šī reakcija novērojama ļoti reti, un to rada baktēriju iekļūšana bojātā ādā. Ja notiek šāda reakcija, iesakām konsultēties ar ārstu, jo folikulīta gadījumā jums var būt nepieciešama ārstēšana ar antibiotikām.
- Lielas sāpes: šī reakcija var notikt procedūras laikā vai pēc tās, ja izmantojāt ierīci uz neskūtas ādas, izmantojāt ierīci ar gaismas intensitāti, kas ir pārāk augsta jūsu ādas tonim, veicāt zibsnī uz tās pašas zonas vairāk nekā vienu reizi vai izmantojāt ierīci uz vaļējām brūcēm, iekaisumiem, infekcijām, tetovējumiem, apdegumiem u. tml.

Pēcapstrāde


Pēc lietošanas uz apstrādātajām zonām varat droši lietot losjonus, krēmus, dezodorantus, mitrinātājus vai kosmētiku. Ja pēc procedūras rodas ādas iekaisums vai apsārtums, pagaidiet, līdz tas pazūd, un tikai tad uz ādas lietojiet kādus produktus. Ja pēc kāda produkta lietošanas rodas ādas iekaisums, nomazgājiet to ar ūdeni.


Piezīme. Arī rīkojoties atbilstoši norādēm, jūsu āda joprojām var tikt kairināta. Šādā gadījumā pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Tīrīšana un glabāšana

Pēc lietošanas izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet tai atdzist.

- 1 Noņemiet uzgali.

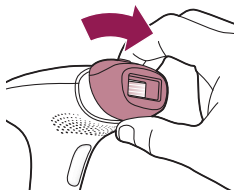

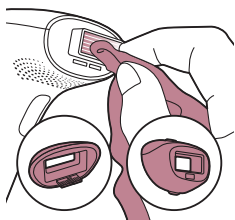

- 2 Samitriniet kopā ar ierīci piegādāto mīksto drānu ar dažiem ūdens pilieniem un izmantojiet to šādu daļu tīrīšanai:
 - gaismas lodziņš
 - uzgaļu ārējā virsma
 - uzgalī esošais atstarotājs
 - sarkanīgais filtra stikls sejas uzgaļa iekšpusē.
- 3 Ļaujiet visām detaļām pilnībā nožūt.
- 4 Glabājiet ierīci no putekļiem brīvā un sausā vietā temperatūrā no $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/support vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.

Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko izstrādājumu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

Tehniskie rādītāji

SC1994, SC1997, SC1998, SC1999

Nominālais spriegums	100–240 V
Nominālā frekvence	50–60 Hz
Nominālā jauda	36 W
Aizsardzība pret elektriskās strāvas triecienu	II klase
Aizsardzības līmenis	IP 30 (EN 60529)
Ekspluatācijas apstākļi	Temperatūra: no $+15\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $35\text{ }^{\circ}\text{C}$
Glabāšanas nosacījumi: temperatūra	no $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ līdz $60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Uzglabāšanas nosacījumi: mitrums	mazāk nekā 90% (bez kondensācijas)
Izmantošanas spiediens	700–1060 hPa
Augstums virs jūras līmeņa	Maks. 2000 m
Izstaroto viļņu garums	530–1400 nm

Optiskā ekspozīcija	2,5–5,0 J/cm ² atkarībā no izvēlētā iestatījuma
Maksimālā optiskā enerģija	20 J
Impulsa ilgums	<1,5 ms
Atkārtšanas laiks	1–3,5 s atkarībā no izvēlētā iestatījuma
Optiskā homogenitāte	Maks. +/-20% novirze no vidējās optiskās ekspozīcijas procedūras zonā

Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir apkopotas biežāk izplatītās problēmas, kādas var rasties, rīkojoties ar ierīci. Ja jūs nevarat atrisināt problēmu, izmantojot tālāk norādīto informāciju, apmeklējiet www.philips.com/support un skatiet bieži uzdoto jautājumu sarakstu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Lietošanas laikā ierīce/adapteris uzsilst.	Tas ir normāli.	Nedariet neko.
Kad pielieku ierīci pie ādas, ierīce nenozibsnī. Gatavības lampiņa mirgo oranžā krāsā un tad turpina degt oranžā krāsā.	Ādas tonis zonā, ko vēlaties apstrādāt, ir pārāk tumšs.	Ar Lumea apstrādājiet citas ķermeņa zonas ar gaišāku ādas toni.
Zibšņa gatavības indikators neiedegas, kad novietojū uzgali uz ādas, tomēr dzesēšanas ventilators darbojas.	Ierīce nav pilnībā saskārusies ar ādu.	Novietojiet ierīci uz ādas 90° leņķī, lai integrētā drošības sistēma saskartos ar ādu.
Gatavības lampiņa iedegas baltā krāsā, taču ierīce neizstaro zibsnī, kad nospiežu zibšņa pogu.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai ierīci atiestatītu, izslēdziet to un atkal ieslēdziet.
Intensitātes līmeņa lampiņas pārmaiņus mirgo, iedegoties no 1 līdz 5, tad no 5 līdz 1.	Ir aktivizēta aizsardzība pret pārkāršanu.	Ļaujiet ierīcei atdzist, līdz lampiņas vairs secīgi nemirgo. Aptuveni pēc 5 minūtēm ierīce automātiski izslēgsies.
Visas intensitātes līmeņa lampiņas mirgo.	Ierīcei jāveic atiestatīšana.	Lai atiestatītu ierīci, izslēdziet to un izvelciet adaptera kontaktdakšu no kontaktlīdzdas. Pēc tam iespraudiet kontaktdakšu un ieslēdziet ierīci atkārtoti.
Ādas reakcija pēc procedūras saglabājas ilgāk nekā parasti.	Jūs izmantojāt pārāk augstu gaismas intensitātes iestatījumu.	Nākamreiz iestatiet zemāku gaismas intensitātes līmeni. Skatiet nodaļas „Philips Lumea lietošana” sadaļu „Pareiza gaismas intensitātes līmeņa izraudzīšanās”.

Problēma Iespējamais cēlonis Risinājums

Procedūras rezultāti nav apmierinoši.	Jūs izmantojāt pārāk zemu gaismas intensitātes iestatījumu.	Nākamreiz izvēlieties augstāku iestatījumu.
	Jūs neveicāt zibšņus zonā, kas atrodas blakus iepriekš apstrādātajai zonai.	Jums jāveic zibšņi blakus citam.
	Ierīce nav efektīva jūsu ķermeņa apmatojuma krāsai.	Ja jums ir balti, sirmi, gaiši blondi, blondi vai rudi mati, apstrāde nebūs efektīva.
	Ierīce netika izmantota tik bieži, cik ieteicams.	Lai veiksmīgi likvidētu visus matiņus, mēs iesakām ievērot ieteicamo lietošanas grafiku. Varat samazināt laiku starp lietošanas reizēm, bet nelietojiet to biežāk kā reizi divās nedēļās.
	Jūs lēnāk reaģējat uz IPL procedūru.	Turpiniet izmantot ierīci vismaz 6 mēnešus, jo matiņu ataugšana joprojām var samazināties šī perioda laikā.
Manam ķermeņa uzgalim nav integrēta stikla/filtra/lodziņa.	Tas ir normāli.	Manā ķermeņa uzgalī nav stikla/filtra/lodziņa.