



Juukselõikur GM2515

ÜHINEGE UUE GAMA KOGUKONNAGA

Täname, et otsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamise, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepärase tööomadused. GAMA tootesari 3D THERAPY on disainitud kõige nõudlikumate klientidele, kes soovivad esmaklassilisi tulemusi. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

OLULINE TEAVE! LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI. HOIDKE JUHEND ALLES.

1- Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. **2** - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. **3-** Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. **4** - Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade klientide teeninduskeskusesse. **5-** Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klientide teeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. **6-** Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vintüülkangas jms). **7-** Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme. Ärge painutage juhet ega keerake seda sõlme.

Vastasel juhul mõjutab see seadme tööd ja seade võib saada kahjustada. Eespool toodud hoiatuste ja juhiste tähelepanuta jätmisel võib tekkida elektrilühis ja sellest tulenevalt võib seade saada kasutada. Samuti võib tekkida kasutajale ohtlik olukord. **8** - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, ühendage see vooluvõrgust lahti ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. **9-** Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. **10** - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. **11-** Seadmel on väga teravad professionaalsed lõiketerad, nii et vigastuste vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. **12-** Enne tarvikute vahetamist lülitage seade alati välja. **13- Täiendavaks kaitseks soovitatakse** paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendusvool ei ületa 30 mA. Küsi nõu elektrikult.

Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalvet. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikest omavalitsusest, jäätmekäitlustesetevõttest või kauplusest, millest toote otsite.

PIIRATUD GARANTI

Garantiiaja kestus: vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ üks või kaks aastat, sõltuvalt kliendi kategooriast.

Kui vajate garantiiajal tugeenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote otsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärsse või võrdvärsse või parema toote vastu.

SOOVITUD KASUTAMISEKS:

Enne seadme kasutamist tuleb juuksed pesta ja kuivatada. Soovitame korraga lõigata väikse koguse juukseid, reguleerides lõikepikkust järk-järgult, kuni olete leidnud endale sobiva. Liiga kiirete liigutuste korral või liiga palju juuste korraga lõikamisel võivad lõiketerad kinni kiiluda. Habeme, kaelakarvade ja põskhabeme piiramiseks saab seadet kasutada ilma kammita.

ENNE SEADME KASUTAMIST:

Enne seadme laadimist soovime lasta selle akul täiesti tühjaks saadest seejärel aku täiesti täis laadida.

1. Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
2. Ühendage adapter arvuti või tahvelarvuti USB-porti ja seejärel ühendage adapter seadmega. Võite kasutada standardset **USB-adapterit (5 V 1000 mA)**. Laadimise LED-tuli läheb põlema ja põleb kogu laadimise ajal punasena.
3. Esimene laadimine kestab 12 tundi. Järgmisteks laadimisteks kulub umbes 8 tundi. Täielikult laadituna töötab seade umbes 45 minutit.
4. Kui seade on täis laetud, ühendage adapter arvuti või tahvelarvuti USB-pordist või pistikupesast lahti.
5. Tänu juhtmevabale funktsioonile saab seadet kasutada ka vahetult USB-porti või vooluvõrku ühendatuna.

Aku kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Aku eluea pikendamiseks tuleks sel lasta vähemalt kaks korda aastas täielikult tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida. Kui kasutate seadet harva, tuleb seadet ikkagi kaks korda aastas niimoodi laadida. Kui aku on täis, ühendage seade vooluvõrgust lahti. Nii ei laeta akut üle ja seade ei saa kahjustada.

HOIATUS! Ärge proovige seadme akut ise vahetada. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi riski. Nii toimides kaotab ka seadme garantii kehtivuse.

- Paigaldage kaasasolev tarvik. Seade peab kindlasti olema välja lülitatud.
- Lülitage seade nupust (O/I) sisse.
- Lülitage seade nupust (O/I) välja.

JUHISED KAMMI KASUTAMISEKS:

Seadme komplekti kuuluval kammil on kaks riba, mille kummagi keskosas on juhtsoon (joonis 1). Seadme külgede ülaosas on kaks juhikut (joonis 2). Kammi paigaldamiseks lükake kammi ribadid või seadme korpusel asuvat juhikut, kuni kuulete klõpsu: kamm on nüüd paigaldatud. Kammi eemaldamiseks võtke see lihtsalt soonest välja, avaldades lõiketerale survet.



Joonis 1




Joonis 2



Joonis 3



Joonis 4

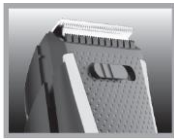

Joonis 5

PIIRAMISFUNKTSIOON:

Seadmel on juuste piiramise funktsioon, mida saab kasutada väiksema koguse juuste korral. Selle funktsiooni kasutamiseks lükake seadmel asuvat nuppu vasakule, kuni seadme vältimatult kamm on täielikult üles tõstetud (joonis 5). Kui te ei

soovi funktsiooni enam kasutada, lükake nuppu paremale tagasi oma asendisse.

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks tuleb seda puhastada ja korralikult määrada.

ÄRGE PESKE ÜHTEGI SEADME OSA VOOLAVA VEE ALL.

SEADME OTSAKU PUHASTAMINE:

Enne mis tahes puhastustööd veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud. Eemaldage tarvik (kui see on paigaldatud). Otsaku eemaldamiseks vajutage seda kergelt kinnitamisele vastupidises suunas (joonis 6). Puhastage seade, lõiketerade vahed ja otsaku tagakülge kaasasoleva pintsliga. Pange otsak tagasi algasendisse, nii et lukustub klõpsuga oma kohale.



Joonis 6

ÄRGE KUNAGI VÕTKE OTSAKUT OSADEKS LAHTI. NII TOIMIDES KAOTATE ÕIGUSE GARANTIINÕUDE ESITAMISEKS.



LÕIKETERA MÄÄRIMINE:

Enne esimest kasutuskorda soovime määrada lõiketera tilga õliga, mis on seadme komplektis, või mõne muu määrdeõliga (õli ei tohi olla liiga viskoosne).

Keerake seade tagurpidi, nii et õli ei tilguks seadmesse. Määrige lõiketera mõne tilga õliga

(Joonis 7).

Lülitage seade mõneks sekundiks sisse, nii et õli jaotuks lõiketera ulatuses ühtlaselt. Pühkige õlijäägid kuiva lapiga.

Soovitame korrata seda toimingut iga kahe kuu tagant või sagedamini, sõltuvalt seadme kasutussagedusest.

LÕIKETERA TÖÖIGA:

Lõiketera kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Ka korraliku hooldamise korral võib lõiketera töötulemuslikkus aja jooksul väheneda. Sel juhul pöörduge seadme tootja peale, kes vahetab kogu seadme otsaku.

Toote kasutusjuhendid ja hoiatused leiate veebilehelt

www.gamaprofessional.com. Selle mudeli tootmiskuupäev on karbil oleval sildil toodud järgmises vormingus:

XXX - kaubapartii number; XX - kuupäev; XX - kuu; XX - aasta