



KASUTUSJUHEND

Juukselõikur

Täname, et ostsite selle GAMA BY GAMA SALON EXCLUSIVE toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamise, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid tööomadused. GAMA tootesari 3D THERAPY on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes soovivad esmaklassilisi tulemusi. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

OLULINE TEAVE! LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI. HOIDKE JUHEND ALLES.

1 - Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. 2 - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. 3 - Seadme kasutamisel vannitoas või vee lähedal tõmmake selle pistik pärast kasutamist pistikupesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka siis, kui seade on välja lülitatud. 4 - Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pistikupesast välja ja viige seade klientide teeninduskeskusesse. 5 - Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klientide teeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 6 - Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). 7 - Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge

kerige toitejuhet veel kuuma seadme ümber. 8 - Kui te ei kavatse seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pistikupesast välja. 9 - Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pistikupesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. 10 Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 11 - Seadmel on väga teravad professionaalsed lõiketerad, nii et vigastuste vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. 12 - Enne tarvikute vahetamist lülitage seade alati välja. 13 - Täiendavaks kaitseks on soovitatav paigaldada vannitoa vooluvõrku rikkevoolukaitse, mida läbiv vool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult. Seadet ei tohi kasutada isikut, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, motoorsed või vaimsed võimed (sealhulgas lapsed) või kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kohta, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid õpetanud seadet kasutama või tagab seadme kasutamise ajal järelevalve. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.



Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem. CE



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivad kahjulikku mõju keskkonnale ja inimestevisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlustevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

PIIRATUD GARANTII

Garantiiaja kestus: 1 või 2 vastavalt direktiivis 1999/44/EÜ toodud kliendikategoriale.

Kui vajate garantii ajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärse või võrdväärse või parema toote vastu.

PRO 7,6

SOOVITUSED KASUTAMISEKS:

Enne seadme kasutamist tuleb juuksed pesta ja kuivatada. Soovitame korraga lõigata väikse koguse juukseid, reguleerides lõikepikkust järk-järgult, kuni olete leidnud endale sobiva. Liiga kiirete liigutuste korral või liiga palju juuste korraga lõikamisel võivad lõiketerad kinni kiiluda. Habeme, kaelakarvade ja põskhabeme piiramiseks saab seadet kasutada ilma kammita.

ENNE SEADME KASUTAMIST:

Määrige lõiketera enne esimest kasutuskorda. Lugege juhiseid osast "LÕIKETERA MÄÄRIMINE".

KASUTUSJUHEND:

- * Sisestage soovitud tarvik. Seade peab kindlasti olema välja lülitatud.
- Lülitage seade nupust (O/I) sisse.
- Lülitage seade nupust (O/I) välja.

KAMMIDE SISESTAMINE:

Komplekti kuuluvatel kammidel on külgedel kaks kohta, mille abil saab need hõlpsalt aluse külge kinnitada. Kammide sisestamiseks seadmele asetage lõiketera kammile ja lükake seda mööda kammi, kuni kuulete klõpsu. Kamm on nüüd paigaldatud. Kammide eemaldamiseks lükake lõiketera lihtsalt väljapoole.


LÕIKEPIKKUSE REGULEERIMINE:

Juukselõikuriga PRO 7.6 on võimalik soengut lõplikult viimistleda pikkuses 0,8 mm kuni 3 mm (ilma juhtkammita ja reguleerimishooba kasutades) ja teha klassikalist soengut järgmises pikkuses: 3. 6. 9 ja 12 mm.

REGULEERIMISHOOB:

Lõikepikkuse reguleerimise hoob asub seadme vasakul poolel (joonis 1). Selle hoovaga saate reguleerida lõikepikkuse väärtustele 0,8 mm, 1 mm, 2 mm ja 3 mm. Ülespoole lükatud asendis reguleeritakse lõikepikkus väärtusele 0,8 mm. Ühe asendi võrra seadme tagakülje poole lükates reguleeritakse lõikepikkus väärtusele 1 mm. Kahe või kolme asendi võrra seadme tagakülje poole lükates reguleeritakse lõikepikkus väärtusele 2 või 3 mm.

Joonis 1

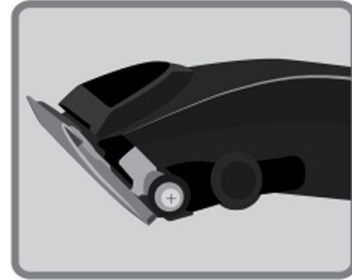

PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks tuleb seda puhastada ja korralikult määrada.

ÄRGE PESKE ÜHTEGI SEADME OSA VOOLAVA VEE ALL.

SEADME OTSAKU PUHASTAMINE:

Enne mis tahes puhastustööd veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud. Eemaldage tarvik (kui see on paigaldatud). Puhastage seade, lõiketerade vahed ja otsaku tagakülge kaasasoleva pintsliga.

ÄRGE KUNAGI VÕTKE OTSAKUT OSADEKS LAHTI. NII TOIMIDES KAOTATE ÕIGUSE GARANTIINÕUDE ESITAMISEKS.


LÕIKETERA MÄÄRIMINE:

Enne esimest kasutuskorda soovitame määrada lõiketera tilga õliga, mis on seadme komplektis, või mõne muu määrdeõliga (õli ei tohi olla liiga viskoosne).

Keerake seade tagurpidi (joonis 2), nii et õli ei tilguks seadmesse. Määrige lõiketera mõne tilga õliga. Lülitage seade mõneks sekundiks sisse, nii et õli jaotuks lõiketera ulatuses ühtlaselt. Pühkige õlijäädid kuiva lapiga.

Soovitame korrata seda toimingut iga kahe kuu tagant või sagedamini, sõltuvalt seadme kasutussagedusest.

Fig.2

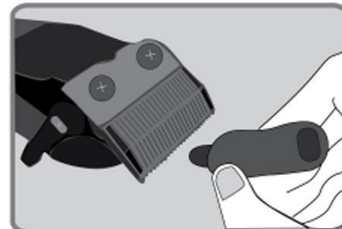

LÕIKETERA TÖÖIGA:

Lõiketera kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Ka korraliku hoolduse korral võib lõiketera töötulemuslikkus aja jooksul väheneda. Sel juhul pöörduge seadme tootja peale, kes vahetab kogu seadme otsaku.

Kõik tooted ja kasutusjuhendid ning nendega seonduvad hoiatused ja teabe leiab veebilehelt www.gamaprofessional.com.