


# beurer

**BF 500**  
**Super Black modelis**








**LV** Diagnostikas svāri  
Lietošanas instrukcija..... 4

**CE**

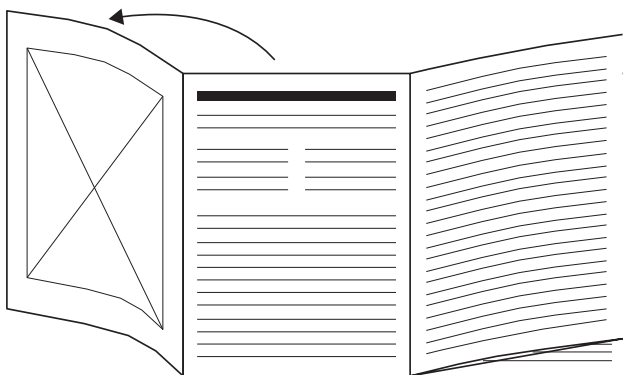

**LV** Pirms lietošanas instrukcijas izlasīšanas atlokiat 3. lappusi.

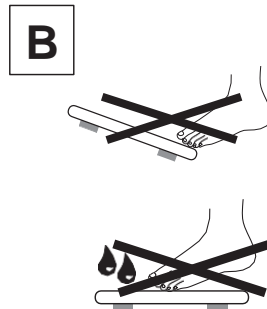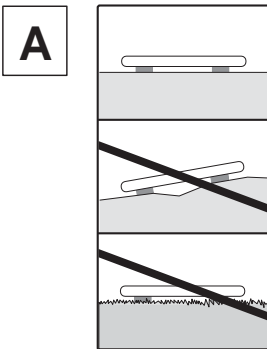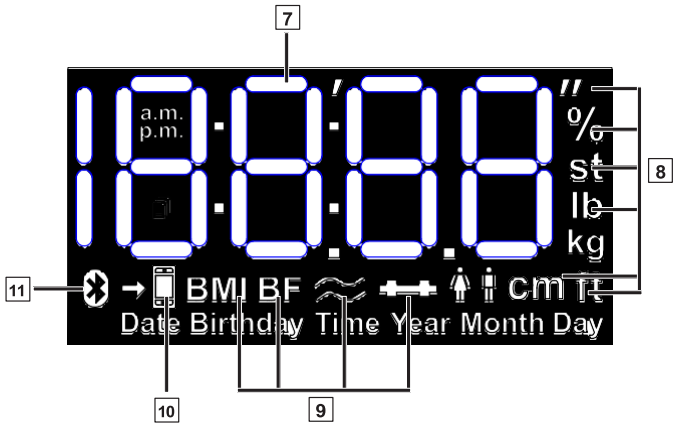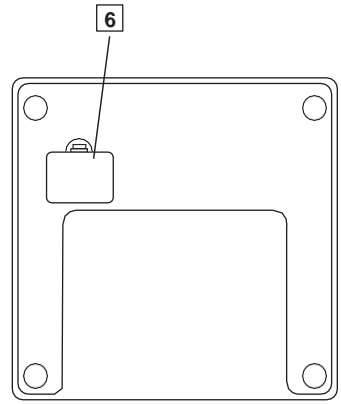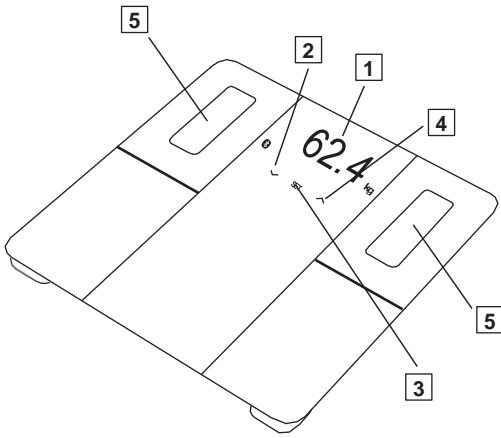



Uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju. **Ievērojiet brīdinājumus un drošības norādījumus. Saglabājiēt šīs instrukcijas turpmākai izmantošanai. Padariet lietošanas instrukcijas pieejamas citiem lietotājiem. Ja ierīce tiek nodota tālāk, nododiet lietošanas instrukcijas arī nākamajam lietotājam.**











## SATURS

1. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI.....	4
2. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI .....	5
3. KOMPLEKTĀCIJA .....	6
4. IERĪCES APRAKSTS .....	6
5. LIETOŠANA .....	7
5.1 Priekšnoteikumi pareizu mērījumu veikšanai .....	7
5.2 Svaru lietotāju izveide lietotnē "beurer HealthManager Pro" .....	7
5.3 ALTERNATĪVA METODE: Svaru lietotāju izveide bez lietotnes .....	7
5.4 Svēršanās .....	8
5.5 Svaru lietotāju dzēšana .....	8
6. TĪRĪŠANA UN APKOPE.....	9
7. KO DARĪT, JA RADUŠĀS PROBLĒMAS?.....	9
7.1 Svaru rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana .....	9
7.2 Ziņojumi un kļūdas .....	9
7.3 WIFI/Bluetooth® savienojuma problēmas.....	10
8. UTILIZĀCIJA.....	10
9. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS .....	10
10. GARANTĪJA.....	11

## 1. APZĪMĒJUMI UN SIMBOLI

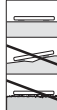

Uz šīs ierīces, šajā lietošanas instrukcijā, uz ierīces iepakojuma un tipa plāksnītes tiek izmantoti šādi simboli:

	<b>BRĪDINĀJUMS</b> Brīdinājums par traumas vai kaitējuma veselībai risku.
	<b>SVARĪGI</b> Brīdinājums, kas norāda uz iespējamiem ierīces bojājumiem.
	Ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar medicīniskiem implantiem (piemēram, elektrokardiostimulatoriem), jo tā var ietekmēt to darbību.
	<b>CE marķējums</b> Šis produkts atbilst Eiropas un nacionālo direktīvu prasībām.
	Produkti uzskatāmi atbilst EAEU tehnisko noteikumu prasībām.
	Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem - EEEA

	Neizmetiet baterijas, kas satur bīstamas vielas, kopā ar sadzīves atkritumiem.	
	Apvienotās Karalistes Atbilstības novērtējuma zīme	
	Ražotājs	 Atdaliet iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	Izlasiet lietošanas norādījumus.	 Markējums iepakojuma materiāla identificēšanai. A = materiāla kods, B = materiāla numurs: 1-7 = plastmasa, 20-22 = papīrs un kartons.
	Novietojiet svarus uz stabilas, līdzenas virsmas. Nenovietojiet svarus uz paklāja.	 Atdaliet izstrādājumu un iepakojuma elementus un atbrīvojieties no tiem saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
	<b>Paslīdēšanas bīstamība!</b> Nestāvieties uz svariem, ja virsma vai kājas ir slapjas.	 <b>Apgāšanās bīstamība!</b> Nestāviet uz ārējās malas.

## 2. BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

### BRĪDINĀJUMS

- Paredzētais lietojums: ierīce ir paredzēta tikai cilvēku svēršanai un personīgo fitnesa datu reģistrēšanai. Ierīce ir paredzēta tikai privātai lietošanai, nevis medicīniskiem vai komerciāliem mērķiem. Ierīci atļauts izmantot tikai paredzētajam lietošanas mērķim un lietošanas instrukcijā norādītajā veidā.
- **Ierīci nedrīkst lietot cilvēki ar medicīniskiem implantiem (piemēram, elektrokardiostimulatoriem), jo tā var ietekmēt to darbību.**
- **Neizmantojiet ierīci grūtniecības laikā.**
- **Apgāšanās bīstamība!** Nekad nenovietojiet svarus uz nelīdzenas virsmas. Nekāpiet uz svaru ārējās malas tikai vienā pusē (sk.  attēlu).
- **Paslīdēšanas bīstamība!** Nekāpiet uz svariem ar slapjām kājām (skatīt  attēlu). Nekāpiet uz svariem, ja to virsma ir mitra. Nekāpiet uz svariem ar zeķēm.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka tehnisku iemeslu dēļ ir iespējamas mērījumu pielaišanas, jo šie svāri nav kalibrēti izmantošanai profesionālā medicīniskā vidē.
- Saņemiet profesionālu padomu no atbilstoši kvalificēta speciālista (piem., ārsta), ja izmantojat kādu ārstēšanās metodi vai diētu, lai novērstu lieko svaru vai pieņemtos svarā. Ar svaru palīdzību noteiktie veselības rādītāji var palīdzēt kvalificētam personālam noteikt diagnozi.
- Neprecīzi vai nepareizi rezultāti var rasties, nosakot ķermeņa tauku saturu bērniem, sportistiem vai cilvēkiem ar medicīniskiem/fiziskiem ierobežojumiem (piemēram, tūskas simptomi, osteoporoze, cilvēki, kuri lieto sirds un asinsvadu sistēmas medikamentus vai medikamentus, kas maina asinsvadu sistēmu, cilvēki ar lielām anatomiskām novirzēm kājās).
- Remontu drīkst veikt tikai Beurer Klientu apkalpošanas dienests vai pilnvaroti mazumtirgotāji. Nekad neatveriet svarus.



## Piezīmes par bateriju lietošanas drošību

- Vienmēr pareizi ievietojiet baterijas, ņemot vērā polaritāti (+ / -). Uzglabājiet baterijas tīras un sausas, kā arī pasargājiet tās no ūdens. Vienmēr izvēlieties pareizo baterijas tipu.
- Novērsiet bateriju un bateriju nodalījuma kontaktu īssavienojumu.
- Baterijas ir aizliegts uzlādēt, piespiestu kārtā izlādēt, karsēt, izjaukt, deformēt, iekapsulēt vai modificēt.
- Baterijas ir aizliegts metināt vai lodēt.
- Neievietojiet ierīcē dažādu ražotāju, ietilpības (jaunas un lietotas), izmēra un tipa baterijas.
- **Sprādziena risks!** Iepriekš minēto norādījumu neievērošana var izraisīt miesas bojājumus, pārkaršanu, noplūdi, izplūdi, lūzumu, sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Ja no baterijas ir noplūdis šķidrums, uzvelciet aizsargcimdus un notīriet baterijas nodalījumu ar sausu drānu.
- Ja āda vai acis saskaras ar bateriju šķidrumu, skartās vietas noskalojiet ar ūdeni un meklējiet medicīnisko palīdzību.
- **Aizrīšanās risks!** Glabājiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Norīšanas gadījumā nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.
- Nekad neļaujiet bērniem nomainīt baterijas bez pieaugušo uzraudzības.
- Uzglabājiet baterijas atsevišķi no metāla priekšmetiem labi vēdināmā, sausā un vēsā vietā.
- Nepakļaujiet baterijas tiešiem saules stariem vai lietus iedarbībai.
- Izņemiet baterijas no ierīces, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
- Izlādētas baterijas nekavējoties un pareizi izmetiet. Neizmetiet baterijas ugunī.
- Izmetot baterijas, baterijas ar dažādām elektroķīmiskajām sistēmām turiet atsevišķi.

## 3. KOMPLEKTĀCIJA

Pārbaudiet, vai ierīces iepakojums nav sabojāts, un pārliecinieties, vai tajā ir visas ierīces sastāvdaļas. Pirms lietošanas pārliecinieties, ka ierīcei vai piederumiem nav redzamu bojājumu un ka ir noņemts viss iepakojuma materiāls. Ja jums ir kādas šaubas, nelietojiet ierīci un sazinieties ar mazumtirgotāju vai izmantojiet norādīto klientu apkalpošanas centra adresi.

- 1 diagnostikas svāri
- 3 AA 1,5 V baterijas
- 1x lietošanas instrukcijas komplekts
- 1 x ātrais ceļvedis



## 4. IERĪCES APRAKSTS

Atbilstošie zīmējumi ir parādīti 3. lappusē.

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Displejs  | <input type="checkbox"/> 7 Mērījumi                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 ✓ Sensora poga (samazina iestatījuma vērtību)  | <input type="checkbox"/> 8 Mērvienība                          |
| <input type="checkbox"/> 3 Sensora poga SET (apstiprināšanai)  | <input type="checkbox"/> 9 Ķermeņa dati                        |
| <input type="checkbox"/> 4 ^ Sensora poga<br>(palielina iestatīšanas vērtību vai lietotāja<br>izvēlei, piešķirot izmērītās vērtības) | <input type="checkbox"/> 10 Mērījumu datu pārsūtīšana          |
| <input type="checkbox"/> 5 Elektrodi:  | <input type="checkbox"/> 11 Svāri, kas savienoti ar Bluetooth® |
| <input type="checkbox"/> 6 Bateriju nodalījums   |  |

# 5. LIETOŠANA

## 5.1 Priekšnoteikumi pareizu mērījumu veikšanai

- Novietojiet svarus uz līdzenas un stabilas virsmas (sk. attēlu .
- Ciktāl iespējams, sverieties katru dienu vienā un tajā pašā laikā (vislabāk no rīta), pēc tualetes apmeklējuma, tukšā dūšā un bez apģērba.
- Lai noteiktu ķermeņa tauku saturu, uz elektrodiem  vienmēr stāviet basām kājām.
- Stāviet stāvus un nekustīgi visā laikā no svara mērīšanas līdz ķermeņa tauku mērīšanai. Pārliecinieties, ka svars ir vienmērīgi sadalīts.


## 5.2 Svaru lietotāju izveide lietotnē "beurer HealthManager Pro"

Svāriem ir 8 atmiņas vietas dažādiem svaru lietotājiem, kas ļauj saglabāt, piemēram, dažādus ģimenes locekļus. Varat izmantot lietotni "beurer HealthManager Pro", lai ērti iestatītu atsevišķus lietotnes lietotājus un tiem atbilstošu svaru lietotāju, izmantojot viedtālruni. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Noskenējiet QR kodu ar viedtālruni un instalējiet lietotni "beurer HealthManager Pro".



Skenējiet šeit, lai piekļūtu  
"beurer HealthManager Pro" lietotnei

2. Palaidiet programmu "beurer HealthManager Pro" un izpildiet norādījumus.
3. Pēc instrukciju izpildes, jums tiks piedāvāts uzkāpt uz svāriem, lai veiktu sākotnējo mērījumu (turpmākai automātiskai personas atpazīšanai, ja mērījums nepārsniedz +/- 3 kg). Tiklīdz svaru lietotājs (piem. "U: 1") un displejā parādās "0.0" , uzkāpj uz svāriem.


### Piezīme par vairākiem lietotājiem:

Izveidojiet atsevišķu lietotnes lietotāju katram svaru lietotājam (tajā pašā vai citā viedtālrunī/tabletē ar lietotni "beurer HealthManager Pro").

Ja vienus un tos pašus svarus izmanto vairāki lietotnes lietotāji, iestatīšanas laikā lietotnē ierīce jāpievieno katram lietotnes lietotājam. Svaros automātiski tiek izveidots jauns lietotājs (piemēram, U:2).

## 5.3 ALTERNATĪVA METODE: Svaru lietotāju izveide bez lietotnes



Varat arī izveidot svaru lietotāju tieši uz svāriem, neizmantojot lietotni. Neizveidojiet svaru lietotāju tieši uz svāriem, ja šis svaru lietotājs jau ir izveidots, izmantojot lietotni. Šis process nav nepieciešams, ja svāri jau ir savienoti ar lietotni.

1. Izņemiet bateriju izolējošo sloksni no bateriju nodalījuma [6] vai ievietojiet baterijas (displejā mirgos "USE APP" [1]).
2. Novietojiet svarus uz līdzenas virsmas.
3. Nospiediet SET pogu [3].
4. Ievadiet pašreizējo datumu (gadu, mēnesi, dienu) un laiku. Apstipriniet katru iestatījumu ar SET pogu [3] līdz displejā [1] redzams "0.0".
5. Nospiediet SET pogu [3].
6. Displejā [1] parādās "Unit", izvēlieties ar  $\Lambda$  / V pogu [2][4] un apstipriniet ar SET pogu [3].
7. Displejā [1] parādās "USEr". Izmantojiet  $\Lambda$  pogu [4], lai izvēlētos nepieciešamo svaru lietotāju (jūs varat izvēlēties no U: 1 līdz 8). Apstipriniet izvēli ar SET pogu [3].
8. Displejā mirgo . Izmantojiet  $\Lambda$  pogu [4], lai izvēlētos dzimumu. Apstipriniet izvēli ar SET pogu [3].
9. Displejā [1] mirgo "170". Izmantojiet  $\Lambda$  pogu [4], lai izvēlētos garumu. Apstipriniet izvēli ar SET pogu [3].
10. Displejā [1] mirgo gads, mēnesis un diena. Izmantojiet  $\Lambda$  pogu [4], lai iestatītu dzimšanas gadu, mēnesi un Apstipriniet izvēli ar SET pogu [3]. dienu.

11. Displejā [1] mirgo "3". Izmantojiet  $\wedge$  / V pogu [2][4], lai iestatītu savu aktivitātes līmeni atkarībā no tā, cik bieži sportojat (ilgtermiņā). (1 = nav aktivitātes, 2 = zems aktivitātes līmenis, 3= vidējs, 4 = augsts, 5 = ļoti augsts/ atlētisks). Apstipriniet izvēli ar SET pogu [3].
12. Displejā [1] īsi parādās "End"; pēc tam parādās "0.0" un lietotāja simbols. Veiciet sākotnējo mērījumu (turpmākai automātiskai lietotāja atpazīšanai +/- 3kg robežās).

## 5.4 Svēršanās

1. Uzkāpiet uz svariem basām kājām. Vienmērīgi stāviet uz [5] ar abām kājām, pārliecinoties, ka jūsu elektrodiem Svāri ieslēdzas automātiski.
2. Displejā tiek parādīts jūsu ķermeņa svārs [1]. Konstatētais svāru lietotājs (piem. "U: 1" svāru lietotājam 1) parādās automātiski. Ja svāri ir atklājuši vairākus iespējamus svāru lietotājus, izmantojiet pogu  $\wedge$  [4] lai izvēlētos pareizo svāru lietotāju, un pagaidiet 3 sekundes. Nokāpiet no svariem.
3. Pēc tam viena pēc otras tiks parādītas šādas veselības vērtības.

<b>BMI</b>	Ķermeņa masas indekss (veselīga vērtība ir 18,5 - 25).
<b>BF</b>	Ķermeņa tauku procentuālais daudzums (veselīga vērtība ir 16-28% sievietēm un 11-23% vīriešiem).
	Ūdens saturs organismā % (veselīga vērtība sievietēm ir > 45 %, vīriešiem > 50 %).
	Muskuļu procentuālais īpatsvārs (veselīga vērtība ir 27-43% sievietēm un 37-57% vīriešiem).

**Piezīme:** Lai iegūtu sīkāku informāciju par vērtībām, skatiet lietotni vai bieži uzdotos jautājumus: [www.beurer.com](http://www.beurer.com).

4. Ja ir izveidots Bluetooth® vai WIFI savienojums un ir veiksmīgi veikti lietotāja mērījumi (piem., U: 1), vērtības tiks pārsūtītas uz lietojumprogrammu "beurer HealthManager Pro". To norāda mērījumu datu pārsūtīšanas simbols [10]. Ja datus nav iespējams pārsūtīt, katram lietotājam tiks saglabātas ne vairāk kā 30 vērtības. Tie tiks pārsūtīti, tiklīdz būs izveidots savienojums.
5. Svāri izslēdzas automātiski.

**Piezīme:** ja automātiskā svāru lietotāja noteikšanas funkcija nedarbojas, nospiediet A pogu [4] līdz tiek parādīts jūsu svāru lietotāja numurs un pagaidiet 3 sekundes. Tad veiciet diagnostikas mērījumu.

**Piezīme:** lai saglabātu pēdējo diagnostikas mērījumu, īsi nospiediet svārus līdz displejā [1] parādās "0.0" un lietotāja simbols, vairākkārt nospiediet A pogu [4] līdz tiek parādīts jūsu svāru lietotāja numurs un pagaidiet 3 sekundes. Tad nospiediet V pogu [2], lai parādītu pēdējo diagnostikas mērījumu. Lai parādītu turpmākus mērījumus, vēlreiz nospiediet V [2] pogu. Displejā [1] var parādīt līdz 30 mērījumiem.

**Piezīme:** Ja mērījumu veikšanas laikā kājās ir apavi, tiks parādīts tikai jūsu svārs (svārs tiek automātiski saglabāts, kad svāri nosaka svāru lietotāju).

## 5.5 Svāru lietotāju dzēšana

Atsevišķus svāru lietotājus varat dzēst lietotnē "beurer HealthManager Pro".

Varat arī dzēst svāru lietotājus tieši svāros. Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Īsi nospiediet svārus, līdz displejā [1] parādās "0,0".
2. Nospiediet SET pogu [3].
3. Displejā [1] parādās "Unit", apstipriniet ar SET pogu [3].
4. Displejā [1] parādās "User", izvēlieties savu lietotāju ar A pogu [4] un apstipriniet ar SET pogu [3].
5. Nospiediet un turiet SET pogu [3] līdz displejā parādās "End". Ja nospiedīsiet A pogu [4] 3 sekunžu laikā, displejā parādīsies "dEL". Ja apstiprināsiet ar SET pogu [3], lietotājs tiks dzēsts.



## 6. TĪRĪŠANA UN APKOPE

Laiku pa laikam notīriet svaru virsmu, izmantojot nedaudz mitru drānu. Nelietojiet svarus, kamēr virsma nav pilnīgi sausa.

### SVARĪGI!

- Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nekad neiegremdējiet svarus ūdenī. Nekad nenoskalojiet svarus zem tekoša ūdens.
- Nenovietojiet uz svariem nekādus priekšmetus, kamēr tie netiek izmantoti.
- Sargājiet svarus no triecieniem, mitruma, putekļiem, ķīmiskām vielām, krasām temperatūras izmaiņām un tuvumā esošiem karstuma avotiem (krāsnis, sildītāji).

## 7. KO DARĪT, JA RADUŠĀS PROBLĒMAS?

### 7.1 Svaru rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana


Lai atjaunotu pamata ierīces rūpnīcas iestatījumus, rīkojieties šādi:

1. Noņemiet svarus no ierīces iestatījumiem lietotnē.
2. Ieslēdziet svarus un nospiediet SET pogu **3** atkārtoti, līdz displejā parādās "SET".
3. Ja nospiežat  $\wedge$  pogu **4**, displejā **1** parādās "CLr". Apstipriniet ar SET pogu.

### 7.2 Ziņojumi un kļūdas

Displejs	Cēlonis/risinājums
Neatbilstošs svars	Nepareizs nulles punkts: Ņisi nospiediet svarus, līdz tiek parādīts pašreizējais svars, pēc tam noņemiet kāju, lai mirgo "0,0". Svari uz paklāja: novietojiet svarus uz cietas virsmas.
PAir	Bluetooth® ir jāsavieno: viedtālrunī sāciet/atļaujiet savienošānu (statusa joslā/paziņojumu joslā pārbaudiet visus ziņojumus) un apstipriniet 6 ciparu savienošanas kodu, izmantojot SET pogu. <b>3</b> ierīcē un viedtālrunī.
"USE APP"	Savienojiet svarus, izmantojot lietotni. Nesavienojiet to, izmantojot viedtālruni Bluetooth® iestatījumus. Savienojiet to tikai ar lietotni.
U: -	Svari nespēja piešķirt mērījumu svaru lietotājam: ja automātiskā svaru lietotāja noteikšanas funkcija nedarbojas, uz īsu brīdi nospiediet uz svariem, nospiediet pogu $\wedge$ <b>4</b> atkārtoti, līdz tiek parādīts svaru lietotājs, un pagaidiet 4 sekundes. Vēlreiz nosverieties. Lietotāja piešķirtais ierobežojums ir +/-3 kg, un to var mainīt lietotnē.
BF-Err	Ķermeņa tauku procentuālais daudzums ir ārpus izmērāmā diapazona (mazāks par 3 % vai lielāks par 70 %): Pārbaudiet lietotāja datus vai mainiet aktivitātes līmeni.
BF--	Nav iespējams veikt diagnostisko mērījumu (piemēram, ja mērījumu mēģina veikt, kamēr valkā apavus): atkārtojiet mērījumu basām kājām. Pretējā gadījumā tiks parādītas un pārsūtītas tikai svara vērtības.
Err	Maksimālā pieļaujamā slodze 180 kg ir pārsniegta: slodze nedrīkst pārsniegt 180 kg.
Lo	Baterijas ir izlādējušās: nomainiet baterijas.

## 7.3 WIFI/Bluetooth® savienojuma problēmas

Problēma	Cēlonis/risinājums
Nav Bluetooth® savienojuma  Simbols netiek rādīts	Ierīce atrodas ārpus Bluetooth® diapazona. Minimālais darbības rādiuss atklātā telpā ir aptuveni 10 m. Sienas un griesti samazina diapazonu. Pārraidī var traucēt citi radioviļņi. Tāpēc novietojiet svarus tādu ierīču tuvumā kā mikroviļņu krāsnis vai indukcijas plīts. Ideālā gadījumā izslēdziet citas Bluetooth® ierīces, kas atrodas diapazonā. Nav Bluetooth® savienojuma ar lietotni. 1. Ieslēdziet svarus, lai ātrāk izveidotu savienojumu. 2. Izslēdziet un atkal ieslēdziet Bluetooth® viedtālrunī. Pārliecinieties, ka svāri netiek savienoti, izmantojot operētājsistēmas Bluetooth® iestatījumus. Ja nepieciešams, noņemiet to no ierīces saraksta Bluetooth® iestatījumos un pēc tam izmantojiet programmu "beurer HealthManager Pro". 3. Pilnībā aizveriet lietotni (arī fonā). Izslēdziet un atkal ieslēdziet viedtālruni. 4. Īsi izņemiet baterijas no svāriem un ievietojiet tās no jauna. Palaidiet lietotni. 5. Savienojot svarus, pārbaudiet viedtālruna statusa joslu, lai sāktu savienošānu.
Mērījumi netiek nosūtīti Simbols netiek rādīts	Svaru lietotājam nav mērījumu vai Bluetooth® savienojuma. Lietotāja atmiņā (piemēram, U: 1), kas parādās svaru displejā, ir jāpiešķir svāriem lietotnes iestatījumos. Pārnēst var tikai šādus mērījumus. Tāpēc, veicot mērījumus, pārbaudiet savu lietotāju svaru un lietotnes iestatījumos.

## 8. UTILIZĀCIJA

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Izmetiet ierīci piemērotā vietējā savākšanas vai pārstrādes punktā savā valstī. Ievērojiet vietējos noteikumus par materiālu iznīcināšanu. Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (WEEE).

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdz, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm. Veco ierīču savākšanas punktu atrašanās vietu var noskaidrot, piemēram, vietējās vai pašvaldības iestādēs, vietējos atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumos vai pie sava mazumtirgotāja.

Tukšas, pilnībā izlādējušās baterijas ir jāiznīcina, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētas savākšanas kastes, otrreizējās pārstrādes punktus vai elektronikas mazumtirgotājus. Likumdošanā ir noteikts, ka baterijas ir jāiznīcina.

Tālāk norādītie kodi ir uzdrukāti uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas:

Pb = baterija satur svīnu


Cd = baterija satur kadmiju

Hg = baterija satur dzīvsudrabu



## 9. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Modelis:	BF 500
Izmēri:	300 x 300 x 28 mm
Svars:	1700 g
Mērījumu diapazons:	180 kg / 396 lb / 28 st
Svaru intervāls d:	kg: 0,1 kg / lb: 0,2 lb / st: no 0-19 st = 0,2 lb; no 20-28 st = 1 lb
Atkārtēšanas precizitāte:	max. 0,4 kg
Absolūta precizitāte:	max. +/- (0,5% + 0,1 kg). piem. 80 kg: max. +/- 0,5 kg

Baterija:	3 x 1,5 V AA baterija
Datu pārsūtīšana	Bluetooth® zemas enerģijas tehnoloģija Frekvence: 2402 - 2480 MHz, maksimālā pārraides jauda +3,1 dBm
Saderīgo ierīču saraksts:	Saderīgo viedtālrunu sarakstu, informāciju par programmatūru un sīkāku informāciju par ierīcēm skatiet vietnē <i>connect.beurer.com</i> .  Skenējiet šeit, lai skatītu sarakstu ar atbalstītajām ierīcēm.
Sistēmas prasības "beurer HealthManager Pro" lietotne*	iOS ≥ 14.0 Android™ ≥ 8.0 Bluetooth® ≥ 4.2



Iespējamās tehniskas izmaiņas.

\*Šis produkts atbilst piemērojamo Eiropas direktīvu prasībām.

CE zīme ir piestiprināta saskaņā ar šādām Eiropas direktīvām: Direktīva 2014/53/ES (Radioiekārtu direktīva - RED)

Šī izstrādājuma atbilstības deklarācija ir atrodamā šādā adresē:

<https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>.

## 10. GARANTĪJA

Sīkāka informācija par garantiju un garantijas nosacījumiem ir sniegta pievienotajā garantijas brošūrā.