

Hisense



Lietošanas instrukcija

HBD5A



levads

Šis ir mājās lietojams alus dzesētājs. Tas 16-21 stundas laikā atdzesē alu līdz optimālai uzglabāšanas temperatūrai (3 līdz 6 °C).

Alus dzesētājs var saglabāt 5 litru alus mucu svaigu gandrīz neierobežotu laiku. Tomēr mēs iesakām vispirms vismaz 12 stundas atdzesēt alus mucu ledusskapī pirms ievietošanas alus dzesētājā.

Svarīgas drošības instrukcijas

1. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pievienots; ja nē, lūdzu, nelietojiet iekārtu un zvaniet servisa centram.
 2. Ja strāvas vads ir bojāts, tā aizvietošanu ir jāveic ražotājam, tā pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai novērstu bīstamības risku.
 3. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai kontaktdakša atbilst kontaktligzdai; ja nē, lūdzu, nelietojiet iekārtu un zvaniet servisa centram.
 4. Elektriskās strāvas dēļ nepieslēdziet un neatvienojiet kontaktdakšu ar slapjām rokām.
 5. Novietojiet alus dzesētāju uz sausas, horizontālas virsmas.
 6. Lai nodrošinātu alus dzesētājam pienācīgu gaisa apmaiņu, nodrošiniet, vai ierīces abās pusēs būtu vismaz 10 cm brīvas vietas.
 7. Neturiet alus dzesētāju tiešos saules staros.
 8. Darbības laikā nelieciet uz alus dzesētāja citus priekšmetus.
 9. Alus dzesētājs jāuzstāda vietā, kas ir aizsargāta no dabas stihijām (t.i., vēja, lietus un pilieniem).
 10. Pirms tīrīšanas un apkopes darbiem pārbaudiet, vai iekārta ir atvienota no strāvas padeves. Šīs norādes neievērošana var izraisīt elektrošoku vai nāvi.
 11. Nemērciet alus dzesētāju vai kontaktdakšu ūdenī vai citā šķidrumā.
 12. Alus dzesētāja tīrīšanai neizmantojiet raupjas drānas un abrazīvas vielas.
 13. Neizņemiet alus mucu no alus dzesētāja, ja alus nav pilnībā izlietots.
 14. Neizņemiet Co2 kasetni, pirms nav izlietots tajā esošais Co2.
 15. Neizmantojiet Co2 kasetni, ja telpas temperatūra pārsniedz 49 °C. Šīs prasības neievērošana var izraisīt sprādzienu vai nāvi.
 16. Nekad neļaujiet bērniem lietot alus dzesētāju, rotaļāties ar to vai ielīst tajā.
 17. Šo iekārtu drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja viņi atrodas uzraudzībā vai ir instruēti par iekārtas lietošanu drošā veidā, un apzinās ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst ar iekārtu rotaļāties. Bērni nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi bez uzraudzības.

18. Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nerotaļājas ar iekārtu.
19. Brīdinājums: Neuzglabājiēt sprāgstošas vielas, piemēram, aerosola flakonus ar ugunsbīstamiem propelentiem, šajā iekārtā.
20. Šī iekārta ir paredzēta lietošanai mājsaimniecībās un līdzīgos apstākļos.


Šī ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). Šī vadlīnija nosaka Eiropas mērogā spēkā esošus noteikumus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atgriešanas un pārstrādei.

Kā izvēlēties mucu

1. Izmantojiet noslēgtu 5 litru Heineken mucu vai universālo 5 litru mucu.
2. Pievērsiet īpašu uzmanību drošības un uzglabāšanas norādēm uz mucas.
3. Pirms iegādes pārbaudiet, vai muca nav bojāta un vai alum nav pienācis derīguma termiņš.
4. Aizsargājiēt augšējo virsmu no bojājumiem, jo tas var traucēt pareizi uzstādīt Heineken adapteri.
5. Pirms nākamās lietošanas reizes glabājiēt mucu vēsā vietā vismaz 12 stundas. Neglabājiēt mucu ļoti aukstā vietā, piemēram, ledusskapī.
6. Nekad nekratiet mucu pirms lietošanas.
7. Neglabājiēt alus mucu tiešos saules staros.


Vispārējs apraksts

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. Krāna rokturis | 6. Pilienu uztvērējtrauks |
| 2. Krāns | 7. Maiņstrāvas ieslēgšanas slēdzis |
| 3. Digitālās vadības taustiņš + | 8. Durvju slēgšanas taustiņš |
| 4. LED displejs | 9. Augšējais vāks |
| 5. Digitālās vadības taustiņš – | |

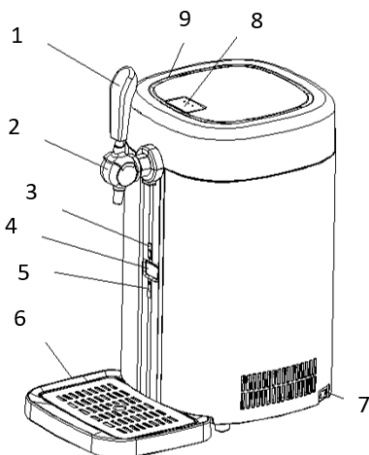

Uzstādīšana

1. Izņemiet alus dzesētāju no iepakojuma. Novietojiet to uz stabilas, horizontālas virsmas un nodrošiniet, ka tas atrodas vismaz 10 cm attālumā no citām ierīcēm un sienām katrā pusē, lai nodrošinātu iekārtai pienācīgu gaisa apmaiņu un labāku darbību.
2. Uzstādiet krāna rokturi, savienojot to ar krānu un pārliecinoties, ka abi gali nevainojami savienojas.
3. Sasveriet galveno iekārtu uz aizmuguri 10-15° leņķī. Salāgojiet pilienu paplāti ar atveri galvenās iekārtas apakšā, ievietojiet un salieciet pilienu paplāti un pēc tam novietojiet produktu uz darba virsmas.

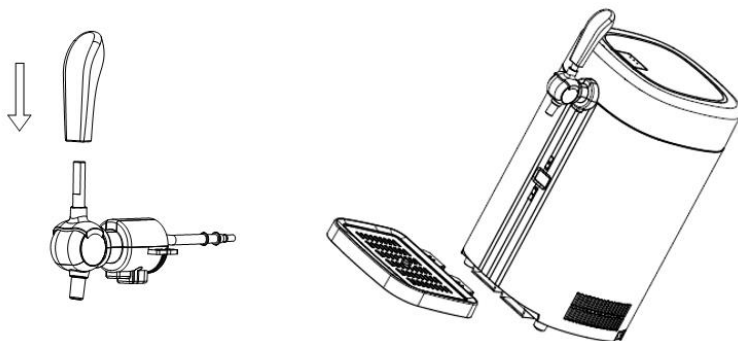


4. Pieslēdziet alus dzesētāju strāvai.


Piezīme: Nepieslēdziet un neatvienojiet kontaktdakšu ar slapjām rokām. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai spriegums atbilst atzīmei uz kontaktdakšas, un pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pievienots; ja nē, lūdzu, nelietojiet iekārtu un zvaniet servisa centram.

Heineken muca

Heineken mucās ir iepriekš iepildīts Co2, un tām nav nepieciešams izmantot regulatoru. Nav nepieciešams uzstādīt Co2 iekārtu.


1. Alus dzesētāja komplektācijā iekļautais Heineken savienotājs darbojas ar visām Heineken 5 litru mucām. Tomēr, lai noņemtu zaļo pamatni no mucas un uzstādītu jauno savienotāju, jāizmanto alus dzesētāja komplektācijā iekļautais skrūvgriezis ar plakano uzgali.
2. Uzstādiet alus dzesētāja adapteri atbilstoši mucas aprakstā norādītajai metodei.

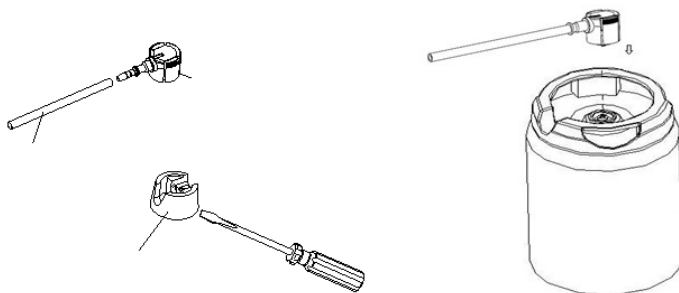

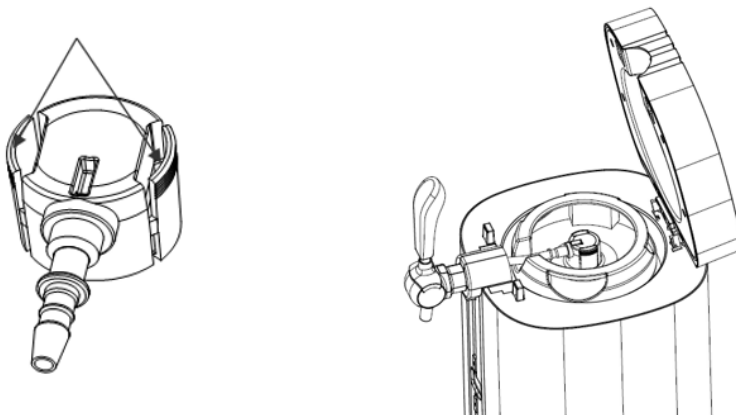


3. Aizveriet alus dzesētāja augšējo vāku.

4. Pagrieziet barošanas slēdzi pozīcijā "I", lai ieslēgtu alus dzesētāju. (Pozīcijā "0" iekārta ir izslēgta). **PIEZĪME:** Lai izvairītos no elektrošoka, veiciet darbības ar alus dzesētāju tikai ar sausām rokām.

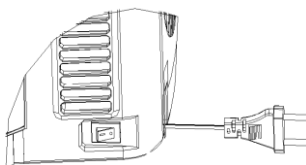


5. Alus atdzesēšanai līdz 3-6 °C pie apkārtējās vides temperatūras 22-24 °C būs nepieciešamas 19-24 stundas laika. Pēc tam šī temperatūra tiks uzturēta. Tomēr mēs iesakām vispirms vismaz 12 stundas atdzesēt alus mucu ledusskapī pirms ievietošanas alus dzesētājā, sevišķi tad, ja temperatūra telpā pārsniedz 25 °C.

6. Temperatūras regulēšanas funkcija: palaišanas temperatūra ir tāda pati kā iepriekš iestatītā temperatūra. Dzesēšanas temperatūru var regulēt, nospiežot vadības paneļa taustiņus "+" vai "-". Temperatūra palielinās par vienu grādu katru reizi, kad nospiežat taustiņu "+". Vienreiz nospiediet taustiņu "-", lai pazeminātu temperatūru par vienu grādu. Displejā būs redzama mucā esošā alus pašreizējā temperatūra. Nospiediet jebkuru pogu, lai parādītu iestatīto temperatūru; pēc 3 sekundēm atkal tiks parādīta pašreizējā temperatūra. Alus dzesētāja dzesēšanas temperatūru var regulēt 3-12 °C robežās. Iekārtai ir izslēgšanas atmiņas funkcija (rūpnīcas iestatījums ir 5 °C).

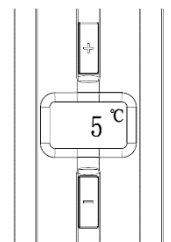

7. Ielejiet alu, pavelkot uz leju krāna mehānismu.

Piezīme: Pirms lietošanas izmazgājiet glāzi; ja alus vai alus kausa/glāzes temperatūra būs pārāk augsta, lejot radīsies daudz putu.

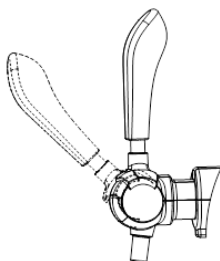

8. Lejot alu, atspiediet savu alus glāzi pret liešanas snīpi un piepildīšanas laikā lēnām iztaisnojiet to vertikāli. Pēc tam pilnībā atveriet krāna mehānismu, lai neradītu liekas putas. Ieteicams ieliet pusglāzi un pēc tam pirms turpmākas liešanas ieturēt īsu pauzi.

Negremdējiet liešanas snīpi alus glāzē, jo tas radīs pārmērīgas putas. Atcerieties pēc ieliešanas aizvērt krānu.


9. Ir normāli, ja, izlejot pirmās 3 alus glāzes, rodas vairāk burbuļu.

10. Pēdējā glāze no alus mucas tiks izlieta ar asu, strauju strūklu.

Universālā 5 l muca


1. Deflācijas solis 400-500 ml alus izvadīšanai no alus mucas saskaņā ar alus mucas sniegtajām deflācijas instrukcijām.

2. Vertikāli salāgojiet alus liešanas ierīces iesūkšanas cauruli (uzstādīta pirms piegādes) ar mucas blīvējumu mucas augšdaļas vidū (lūdzu, pārbaudiet vai nomainiet mucas blīvējumu atbilstoši iepriekšējās mucas blīvējuma daļai). Ar roku piespiediet alus liešanas ierīci tā, lai iesūkšanas caurule mucā ievietotu mucas blīvējumu, un pēc tam ātri iebīdīet esūkšanas cauruli mucā līdz galam. Tas liecina, ka alus liešanas ierīce ir pareizi piestiprināta pie mucas.

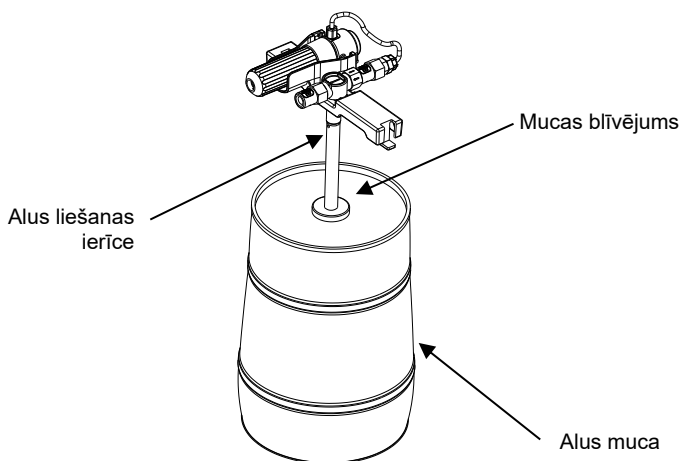


3. Atveriet iekārtas augšējo vāku, ar 60-80 N lielu spēku nospiežot pogu uz augšējā vāka. Ievietojiet mucu ar uzstādītu alus liešanas ierīci iekārtā. Pēc tam savienojiet adapteri ar krāna savienotāju.

Piezīme: Savienojot alus liešanas ierīci ar krāna savienotāju, turiet krānu aizvērtu.

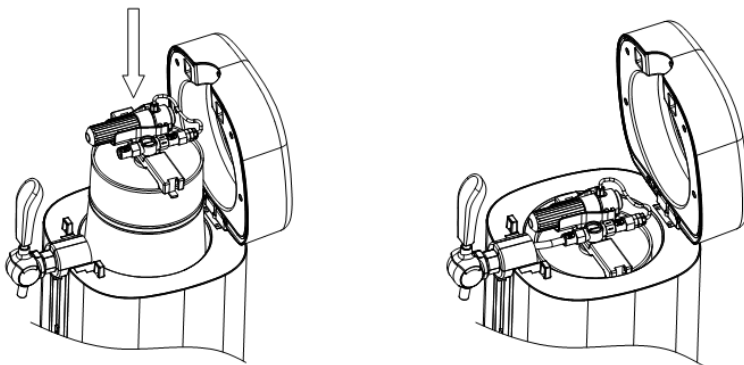

4. Pagrieziet spiediena samazināšanas vārsta konstrukciju no apakšas uz augšu atbilstošā leņķī, maksimālajam leņķim nepārsniedzot 90 grādus. Tad atskrūvējiet kasetnes uznavu, uzstādiet 16 g Co2 kasetni (pievienotas 3 Co2 kasetnes) kasetnes uznavā un uzmanīgi un ātri pievelciet kasetnes uznavu (pulkstenrādītāja kustības virzienā, lai pievilktu ciešāk, pretējā virzienā, lai palaistu vaļīgāk), līdz atskan klikšķis, kas liecina, ka kasetnes hermētiķis ir caurdurts un Co2 gāze var brīvi plūst. Pēc tam pagrieziet spiediena samazināšanas vārsta komplektu sākotnējā pozīcijā un ievietojiet to alus liešanas ierīcē. Lai nomainītu gāzes kasetni, izpildiet darbības apvērsta secībā (pirms gāzes kasetnes nomainīšanas pārļiecinieties, ka gāze ir pilnībā izlietota).

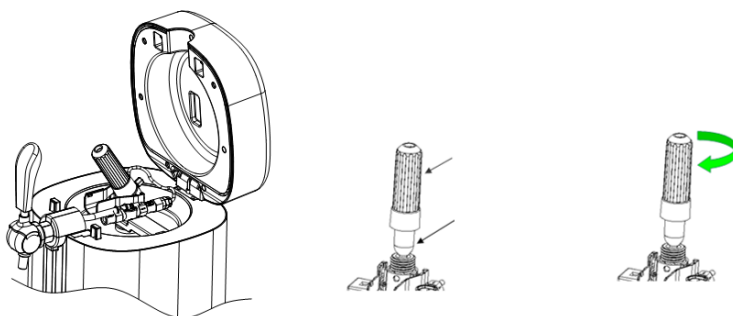



5. Veicot iepriekšējās darbības, varat sākt lietot alus funkciju.

Alus mucas nomainīšana

1. Kad alus mucā beidzas, pirms maiņas pret jaunu alus mucu atveriet krānu un izlaidiet no mucas lieko gāzi (kopā ar to no mucas var izplūst arī alus putas).
2. Izņemiet savienotāju no mucas.
3. Katrā alus mucas maiņas reizē ieteicams iztīrīt krāna mehānismu. Lai uzzinātu vairāk par tīrīšanu, skatiet zemāk sniegto informāciju.

Universālajai 5 l mucai

1. Atveriet iekārtas augšējo vāku, pēc tam atveriet krānu un izlaidiet lieko gāzi no snīpja (var izdalīties arī putas).
2. Atvienojiet krāna savienotāju no alus liešanas ierīces un tā izņemšanas laikā vispirms nospiediet balto pogu.
3. Pēc tam izņemiet no iekārtas alus liešanas ierīci un alus mucu.
4. Izņemiet alus liešanas ierīci no tukšās alus mucas.
5. Paņemiet jaunu alus mucu, pieslēdziet atpakaļ alus liešanas ierīci un ievietojiet to iekārtā.

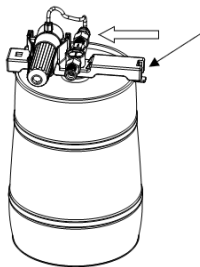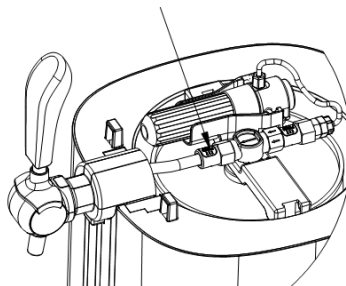

Vispirms izņemiet labā gala āķi un piespiediet roktura kreisā gala āķi uz to pusi, uz kuru ir vērsta bultiņa. Pēc tam izvelciet no mucas alus liešanas ierīci.

Co2 kasetnes nomaiņa

Ja nospiežot neizplūst alus (īpaši, ja droši zināt, ka mucā ir alus), lūdzu, nomainiet Co2 kasetni.

1. Pābraudiet, vai iekārtas krāns ir aizvērts, atveriet iekārtas augšējo vāku, atskrūvējiet kasetnes uzdevu un izņemiet tukšo Co2 kasetni no kasetnes uzdeva. Ievietojiet jaunu Co2 kasetni kasetnes uzdevā un pēc tam uzmanīgi un ātri pievelciet kasetnes uzdevu (pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai pievilktu ciešāk, pretējā virzienā, lai palaistu valītīgāk), līdz atskan klikšķis, kas liecina, ka kasetnes hermētiķis ir caurdurts un Co2 gāze var brīvi plūst. Pēc tam pagrieziet spiediena samazināšanas vārsta komplektu uz leju un iestipriniet to šķidruma izplūdes mezglā.
2. Aizveriet iekārtas augšējo vāku.
3. Tagad varat sagatavoties izmantot krānu, lai ielietu alu.


Uzmanību

1. Lūdzu, izmantojiet atbilstošo Co2 kasetni.

Tālāk sniegtā informācija par Co2 kasetnēm ir paredzēta jūsu uzziņai. Lai izvairītos no sprādzieniem, nekad neizmantojiet alus dzesētājā slāpekļa gāzes kasetnes, jo to spiediens ir daudz augstāks.

2. Jaunajām Co2 kasetnēm jābūt labi uzturētām. Lai nerastos bīstamība, ar tām nedrīkst rotaļāties.


16g CO₂



Alus krāna mehānisma tīrīšana

Alus dzesētājam jāatbilst higiēnas standartiem, un tas ir jātīra pirms pirmās lietošanas reizes un pēc ilgstošas neizmantošanas. Visa iekārta jātīra ar sausu drānu. Pretējā gadījumā ieteicams veikt divus tīrīšanas soļus:

1. Ielejiet tīrīšanas komplektā siltu ūdeni.
2. Pievienojiet caurduršanas tapas galu, iespiediet ūdeni tapā, lai iztīrītu tapas caurulīti, un izspiediet ūdeni no alus caurules otrā galā. Atkārtojiet to, līdz alus caurule ir tīra (parasti ir nepieciešamas vismaz 3 pudeles silta ūdens). Iztīriet alus krāna mehānismu, kā parādīts zemāk.

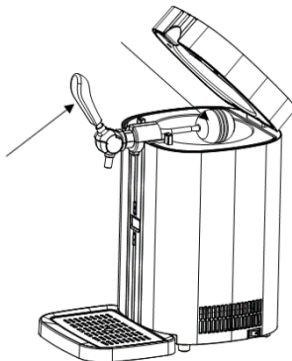

Nemazgājiet krāna mehānisma daļas veļas mašīnā vai trauku mazgājamajā mašīnā.

Detaļu tīrīšanai nekad neizmantojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus; ieteicams silts vai attīrīts ūdens.



Piederumi un rezerves daļas

	Nosaukums	Skaits	Uzstādīšana	Attēls
1	Savienotāja blīvģredzens	3	Spiediena redukcijas vārsts	
2	Cilindra savienotājs	2	Spiediena redukcijas vārsts	
3	Alus izplūdes caurule (īsa)	2	Alus izplūdes savienotājs	
4	Alus izplūdes caurule (gara)	2	Alus izplūdes savienotājs	
5	Iesūkšanas caurules blīvģredzens	4	Iesūkšanas caurule	
6	Mucas blīvģējums	2	Standarta muca	
7	Adapteris	2	Heineken muca	
8	Co2 kasetne	3	Spiediena redukcijas vārsta komplekts	
9	Tīrīšanas pudele	1	Spiediena redukcijas vārsts	

Kā nomainīt alus cauruli

Ja alus caurule saplīst, izraisot noplūdi, nekavējoties nomainiet to.

1. Atveriet noņemamo krāna vāku, pavelciet krāna rokturi alus virzienā un izvelciet alus cauruli.
2. Heineken mucai: noņemiet alus kakla klipsi un izvelciet Heineken adapteri.
3. Universālajai 5 l mucai: noņemiet alus kakla klipsi un izvelciet ātro savienotāju.
4. Paņemiet jauno alus cauruli un uzstādi to, rīkojoties apvērstā secībā.

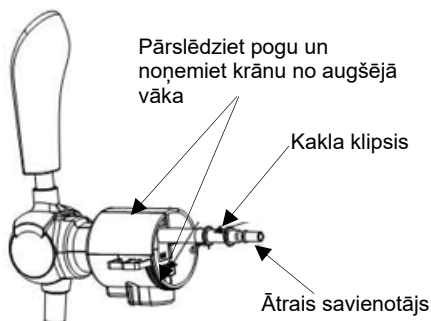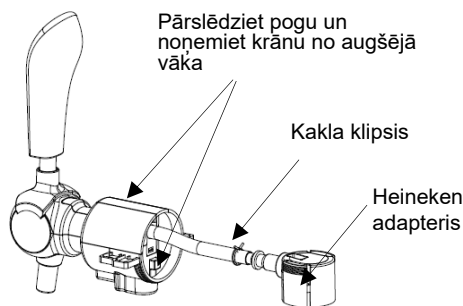

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāns nedarbojas / alus neplūst.	1. Liešanas caurule nav pareizi pieslēgta. 2. Nav mucas, vai arī mucā nav alus.	1. Pārbaudiet, vai liešanas caurule ir kārtīgi pieslēgta. 2. Nomainiet mucu pret jaunu.
Izplūst pārāk daudz putu	1. Alus netiek liets pareizi. 2. Alus temperatūra ir pārāk augsta (vēlams 3-6 °C). 3. Mucā pirms lietošanas ir sakratīta. 4. Alus mucā ir gandrīz beidzies alus.	1. Izmantojiet pareizo metodi alus ieliešanai. 2. Atdzesējiet alu līdz 3-6 °C temperatūrai. 3. Uz brīdi atlieciet malā alus mucu, līdz iekšā vairs nav putu. 4. Nomainiet mucu pret jaunu.
Alus plūst ārā pārāk lēni.	1. Co2 spiediens mucā nav pietiekami augsts. 2. Savienojuma caurulē vai liešanas caurulē ir noplūde.	1. Nomainiet mucu pret jaunu. 2. Pārbaudiet, vai caurulē nav noplūdes; ja ir, nomainiet cauruli.

VIDE

Pēc ierīces derīguma termiņa beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nogādājiet to pilnvarotā pārstrādes centrā; tas palīdzēs aizsargāt vidi.

GARANTIJA UN REMONTS

Lai iegūtu papildinformāciju vai jebkādu problēmu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Hisense zvanu centru savā valstī (tālruņa numurs norādīts starptautiskajā garantijas lapā). Ja jūsu valstī šāda centra nav, lūdzu, sazinieties ar vietējo Hisense izplatītāju vai Hisense mazās sadzīves tehnikas nodaļu. Tikai personīgai lietošanai!

Hisense

VĒLAM JUMS DAUDZ PRIEKA IERĪCES LIETOŠANĀ.

Mēs paturam tiesības veikt jebkādas izmaiņas!