


Shark

FlexBreeze HydroGo ventilators

FA050EU sērija

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

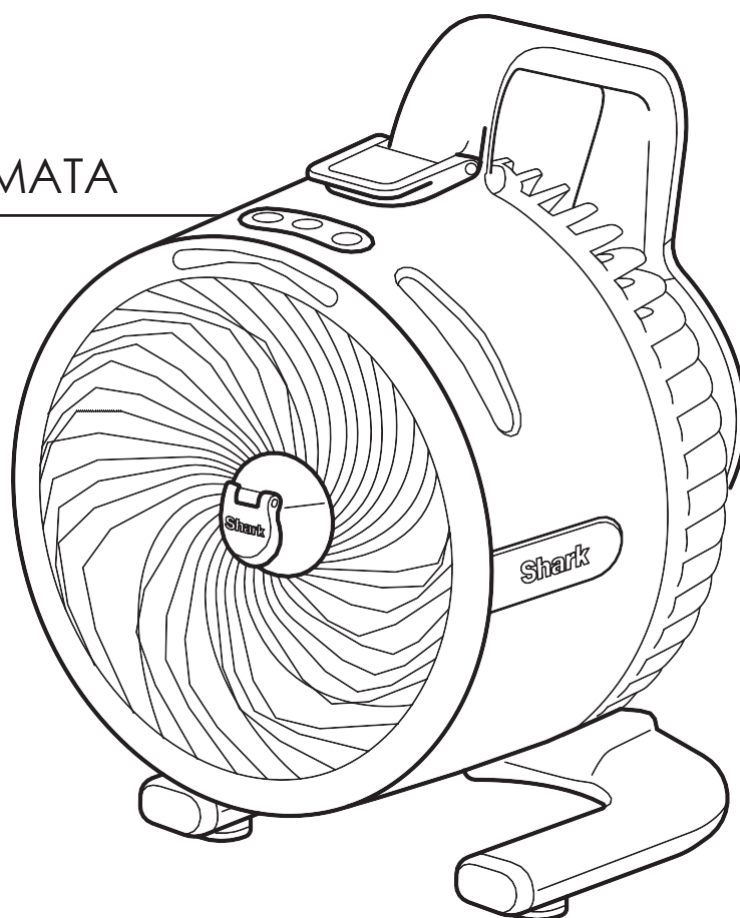

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIEMĒROTS LIETOŠANAI ĀRPUS TĒLPĀM. PIEMĒROTS TIKAI MĀJSAIMNIECĪBAS VAJADZĪBĀM.

IPX5, IPX5 - IZTURĪGS PRET LIETU.

BRĪDINĀJUMS

LAI SAMAZINĀTU UGUNSGRĒKA, STRĀVAS TRIECIENA VAI TRAUMU RISKU: PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET ŠO INSTRUKCIJU.

1. Šo ierīci darbina uzlādējams akumulators. Akumulatoru uzlādējiet TIKAI lādētāju, kas tiek piegādāts kopā ar ierīci - akumulatora lādētāju, kas paredzēts lietošanai tikai ar Dongguan Gangqi Electronics Co., Ltd. ražoto barošanas bloku GQ36-120300-ABO vai ar Anlian ražoto barošanas bloku AJJ3-1. Lādētājs, kas ir piemērots viena veida akumulatoriem, var izraisīt aizdegšanos, ja to lieto kopā ar citu akumulatoru.
2. **Nemēģiniet** iznīcināt, izņemt vai demontēt ierīces akumulatoru. Aizliegts sadedzināt akumulatoru. Sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi, lai iegūtu informāciju par pieejamajām pārstrādes un/vai utilizācijas iespējām.
3. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, pieslēdziet tikai pie rozetes, kas aprīkota ar noplūdes strāvas ierīci (RCD).
4. Ventilators jānovieto uz stabilas un līdzenas virsmas.
5. Nekad nelietojiet šo ventilatoru pie baseiniem, vannām, dušām, izlietnēm vai citām ūdeni saturošām tvertnēm.
6. Nelietojiet ierīci, ja barošanas vads vai akumulatora lādētājs ir bojāts. Utilizējiet ierīci vai nogādājiet to autorizētam servisa centram pārbaudei un/vai remontam.
7. **NENOVIETOJIET** vadu zem paklāja. **Nepārkļāji** lādētāja vadu ar paklājiem, paklājiņiem vai līdzīgiem pārklājumiem. **Nevelciet** lādētāja vadu zem mēbelēm vai ierīcēm. Neturiet lādētāja vadu vietā, kur bieži pārvietojas cilvēki. Novietojiet lādētāju vietā, kur tā vads nevar izraisīt paklupšanu.
8. Ja lādētāja vads ir bojāts, tas jānomaina.
9. Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai personām, kurām trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot, ja tās par ierīces lietošanu instruē vai uzrauga persona, kurā ir atbildīga par šo personu drošību.
10. Jānodrošina, ka bērni nevar rotaļāties ar šo ierīci.
11. Bērniem bez uzraudzības ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
12. Pirms tīrīšanas vai citas apkopes ierīce ir jāatvieno no elektriskās rozetes.
13. Izmantojiet tikai Shark zīmola piederumus.
14. **NEIZMANTOJIET** ierīci, ja tā nedarbojas, kā vajadzētu, ja tā ir bojāta vai iemesta ūdenī.
15. Pirms ierīces pieslēgšanas vai atvienošanas no tīkla izslēdziet visas vadības ierīces.
16. Atvienojiet ierīci no elektriskās rozetes, kad tā netiek lietota, un pirms vispārējās apkopes vai tīrīšanas.
17. Mazgājiet ārējās daļas no cietās plastmasas/neelektroniskās daļas ar rokām, izmantojot tikai mitru drānu. **Neiegremdējiet** šķidrumā. Tīrīšana ar ķīmikālijām var sabojāt ierīci.
18. Nemēģiniet labot vai regulēt šīs ierīces elektriskās vai mehāniskās funkcijas, jo tas var radīt apdraudējumu un anulēt garantiju.
19. Baterijas ir aizliegts piespiestu kārtā izlādēt, uzlādēt, izjaukt, karsēt virs 60°C (140°F) vai dedzināt. Šāda rīcība var izraisīt traumas, jo var rasties izplūde, noplūde vai sprādziens, kā rezultātā var rasties ķīmiski apdegumi.
20. Izsmidzināšanas funkcija ir piemērota lietošanai iekštelpās un ārā. Šis izstrādājums nav gaisa mitrinātājs.

PIEZĪME: Pirms katras lietošanas iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni, lai novērstu sastāvējuša ūdens izsmidzināšanu.

21. Nekad nemēģiniet izsmidzināt citas vielas, izņemot filtrētu vai tīru krāna ūdeni. **Neizmantojiet** siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu vai istabas temperatūras ūdeni.
22. Atrodoties miglas iedarbības zonā, nelietojiet elektriskos izstrādājumus, kas atrodas zem sprieguma.
23. Turiet elektroniskās iekārtas un ierīces, kas nav ūdensizturīgas, ārpus miglas plūsmas.
24. Lai izvairītos no nejausīgiem bojājumiem vai traumām, nepieskarieties metāla plāksnei, kamēr ierīce ir ieslēgta.
25. Nemēģiniet izmantot izsmidzināšanas funkciju, ja ūdens tvertne ir tukša. Ja izsmidzināšanas plāksne tiek darbināta bez ūdens, tā var sasniegt augstu temperatūru.
26. **BRĪDINĀJUMS: AIZRĪŠANĀS RISKS.** Vienmēr glabājiet sprauslas un citas sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
27. **AIZLIEGTS** ūdens tvertnē vai uz ventilatora daļām izmantot smaržojošus produktus (smaržvielas, eļļas u. c.).

BRĪDINĀJUMS: Nav piemērots lietošanai ar no elektrotīkla darbināmiem mainīga ātruma regulēšanas elementiem.

BRĪDINĀJUMS PAR LITIJA BATERIJU DROŠĪBU!

LITIJA BATERIJAS UZGLABĀ LIELU ENERGIJAS DAUDZUMU UN, NEPAREIZI LIETOJOT, VAR IZRAISĪT UGUNSGRĒKU VAI SPRĀDZIENU.

1. RĪKOJOTIES AR AKUMULATORU, IEVĒROJIET ŠOS PIESARDZĪBAS PASĀKUMUS - AIZLIEGTS:

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Atvērt | d. Pārdurt |
| b. Nomest | e. Dedzināt |
| c. Izraisīt īssavienojumu | f. Pakļaut temperatūrām zem 0°C un virs 60°C |

2. Turiet akumulatoru sausu.
3. Uzlādējiet akumulatoru tikai saskaņā ar tā lādētāja norādījumiem.
4. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet akumulatoru: nelietojiet un neuzlādējiet, ja tas ir bojāts.

BATERIJAS IZNĒMŠANA UN IZNĪCINĀŠANA

Šajā izstrādājumā ir iebūvēts litija akumulators (nav nomaināms).

NEDEDZINIET un neizmetiet izstrādājumu, kamēr tajā atrodas iebūvētais akumulators.

Dažās teritorijās izlietotās litija baterijas ir aizliegts izmest atkritumu tvertnē vai cieto sadzīves atkritumu plūsmā. Nododiet izstrādājumu pārstrādes centram vai mazumtirdzniecības otrreizējai pārstrādei. Sazinieties ar vietējo pārstrādes centru, lai uzzinātu, kur nodot nolietoto produktu.

STRĀVAS PADEVES DROŠĪBA

1. Izlasiet un ievērojiet visas instrukcijas, kas ir uz izstrādājuma vai pievienotas izstrādājumam.
2. **NEIZMANTOJIET** elektrības vada pagarinātāju.
3. Nelietojiet ierīci tuvāk par 3 metriem no baseina vai citām ūdensstāvēšanai un nelietojiet to vannas istabā.
4. **BRĪDINĀJUMS:** Elektriskās strāvas trieciena risks. Lietojot ārpus telpām, pieslēdziet ierīci tikai segtai A klases RCD aizsargātai kontaktligzdai, kas ir izturīga pret laikapstākļu iedarbību.

IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

Saskaņā ar:


Komisijas Regulu (ES) Nr. 206/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK attiecībā uz ekodizaina prasībām gaisa kondicionētājiem un komforta ventilatoriem.

PIEZĪME	APRAKSTS	SIMBOLS	VĒRTĪBA	MĒRVIENTĪBA
	Maksimālais ventilatora plūsmas ātrums	F	12.97	m ³ /min
	Ventilatora ieejas jauda	P	11.25	W
	Darbības vērtība	SV	1.15	(m ³ /min)/W
	Enerģijas patēriņš gaidīšanas režīmā	P_{SB}	0.3	W
Galda	Ventilatora skaņas jaudas līmenis	L_{WA}	62	dB(A)
Grīdas	Ventilatora skaņas jaudas līmenis	L_{WA}	N/A	dB(A)
	Maksimālais gaisa plūsmas ātrums	c	4.66	m/s
	Darbības vērtības mērījumu standarts	IEC 60879		

Galda	Ventilatora skaņas jaudas līmenis (ar miglu)	L_{WA}	65	dB(A)
Grīda	Ventilatora skaņas jaudas līmenis (ar miglu)	L_{WA}	N/A	dB(A)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA:

1. Stingri ievietojiet automašīnas lādētāja kontaktdakšu transportlīdzekļa 12 V kontaktligzdā.
2. Ievietojiet lādētāja savienotāju lādēšanas pieslēgvietā ventilatora galvas aizmugurē.

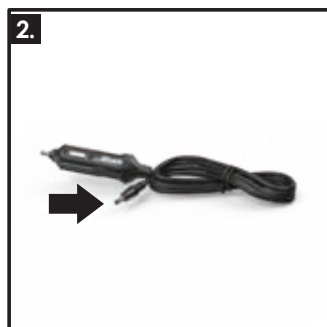

⚠ SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

1. **SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.** Šajā rokasgrāmatā ir ietvertas svarīgas drošības un lietošanas instrukcijas akumulatoru lādētāja modeļim FAX5XCARUKEU, kura ražotājs ir Ningbo Junlai Electrical Appliance Co., Ltd.
2. Pirms akumulatora lādētāja lietošanas izlasiet visus norādījumus un brīdinājuma marķējumus uz lādētāja, akumulatora un izstrādājuma, kurā tiek izmantots akumulators.
3. **UZMANĪBU:** Lai samazinātu traumu risku, uzlādējiet tikai komplektā iekļauto uzlādējamo akumulatoru. Citu veidu akumulatori var pārsprāgt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
4. **Nepakļaujiet** lādētāju lietussniega vai mitruma ietekmei.
5. Ja tiek izmantots akumulatora lādētāja ražotāja neieteikts vai nepārdots piederums, var rasties ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai cilvēku traumu risks.
6. Lai samazinātu automašīnas lādētāja un vada bojājumus, nemēģiniet izņemt lādētāju no kontaktligzdas, velkot vadu. Izvelciet visu automašīnas lādētāja savienojumu no kontaktligzdas.
7. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, pirms apkopes vai tīrīšanas darbu veikšanas atvienojiet lādētāju. Ierīces vadības slēdžu izslēgšana šo risku nesamazina.
8. **NEIZMANTOJIET** automašīnas lādētāju, ja kādi tā komponenti ir bojāti.
9. Lai noīrētu lādētāju, vispirms atvienojiet to no elektrotīkla, pēc tam maigi noslaukiet to ar mitru drānu. Pirms lietošanas ļaujiet lādētājam pilnībā nožūt.
10. Lādētājam ir nomaināms 5 ampēru drošinātājs. Lai noņemtu drošinātāju, atskrūvējiet hromēto pogu uzlādes kontaktdakšas galā. Nomainībai izmantojiet tikai 5 ampēru drošinātājus.

IZLASIET UN SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

Komplektā:

- Ventilators
- Lādētājs



Lādētājs
(attēls paredzēts tikai
atsaucei)



Ventilators
(jau salikts)

ĪPAŠĪBAS

BEZ VADIEM	LIETOŠANAI ĀRĀ	VERTIKĀLAIS SAGĀZUMS	SMIDZINĀŠANA
Šo divi-vienā ventilatoru var izmantot ar vai bez vada.	Šo ventilatoru var izmantot gan telpās, gan ārā. NEUZLĀDĒJIET UN NELIETOJIET LIETUS LAIKĀ.	Virziet gaisa plūsmu, manuāli regulējot vertikālo slīpumu līdz 45 grādiem.	Integrēts izsmidzinātājs, kas piemērots lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.

VENTILATORA LIETOŠANA

Ventilatora ātrums	Jauda	Smidzināšanas režīmi
Nospiediet uz ventilatora galvas, lai pārslēgtu ventilatora iestatījumus: Ventilatora ātrumi 1-5 NaturalBreeze režīmi LED indikatori norāda izvēlēto ventilatora iestatījumu.	Nospiediet uz ventilatora galvas, lai ieslēgtu ventilatoru. Akumulatora LED indikators norāda, cik daudz enerģijas ir ventilatoram. Skat. informāciju zemāk. 70%-100%: zaļš indikators 30%-69%: dzeltens - indikators 6%-29%: deg - sarkans indikators 5% un mazāk: mirgo sarkans indikators	Nospiediet uz ventilatora galvas, lai pārslēgtu smidzināšanas iestatījumus: nepārtraukti intervālos IZSLĒGTS Izvēlēto smidzināšanas iestatījumu atspoguļo LED indikatori. Padoms: Mēģiniet regulēt ventilatora ātrumu smidzināšanas laikā, lai pielāgotu telpas dzesēšanas pieredzi.
TIKAI ventilators - apt. darbības laiks	MAKS. DARBĪBAS LAIKS BEZ VADA: 12h ar ventilatora ātrumu 1 VID. DARBĪBAS LAIKS BEZ VADA: 3,5h ar ventilatora ātrumu 3 MAKS. DARBĪBAS LAIKS BEZ VADA: 1h ar ventilatora ātrumu 5 PIESLĒGTS ELEKTROTĪKLAM: Darbības laiks neierobežots; ventilators uzlādējas darbības laikā.	MAKS. SMIDZINĀŠANAS LAIKS līdz 60 minūtēm, izsmidzinot intervālos, ar vienu tvertni, ar jebkuru ventilatora ātrumu. MAKS. IZSMIDZINĀŠANAS DARBĪBAS LAIKS: līdz 30 minūtēm, izsmidzinot nepārtraukti, ar vienu tvertni, ar jebkuru ventilatora ātrumu. Piezīme: Izsmidzinātājs automātiski izslēdzas pēc 1 stundas pastāvīgā režīmā vai 2 stundām intervāla režīmā. Tas novērš darbību bez ūdens un sistēmas bojājumus. Sīkāku informāciju skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.
Uzlādes laiks	NO 0 % LĪDZ PILNĪBĀ UZLĀDĒTAM AKUMULATORAM: Aptuveni 3 stundas	Smidzināšanas darbības laiks

KĀ IZŽĀVĒT VENTILATORU

1. Vispirms iztukšojiet visu ūdeni no tvertnes: Turiet ventilatoru virs notekas, atveriet ūdens tvertnes vāciņu, pēc tam apgrieziet ventilatoru otrādi un ļaujiet ūdenim izplūst.
2. Novietojiet ventilatoru vertikāli uz līdzenas, stabilas virsmas. Atveriet izsmidzināšanas vāciņu ventilatora priekšējā režģī, pēc tam uz 5 sekundēm ieslēdziet smidzināšanas funkciju, lai no sistēmas izvadītu atlikušo ūdeni.
3. Novietojiet ventilatoru labi vēdināmā telpā un ļaujiet tam pilnībā izžūt.


PIEZĪME: Pirms ierīces aizvēršanas un uzglabāšanas atstājiet ūdens uzpildes atveri atvērtu 24 stundas.



Ventilatora galva UZ AUGŠU

Ventilatora galva UZ LEJU


VERTIKĀLAIS SAGĀZUMS

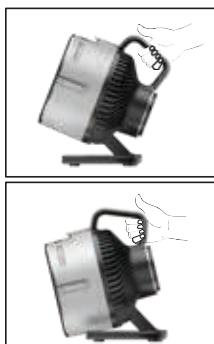

VENTILATORA UZLĀDE

Lai uzlādētu ventilatoru, ievietojiet lādētāju lādēšanas ligzdā ventilatora galvas aizmugurē.

NEUZLĀDĒJIET UN NELIETOJIET LIETUS LAIKĀ.

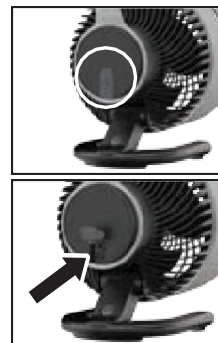

Pirms katras lietošanas reizes vismaz vienu minūti pilnībā izskalojiet sistēmu un izskalojiet tvertni, lai novērstu sastāvējuša ūdens izsmidzināšanu.

Iestatījumi	Darbības laiks
Ventilatora ātrums 1	12 stundas
Ventilatora ātrums 1 + migla	3.5 stundas
Ventilatora ātrums 2	7 stundas
Ventilatora ātrums 2 + migla	3 stundas
Ventilatora ātrums 3	3.5 stundas
Ventilatora ātrums 3 + migla	2 stundas
Ventilatora ātrums 4	2 stundas
Ventilatora ātrums 4 + migla	1.5 stundas

Iestatījumi	Darbības laiks
Ventilatora ātrums 5	1 stunda
Ventilatora ātrums 5 + migla	1 stunda
Spēcīgs vējš	2 stundas
Spēcīgs vējš + migla	1.5 stundas
Maigs vējš	7 stundas
Maigs vējš + migla	3 stundas

MAINĀMA PAMATNE

Pamatne ir noņemama, tāpēc varat nomainīt to pret citu pamatni vai pievienot piederumus, kas atbilst jūsu vajadzībām.



1. Lai noņemtu pamatni, viegli nospiediet atbrīvošanas pogu un velciet pamatni uz leju no ventilatora galvas kāta.



2. Lai atkārtoti uzstādītu pamatni, uzvelciet to uz ventilatora galvas kāta pāri pogai līdz tā nofiksējas vietā.

UZGLABĀŠANAS VEIDS	INSTRUKCIJAS
Īstermiņa uzglabāšana (mazāk nekā 24 stundas)	Uzmanīgi novietojiet ventilatoru vēlamajā glabāšanas vietā. Pārliecinieties, ka tas ir bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Ja tiek prognozēti nelabvēlīgi laikapstākļi, novietojiet ventilatoru iekštelpās.
Ilgstoša uzglabāšana (ilgāk par 24 stundām)	Uzmanīgi novietojiet ventilatoru vēlamajā glabāšanas vietā. Ja ventilatoru ilgstoši nelietojat, uzglabājiet to iekštelpās. Vienmēr pārliecinieties, ka ventilators atrodas bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

ĪESTATĪJUMI

- Pirms pirmās bezvada lietošanas reizes pārliecinieties, ka ventilators ir pilnībā uzlādēts.
- Informāciju par to, kā aktivizēt vai deaktivizēt BLOKĒŠANAS REŽĪMU ventilatora tehniskās apkopes nolūkā vai pārvietojot ventilatoru, skatiet sadaļā Tehniskā apkope.


IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ventilatoru, nospiediet **POWER** pogu uz ventilatora galvas.



MODEĻI AR 5 ĀTRUMIEM	DISPLEJS
IESLĒGTS	LED diodes nomirgo (LED diodes ieslēdzas no kreisās puses uz labo, pēc tam izslēdzas no labās uz kreiso.)
IZSLĒGTS	LED diodes nomirgo (LED diodes izslēdzas no labās puses uz kreiso)

Mainot **VENTILATORA ĀTRUMU**, tiek palielināta vai samazināta ventilatora gaisa plūsma. Ventilatoram ir 5 ātruma iestafījumi. Lai mainītu ātrumu, nospiediet ventilatora ikonu  uz ventilatora galvas, lai pārslēgtos starp dažādiem ātrumiem.



ĀTRUMS	DISPLEJS (MODEĻI AR 5 ĀTRUMIEM)	PIEMĒROTS
1		Klusa darbība
2		Vidēja dzesēšana
3		Trokšņa līmeņa un ventilatora jaudas līdzsvars
4		Gaisa cirkulācija
5		Spēcīga dzesēšana

Ieslēdziet jebkuru no NaturalBreeze režīmiem, lai simulētu dabisku vēju

Lai aktivizētu SPĒCĪGU vēju, nospiediet  līdz uz ierīces tiek parādītas atbilstošas LED indikācijas (LED variantus skatiet tabulā zemāk).

Lai pārietu no SPĒCĪGA vēja uz MAIGU vēju, vēlreiz nospiediet ikonu uz ventilatora galvas.

Lai izslēgtu NaturalBreeze, nospiediet ventilatora ātruma ikonu  uz ventilatora galvas līdz sasniegts vēlamais ventilatora ātruma iestatījums.




DISPLEJS	IESTATĪJUMS	PIEMĒROTS
	SPĒCĪGS NaturalBreeze	Simulē spēcīgu vēju
	MAIGS NaturalBreeze	Simulē maigu vēju

NATURALBREEZE VĒJA REŽĪMI	
SPĒCĪGS NaturalBreeze režīms	MAIGS NaturalBreeze režīms
• 6 sekundes ar ātrumu 3 • 5 sekundes ar ātrumu 4 • 4 sekundes ar ātrumu 5 • 5 sekundes ar ātrumu 4 • Secība tiek atkārtota	• 6 sekundes ar ātrumu 1 • 5 sekundes ar ātrumu 2 • 4 sekundes ar ātrumu 3 • 5 sekundes ar ātrumu 2 • Secība tiek atkārtota


Izsmidzināšanas funkcija ir piemērota lietošanai iekštelpās un ārā.

Izvēlieties vienu no 2 izsmidzināšanas iestatījumiem, kas atbilst jūsu vajadzībām. Lai mainītu izsmidzināšanas iestatījumus, nospiediet izsmidzināšanas ikonu  uz ventilatora galvas, lai pārslēgtu iestatījumus.


Lai izslēgtu smidzināšanu, nospiediet smidzināšanas ikonu  uz ventilatora galvas līdz LED indikatori nodziest.

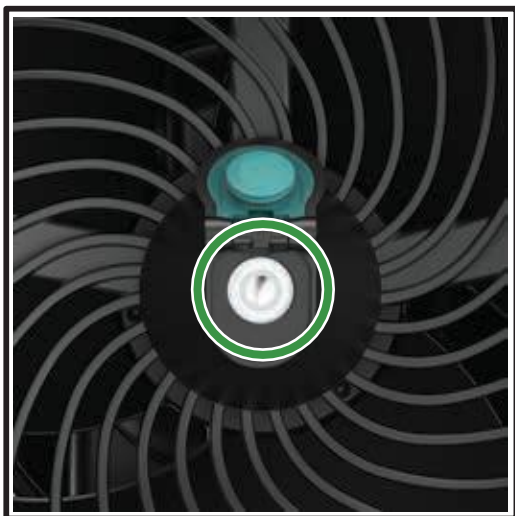

Lai ieslēgtu smidzināšanu, **ATVERIET** smidzināšanas vāciņu ventilatora režģa centrā.

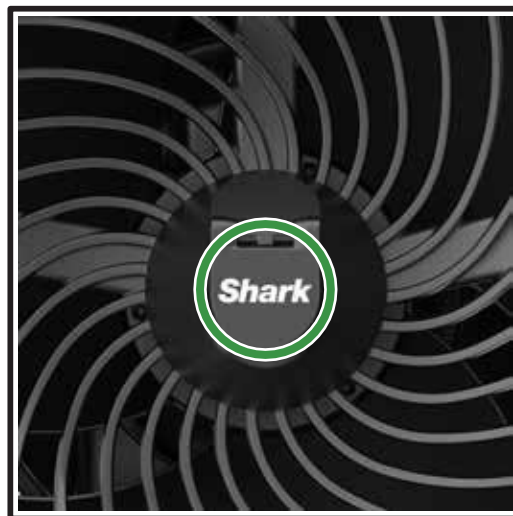

Kad smidzināšana ir pabeigta, **AIZVERIET** vāciņu, lai novērstu pilēšanu.



DISPLEJS	IESTATĪJUMS	PIEMĒROTS
	Nepārtraukta	Maksimāla dzesēšana
	Intervālos	Lielāks izsmidzināšanas ilgums

Piezīme: Smidzināšana automātiski izslēdzas pēc 1 stundas nepārtrauktā režīmā un 2 stundām intervāla režīmā, lai novērstu darbību bez ūdens un sistēmas bojājumus.

Ja lietošanas laikā uzpildāt ūdens tvertni, taimeris var izslēgt smidzināšanu. Lai to atkal aktivizētu, nospiediet smidzināšanas ikonu  ventilatora galvas virspusē. Atkārtojiet pēc vajadzības. **NEMĒĢINIET** darbināt smidzināšanu, ja ūdens tvertne ir tukša.

VISPĀRĪGS PIELIETOJUMS	Kāpēc pogas uz ventilatora galvas nedarbojas?	Pārliecinieties, ka ventilatora akumulators ir uzlādēts, nospiežot barošanas pogu. Ja akumulatora LED indikators mirgo sarkanā krāsā, ventilatoru nepieciešams uzlādēt. Ventilatora uzlādes laikā akumulatora LED mirgo zaļā krāsā. Sīkāku informāciju par darbības laiku un akumulatora indikatoriem skatiet sadaļās Akumulatora darbības laiks un Ventilatora lietošana. Ja mirgo visi LED indikatori, ventilators var būt bloķēšanas režīmā, kas deaktivizē ventilatoru, lai varētu droši veikt tā apkopi vai to pārvietot. Lai izslēgtu bloķēšanas režīmu, nospiediet un pieturiet ieslēgšanas ikonu 8 sekundes. Kad bloķēšanas režīms ir veiksmīgi deaktivizēts, LED indikatori iedegsies tāpat kā ieslēdzot ventilatoru. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu Apkope.
	Kāpēc, mēģinot aktivizēt smidzināšanas funkciju, mirgo smidzināšanas un akumulatora indikatori?	Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, nav iespējams aktivizēt smidzināšanas funkciju. Uzlādējiet ventilatora akumulatoru, lai izmantotu smidzināšanas funkciju.
	Kāpēc smidzināšanas funkcija izslēdzās?	Smidzināšana automātiski izslēdzas pēc 1 stundas nepārtrauktā režīmā un 2 stundām intervāla režīmā, lai novērstu darbību bez ūdens un sistēmas bojājumus. Ja lietošanas laikā uzpildāt ūdens tvertni, smidzināšana var darboties ilgāk nekā ar automātiskajiem izslēgšanas taimeriem. Lai to atkal aktivizētu, nospiediet smidzināšanas pogu ventilatora galvas virspusē. Atkārtojiet pēc vajadzības. NEMĒĢINIET darbināt smidzināšanu, ja ūdens tvertne ir tukša.
	Vai es varu atstāt ventilatoru ārpus telpām?	Šis ventilators ir izturīgs pret lietu, un to nesabojās neliels lietus. Tomēr tas nevar atrasties stiprā lietusgāzē un to nevar iemērkāt ūdenī. Neuzlādējiet un nelietojiet ventilatoru lietus laikā.
	Otrais LED indikators un akumulatora LED (dzeltenā krāsā) mirgo. Kas nozīmē?	Šis kļūdas stāvoklis norāda uz problēmu ar lādētāja spriegumu. Lūdzu, pārliecinieties, ka izmantojat tikai šim izstrādājumam paredzēto Shark® uzlādes kabeli un barošanas avotu.
APKOPE	Kāpēc pirms tehniskās apkopes ir jāaktivizē bloķēšanas režīms?	Veicot apkopes darbus, ventilatoram jābūt bloķēšanas režīmā. Bloķēšanas režīms novērš ventilatora nejaušu ieslēgšanos. Pārvietojot ventilatoru, ieteicams aktivizēt bloķēšanas režīmu. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu Apkope.
	Cik bieži jāfira ventilators?	Mēs iesakām ik pēc 6 mēnešiem vai pēc vajadzības ar mitru drānu noslaucīt ventilatora ārējās virsmas.
	Cik bieži jāfira izsmidzināšanas sistēma?	Tīriet smidzināšanas sistēmu katru nedēļu vai pēc vajadzības. Izmantojot cietāku ūdeni, būs nepieciešama biežāka tīrīšana. Lai iegūtu vairāk informācijas par izsmidzināšanas sistēmas tīrīšanu, skatiet sadaļu Apkope.
	Kāpēc mans ventilators neizsmidzina ūdeni efektīvi?	Pārliecinieties, ka smidzināšanas vāciņš, kas atrodas ventilatora režģa centrā, ir pilnībā atvērts. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet sadaļu Smidzināšana. Ja netiek veikta pareiza apkope, smidzināšanas sistēma var aizsērēt. Sīkāku informāciju par tīrīšanas norādījumiem skatiet sadaļā Apkope.

SKALOŠANA

Skalošanu ieteicams veikt katru nedēļu vai pēc nepieciešamības. Pēc katras lietošanas reizes pilnībā iztukšojiet un nosusiniet ūdens tvertni.

Lai veiktu skalošanu:

1. Aktivizējiet bloķēšanas režīmu, turot ieslēgšanas pogu nospiešu 8 sekundes, līdz nomirgo indikatori. Tas uz laiku atslēgs visas ventilatora funkcijas, lai novērstu ventilatora nejaušu ieslēgšanos apkopes laikā.
2. Piepildiet ūdens tvertni ar 150 ml neatšķaidīta destilēta baltā etiķa (5% tilpuma etiķskābes) un ļaujiet nostāvēties 5-7 minūtes. Neļaujiet etiķim nostāvēties ilgāk par 15 minūtēm.
3. Uzmanīgi izlejiet etiķi no tvertnes.
4. Piepildiet tvertni ar tīru krāna vai filtrētu ūdeni.
5. Pārliecinieties, ka ūdens tvertne un smidzināšanas vāciņš ir pilnībā noslēgti, pēc tam 10 sekundes kratiet ierīci.
6. Uzmanīgi izlejiet ūdeni no tvertnes.
7. Vēlreiz atkārtojiet 4., 5. un 6. darbību, lai rūpīgi izskalotu ūdens tvertni.
8. Deaktivizējiet bloķēšanas režīmu, turot ieslēgšanas pogu nospiešu 8 sekundes, līdz indikatori nomirgo. Pirms ierīces atkārtotas lietošanas ļaujiet ūdens tvertnei pilnībā izžūt.

BLOĶĒŠANAS REŽĪMS

- Bloķēšanas režīms uz 24 stundām bloķē visas ventilatora funkcijas, lai novērstu nejaušu ventilatora ieslēgšanos ventilatora galvas apkopes vai pārvietošanas laikā.

1.

Turiet 8 sekundes.



Kad bloķēšanas režīms ir aktivizēts, indikatori nomirgo.

1. Pirms pārvietošanas un tehniskās apkopes aktivizējiet bloķēšanas režīmu, lai novērstu ventilatora nejaušu ieslēgšanos transportēšanas laikā. Lai aktivizētu, nospiediet **POWER** ikonu uz ventilatora galvas un pieturiet 8 sekundes līdz LED indikatori nomirgo.


2.



2. Bloķēšanas režīms tiks automātiski deaktivizēts pēc 24 stundām.

3.

Turiet 8 sekundes.

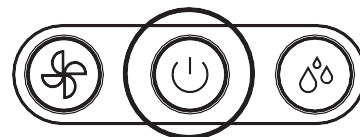

Kad bloķēšanas režīms ir deaktivizēts, nomirgo diodes, apstiprinot

3. Ja bloķēšanas režīmu vēlaties deaktivizēt pirms pagājušas 24 stundas, turiet nospiešu **POWER** ikonu uz ventilatora galvas 8 sekundes līdz LED indikatori nomirgo.

DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA GARANTĪJA

Kad patērētājs iegādājas precī Eiropā, viņam ir likumīgas tiesības attiecībā uz preces kvalitāti ("likumā noteiktās tiesības"). Šīs tiesības varat īstenot pret mazumtirgotāju. Tomēr mēs uzņēmumā Shark esam tik pārliecināti par savu izstrādājumu kvalitāti, ka sniedzam jums papildu ražotāja garantiju līdz diviem gadiem. Šie noteikumi un nosacījumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju - jūsu likumā noteiktās tiesības netiek skartas.

Turpmāk izklāstītajos nosacījumos ir aprakstīti mūsu garantijas priekšnoteikumi un darbības joma. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības vai jūsu mazumtirgotāja pienākumus un līgumu ar to.

Shark garantija

Jūsu Shark ierīce ir ievērojams ieguldījums. Jaunajai ierīcei ir jādarbojas pareizi pēc iespējas ilgāk. Svarīgs apsvērums ir arī garantija, kas atspoguļo ražotāja pārliecību par sava produkta un ražošanas kvalitāti.

Katrai Shark ierīcei ir bezmaksas detaļu un darba garantija. Tiešsaistes atbalstu atradīsiet arī vietnē sharkclean.eu.

Kā reģistrēt savu Shark garantiju?

Garantiju var reģistrēt tiešsaistē 28 dienu laikā pēc iegādes. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par jūsu ierīci:

- ierīces iegādes datums (kvīts vai pavadzīme).
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet

sharkclean.eu SVARĪGI:

- Garantija attiecas tikai uz izstrādājumu no tā iegādes datuma un iegādes valsts.
- Lūdzu, vienmēr saglabāiet kvīti. Ja jums būs nepieciešams izmantot pagarināto garantiju, mums būs nepieciešama jūsu kvīts, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza.
- Nespēja uzrādīt derīgu kvīti var padarīt jūsu garantiju spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas Shark® garantiju?

Reģistrējot garantiju, mums būs pieejama jūsu informācija, ja mums kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Jūs varat arī saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu Shark ierīci, un uzzināt jaunākās ziņas par jaunākajām Shark® tehnoloģijām un jaunumiem.

Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu informāciju.

Cik ilgs ir jauno Shark ierīču garantijas laiks?

Mūsu pārliecība par mūsu dizainu un kvalitātes kontroli nozīmē, ka jūsu jaunajam Shark izstrādājumam ir divu gadu garantija.

Uz ko attiecas Shark bezmaksas garantija?

Shark ierīces remonts vai nomaiņa (pēc Shark ieskatiem), ieskaitot visas rezerves daļas un darbu. Shark garantija papildina jūsu kā patērētāja likumīgās tiesības.

Uz ko neattiecas Shark bezmaksas garantija?

- Normāls nodilstošo daļu (piemēram, piederumu) nolietojums. Rezerves daļas var iegādāties vietnē sharkclean.eu.
- Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprāfigas izmantošanas, nevērīgas lietošanas, neveiktas nepieciešamās apkopes vai bojājumu dēļ, kas radušies nepareizas pārvietošanas laikā.
- Bojājumi, kas radušies apkopes dēļ, ko nav atļāvusi veikt Shark.

Kur var iegādāties oriģinālas Shark rezerves daļas un piederumus?

Shark® rezerves daļas un piederumus ir izstrādājuši tie paši inženieri, kas izstrādāja jūsu Shark® tvaika slotu. Pilnu Shark rezerves daļu, detaļu un piederumu klāstu visām Shark ierīcēm atradīsiet vietnē www.sharkclean.eu.

Lūdzu, atcerieties, ka uz bojājumiem, kas radušies, lietojot rezerves daļas, kuras nav Shark rezerves daļas, garantija var neattiekties.

REĢISTRĒJIET SAVU PIRKUMU

sharkclean.uk/register-guarantee

Noskenējiet QR kodu, izmantojot mobilo ierīci



REĢISTRĒT ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Iegādes datums _____
(Saglabājiet kvīti)

Iegādes vieta: _____

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Spriegums: 220-240V~ 50-60Hz / 3A

Vati: 36W

LŪDZU, UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI.

Šī īpašnieka rokasgrāmata ir izstrādāta, lai palīdzētu jums pilnībā izprast jūsu jaunā Shark® ventilatora darbību.

Importētājs:

Sandmani Grupi AS, Laki pōik 6, Tallinn 12918

Priekšrocības, kas saistītas ar produkta reģistrēšanu un konta izveidi:

- Iegūstiet vienkāršāku un ātrāku atbalstu un piekļuvi garantijas informācijai
- Piekļuve problēmu novēršanas un produktu kopšanas instrukcijām
- Esiet starp pirmajiem, kas uzzina par ekskluzīvām produktu akcijām

PADOMS: Modeļa un sērijas numuru var atrast uz QR koda uzlīmes zem fēna galvas.

BATERIJAS IZNĒMŠANA UN IZNĪCINĀŠANA

Šajā izstrādājumā ir iebūvēts litijs akumulators (nav nomaināms).

NEDEDZINIET un neizmetiet izstrādājumu, kamēr tajā atrodas iebūvētais akumulators.

Dažās teritorijās izlietotās litijs baterijas ir aizliegts izmest atkritumu tvertnē vai cieto sadzīves atkritumu plūsmā. Nododiet izstrādājumu pārstrādes centram vai mazumtirgotājam otrreizējai pārstrādei. Sazinieties ar vietējo pārstrādes centru, lai uzzinātu, kur nodot nolietoto produktu.

Ilustrācijas var atšķirties no faktiskā produkta. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus, tāpēc šeit iekļautās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.



Šis apzīmējums norāda, ka produktu aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēka veselībai, ko izraisa nekontrolēta atkritumu utilizācija, nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālo resursu izmantošanu. Lai atdotu lietotu ierīci, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura šis produkts tika iegādāts. Viņi veiks videi drošu šī produkta otrreizēju pārstrādi.