

Hisense

life reimagined

Külmik

KASUTUSJUHEND

Enne seadme kasutamist palun lugege see kasutusjuhend põhjalikult läbi ja jätke hilisemaks lugemiseks alles.

RR120D4BW1
RL120D4AW1
RR121D4AWF

Eesti keel

Sisukord

Ohutusalane teave.....	2	Kasulikud vihjed ja nõuanded	12
Esmakordne kasutamine ja paigaldamine.....	8	Puhastamine ja hooldus	13
Seadme kirjeldus	10	Uksepoolsuse muutmine.....	14
Kasutamine.....	10	Veatsing.....	15
		Seadme kasutusest kõrvaldamine	16



Ohutusalane teave

Teie ohutuse ja seadme õige kasutamise tagamiseks lugege enne seadme paigaldamist ja kasutamist hoolikalt seda kasutusjuhendit, k.a nõuandeid ja hoiatusi. Vigade ja õnnetuste ärahoidmiseks on oluline veenduda, et seda seadet kasutavad inimesed on selle toimimise ja ohutusnõuetega täielikult tutvunud. Hoidke need juhised alles ja kontrollige, et need oleks seadmega kaasas, kui seda liigutatakse või maha müüakse, et igaüks, kes seadet selle eluea jooksul kasutab, oleks teadlik selle kasutus- ja ohutusjuhistest.

Et inimeste ja vara ohutus oleks tagatud, hoidke selle kasutusjuhendi ohutusjuhised alles, sest tootja ei vastuta tegematajätmisest põhjustatud kahjude eest.

Laste ja teiste riskigruppi kuuluvate inimeste ohutus

- Vastavalt EN-standardile
Seda seadet võivad kasutada üle kaheksa aasta vanused lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või asjakohaste kogemuste ja teadmisteta inimesed, keda on selle seadme kasutamise osas ohutult juhendatud ja kes teavad, millised ohud selle seadme kasutamisega kaasnevad. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.
- Vastavalt IEC-standardile
See seade pole mõeldud kasutamiseks inimestele (k.a lastele), kel on piiratud füüsiline, sensoorne või vaimne võimekus või kel pole piisavalt kogemusi ja teadmiseid, v.a siis, kui neid seadme kasutamisel juhendavad või nende järele vaatavad inimesed, kes nende ohutuse eest vastutavad.

- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada lämbumist.
- Kui seadme ära viskate, tõmmake pistik pesast välja, lõigake ühenduskaabel katki (seadmele võimalikult lähedalt) ja eemaldage seadme uks, et seadmega mängivad lapsed ei saaks elektrilööki või ei sulgeks endkülmikusse.
- Kui ostsite selle magnetiliste uksetihenditega külmiku vanema külmiku asemele, mille uksel või kaanel on vedrulukk, kontrollige enne vana seadme äraviskamist, et vedrulukk on kasutuskõlbmatu. Nii ei muutu see lapse jaoks surmalõksuks.

Üldised ohutusnõuded



HOIATUS - See seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja sarnase rakendusega ruumides, nagu näiteks:

- poodide, kontorite ja teiste tööruumide juurde kuuluvates personaliköökides;
- taludes ja hotelli-, motelli- ja teiste majutusasutuste tubades;
- hommikusööki pakkuvates öömajades;
- peoteeninduse ja sarnaste jaemüügiga mittetetegelevate asutuste ruumides.
- HOIATUS — Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, nagu näiteks aerosoolpurke, mille sees on tuleohtlik gaas.
- HOIATUS — Ohu vältimiseks peab katkise toitejuhtme välja vahetama tootja, teeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
- HOIATUS — Hoidke kõik ventilatsiooniavad, nii seadme korpuses kui ka konstruktsioonis olevad, vabana igasugustest takistustest.
- HOIATUS — Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks tootja poolt soovitatutest erinevaid mehaanilisi seadmeid või teisi vahendeid.
- HOIATUS — Ärge vigastage külmutusagensi ringluskontuuri.
- HOIATUS — Ärge kasutage elektriseadmeid külmiku toiduhoiustamise sektsioonides, v.a juhul, kui tootja on neid soovitanud.

- HOIATUS — Külmutusagens ja paisutusaine on tuleohtlikud. Seadmest vabanemiseks viige see vaid selleks ettenähtud jäätmetöötluskeskusesse. Ärge laske seadmel lahtise leegiga kokku puutuda.
- HOIATUS - Seadme paigaldamisel veenduge, et toitejuhe ei jääks kuskile kinni ega saaks viga.
- HOIATUS - Ärge asetage seadme taha pikendusjuhtmeid ega kaasaskantavaid toiteallikaid.

Lampide vahetamine

HOIATUS - Lampe ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui lambid on viga saanud, helistage abi saamiseks klienditoe telefoninumbri.

- See hoiatus kehtib vaid lampidega külmikutele.

Külmutusagens

Seadme külmutusahel sisaldab külmutusagensit isobuteen (R600a), mis on keskkonnasõbralik, kuid tuleohtlik looduslik gaas. Seadme transportimise ja paigaldamise ajal kontrollige, et külmutusahela komponendid viga ei saaks.

Külmutusagens (R600a) on tuleohtlik.

- HOIATUS - Külmikute isolatsioon sisaldab külmutusagensit ja gaase. Külmutusagensit ja gaase tuleb kasutusest professionaalselt kõrvaldada, sest need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Enne korrektset äraviskamist veenduge, et külmutusagensit sisaldavad voolikud poleks viga saanud

HOIATUS: Tuleoht / tuleohtlikud materjalid



Kui külmutusahel viga saab:

- vältige lahtist leeki ja süüteallikaid;
- õhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub.

Toote ümberehitamine mis tahes moel on ohtlik.

Toitejuhtme kahjustamine võib põhjustada lühist, tulekahju ja / või elektrilööki.



Elektriohutus

1. Toitejuhet ei tohi pikendada.
2. Kontrollige, et toitejuhe viga ei saaks.
Kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja tulekahju põhjustada.
3. Veenduge, et pääsete seadme toitepistikule korralikult ligi.
4. Ärge tõmmake toitejuhet.
5. Kui pistikupesa logiseb, ärge sinna toitepistikut sisestage. See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.
6. Ärge kasutage seadet, kui selle sisevalgustil puudub kate.
7. Külmik töötab vaid ühefaasilise vahelduvvoolu toiteallikaga, mille pingeline on 220~240V/50Hz. Kui kasutuskohas on nii suur voolu kõikumine, et pingeline on mainitud vahemikust suurem, tuleb ohutuse tagamiseks külmikuga koos kasutada automaatset pingeregulaatorit, mille võimsus on suurem kui 350W. Külmiku jaoks tuleb kasutada eraldi toitepesa, mida ei tohi jagada teiste elektriseadmetega. Selle pistik peab sobima maandusega pistikupesaga

Igapäevane kasutamine

- Ärge hoiustage seadme sees tuleohtlikke gaase või vedelikke. See võib plahvatust põhjustada.
- Ärge kasutage seadme sees elektrilisi seadmeid (näiteks elektrilised jäätisemasinad, mikserid jne).
- Ühendage seade elektrivõrgust lahti, tõmmates toitepistikust mitte toitekaablist.
- Ärge asetage seadme plastosade lähedusse kuumi esemeid.

-
- Ärge asetage toiduaineid vahetult tagaseinas asuva õhu väljalaskeava vastu.
 - Hoiustage pakendatud ja külmutatud toitu vastavalt toidu tootja juhisteile.
 - Seadme tootja soovitatud hoiustamise nõuandeid tuleb rangelt järgida. Vaadake neid kasutusjuhendist.
 - Ärge asetage sügavkülmikusse karboniseeritud jooke, sest see tõstab pudelis rõhku, pudel võib plahvatada ja seadet kahjustada.
 - Külmutatud toit võib põhjustada külmakahjustusi, kui seda kohe pärast sügavkülmast võtmist tarbida.
 - Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.
 - Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemal, et need seadet põlema ei paneks.
 - Seade on mõeldud toiduainete ja jookide hoiustamiseks tavalises majapidamises siin kasutusjuhendis selgitatud viisil. Seade on raske. Selle liigutamisel tuleb olla ettevaatlik.
 - Ärge puudutage asju sügavkülmast, kui teie käed on niisked / märjad, sest see võib teie kätele külmakahjustusi põhjustada.
 - Ärge kunagi kasutage külmiku sahtleid, uksi jms seisualuse või toena.
 - Külmutatud toitu ei tohiks pärast ülessulamist taas külmutada.
 - Ärge sööge otse sügavkülmast tulnud jääkuubikuid, sest need võivad teie suus ja huultel külmakahjustusi põhjustada.
 - Vältimaks esemete kukkumist ja seadme kahjustamist ärge koormake uksele asuvaid riuleid üle ega asetage liiga palju toitu kõõgiviljasahtlitesse.

Ettevaatust!**Hooldus ja puhastamine**

- Enne seadme hooldamist lülitage see välja ning ühendage elektrivõrgust lahti.
- Ärge puhastage seadet metallesemete, aurupuhasti, eeterlike õlide, orgaaniliste lahustite või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Ärge kasutage seadmest jää eemaldamiseks teravaid esemeid. Kasutage plastikkaabitsat.

Tähelepanu paigaldamisel!

- Elektriühenduste loomisel järgige hoolikalt siin juhendis toodud juhiseid. Pakkige seade lahti ja kontrollige, ega see pole viga saanud.
- Ärge ühendage seadet elektrivõrku, kui see on viga saanud. Võimalikest kahjustustest andke kohe teada seadme müügikohta. Sellisel juhul jätke pakend alles.
- Enne seadme voluvõrku ühendamist soovitame oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.
- Seadme ümber peab olema tagatud korralik õhu liikumine. Selle puudumisel võib seade üle kuumeneda. Piisava ventilatsiooni jaoks järgige paigaldamise juhiseid.
- Kui võimalik, siis ei tohiks seadme tagaosa olla liiga lähedal seinale, et külmiku soojad osad (kompressor, kondensaator) ei puutuks vastu seina ning ei põhjustaks tuleohtu. Järgige paigaldusjuhiseid.
- Veenduge, et pärast seadme paigaldamist pääsete selle toitepistikule alati ligi.

Hooldus

- Seadme hooldamiseks vajaminevaid elektritöid peavad tegema vaid kvalifitseeritud elektrikud või kompetentsed inimesed. Seda toodet tohib hooldada vaid volitatud hoolduskeskuses ning kasutada tohib vaid originaalvaruosi.
 - 1) Kui külmik on jäävaba (Frost Free).
 - 2) Kui külmikus on sügavkülma sektsioon.

Märkus: Lapsed vanuses 3-8 aastat tohivad külmkappi täita ja sealt toiduaineid välja võtta. (See klausel kehtib üksnes Euroopa Liidus.)

Esmakordne kasutamine ja paigaldamine

Puhastamine enne kasutamist


- Enne seadme esmakordset kasutamist peske külmiku sisemust ja selle tarvikuid käesooja vee ja neutraalse pesuvahendiga, et eemaldada uhiuuele seadmele omane lõhn, ning seejärel kuivatage põhjalikult.

Oluline! Ärge kasutage puhastusaineid või abrasiivseid pulbreid, sest need võivad külmiku pinda kahjustada.

Oluline! Kuumuse eraldumiseks, tõhusaks toimimiseks ja energia säästmiseks tuleb seadme ümber tagada hea ventilatsioon. Seetõttu peab külmiku ümber olema piisavalt ruumis.

Soovitame, et külmiku tagakülje ja seina

vahel oleks vähemalt 50–70mm ning külmiku kohal ja külgedel vähemalt 100 mm vaba ruumi, ja külmiku ees oleks piisavalt ruumi, et sügavkülma uks saaks avaneda 180° võrra.

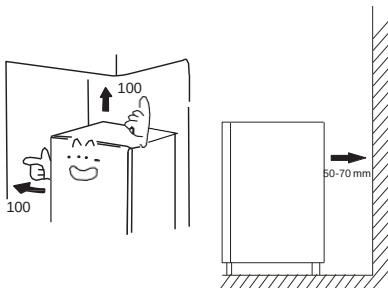

Hoiatus! Enne paigaldamist lugege juhised hoolikalt läbi, et tagada enda ohutus

- Asetage külmik eemale kuumaallikatest, nagu pliidid, radiaatorid, otsene päikesevalgus jne.
- Kui ruumis hoitakse külmiku kliimaklassile vastavat temperatuuri, mis on kirjas selle nimiplaadi, on tagatud seadme maksimaalne jõudlus ja ohutus.


Kliimaklass	Ümbritsev temperatuur
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C

Seadet ei tohiks kasutada vihma käes. Külmiiku all tagaosas peab olema piisav õhuringlus, sest vastasel juhul võib see külmiiku töötamist mõjutada. Sisseehitatud külmiik tuleb paigutada eemale kütteallikatest, nagu kuumapuhurid ja otsene päikesevalgus.


Tugikumide paigaldamine

- Kui teie seadmega on kaasas kilekott tugikumide ja kruvidega, saate need järgmist protseduuri järgides paigaldada.
- Märkus:
Tavapärasel kasutamisel pole neid tarvikuid vaja paigaldada. Külmiik võib ümber kukkuda vaid ekstreemsetes tingimustes, kui külmiik ise on tühi, aga ukse küljes on 10 kg suurune koormus ja ust avatakse umbes 90 kraadi ulatuses. Tugikumid tuleb kinnitada alumise osa kätte külge, et külmiikut stabiliseerida.


1. Kallutage külmiikut, et leida üles kruviauk alumise osa katte vasakus pooles.

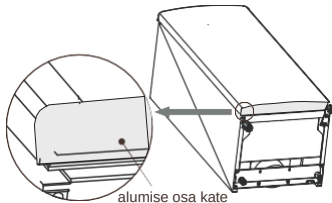

2. Sisestage kruvi tugikumi küljes olevasse auku.

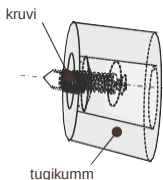

3. Joondage kruvi auguga alumise osa katte sees. Kinnitage tugikum alumise kätte külge, keerates selle tugevalt ristpeaga kruvikeerajaga (pole kaasas) kinni.

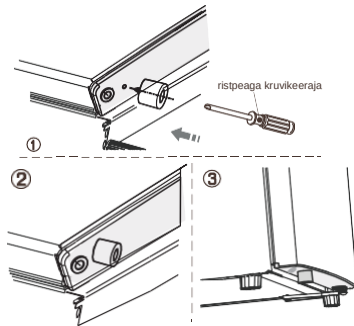

Tasakaalustamine

- Seade peaks olema tasakaalus, et vältida külmiiku vibreerimist. Seadme tasakaalustamiseks peab see olema püstises asendis ning mõlemad jalad peavad olema stabiilselt põrandaga ühenduses. Tasakaalu saate reguleerida ka krutides ees asuvaid reguleeritavaid jalgu (kasutage oma sõrmi või sobivat mutrivõtit).


Elektriline ühendus

Ettevaatust! Seadme paigaldamiseks vajaminevaid elektritöid peavad tegema vaid kvalifitseeritud elektrikud või kompetentsed inimesed.

Hoiatus! Külmiik peab olema maandatud. Tootja keeldub igasugusest vastutusest, kui neid ohutusmeetmeid ei jälgita.

Seadme kirjeldus

1. Korpus
2. Väike sügavkülmaosa uks
3. Jääkuubikute rest (valikuline)
4. Sulatusrest
5. Eemaldatav riiul
6. Puu- ja köögiviljasahtli kate
7. Puu- ja köögiviljasahtel (valikuline)
8. Alumine riiul
9. Munarest (valikuline)
10. Pudelihoidik
11. Väike riiul
12. Külmiuks
13. Termoregulaator

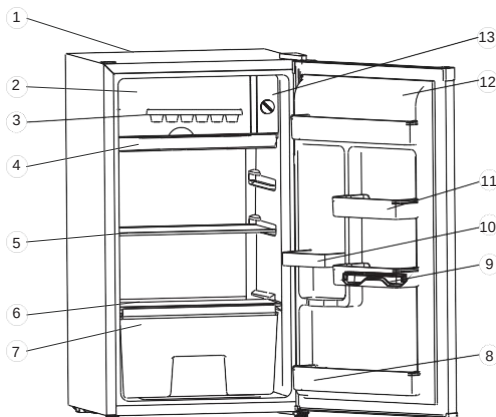

Märkus: Kuna meie tooteid pidevalt täiustatakse, võib teie külmik siin kasutusjuhendis toodud joonistest veidi erineda, kuid selle funktsioonid ja kasutusmeetodid on samad.

Kasutamine

Käivitamine ja temperatuuri reguleerimine

Sisestage pistik maandusega pistikupesasse. Temperatuurivaliku nupp asub sügavkülmaosa küljel.

Sätte 0 määramine:

Kui keerate temperatuurinuppu sättele „0“, peatab see jahutustsükli, kuid ei lülita külmiku toidet välja.

Kui keerate temperatuurinuppu päripäeva, lülitab see külmutusseadme sisse. Kui külmiku toitejuhe on elektrivõrgust lahti ühendatud, elekter on ära või külmik on välja lülitatud, peate enne külmiku uuesti käivitamist ootama kolm kuni viis minutit. Kui te siiski üritate külmikut enne selle aja möödumist käivitada, siis külmik ei käivitu.

Sätte „8“ (viimane säte) määramine:

Kõige madalam temperatuur, kõige külmem seadistus.

Oluline!

Tavaliselt soovitate valida sätte 3 või 4. Kui soovite soojemat või külmemat temperatuuri, pöörake nuppu vastavalt madalamale või kõrgemale sättele.

Kui valite liiga külma seadistuse, ei pruugi see olla energiatõhus. See võib energiatarbimist suurendada.

Oluline!

Kõrge ümbritsev temperatuur (nt kuumadel suvepäevadel) ja temperatuuriregulaatori külm seadistus (säte 6 ja 8) panevad kompressori pidevalt või lausa lakkamatult tööle!


Põhjus: ümbritsev temperatuur on kõrge ning kompressor peab madala temperatuuri hoidmiseks lakkamatult töötama.



Ukseriuli eemaldamine ja paigaldamine


Hoiatus: Ärge ise ukseriulit eemaldage ega paigaldage! Kui ukseriul on viga saanud, helistage abi saamiseks klienditoe telefonile. Ukseriuli välja vahetamiseks järgige alltoodud samme:

Eemaldage ukseriul

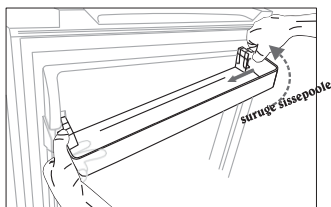

Suruge ukseriuli paremat poolt sissepoole samal ajal vasakust poolest kinni hoides. Kui riuli sakk on külmiku ukse küljest lahti tulnud, eemaldage riul seda ülespoole tõmmates.

Paigaldage ukseriul

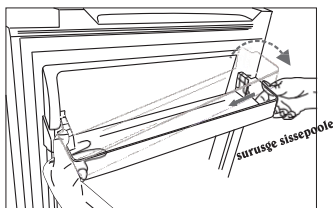

Kõigepealt kallutage ukseriuli vasakut poolt ning veenduge, et sakk on ukse külge kinnitatud. Seejärel suruge paremat poolt sissepoole ning kinnitage õigele kohale.

Seadme kasutamine


Teie seadmega on kaasas lisatarvikud, mida on kirjeldatud peatükis „Seadme kirjeldus“. Selles peatükis saate teada, kuidas neid õigesti kasutada.

Ukseriul

- See sobib munade, purgijookide, pudelite, pakendatud toidu jms hoiustamiseks. Ärge hoiustage selles riulis liiga raskeid esemeid.

Riulid külmikukambris

- Külmikukambris on riulid ja neid saab puhastamiseks välja võtta.

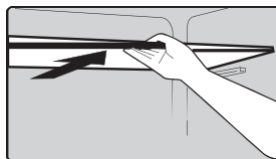

Jäävalmistamise sektsioon

- See on madala temperatuuriga sektsioon, mis on spetsiaalselt mõeldud jää valmistamiseks ja hoiustamiseks. See suudab 24 tunniga valmistada 250 g jääd.

Kasulikud vihjed ja nõuanded

Energiasäästunõuanded

Soovitage energia säästmiseks järgida alltoodud nõuandeid.

- Proovige energia säästmiseks külmiku ust pikalt mitte lahti hoida.
- Veenduge, et külmik ei asu kuumaallikate (otsene päikesevalgus, elektriahi, pliit) lähedal.
- Ärge määrake temperatuuri madalamaks kui vaja.
- Ärge hoiustage külmikus sooja toitu või lenduvaid vedelikke.
- Asetage külmik hästi ventileeritud ning niiskusevabasse ruumi. Palun vaadake peatükki „Uue seadme paigaldamine“.
- Kui diagramm näitab sahtlite, köögiviljasahtlite ja riulite jaoks õiget kombinatsioon, ärge seda muutke, sest see on kõige energiasäästlikum kombinatsioon.

Soovitused värskete toiduainete jahutamiseks

- Ärge asetage kuuma toitu otse külmikusse või sügavkülma. See tõstab külmikusest temperatuuri ning paneb kompressori rohkem tööd tegema, mille tagajärjel tarbib see rohkem energiat.
- Katke toit kinni või pakendage, eriti, kui sel on tugev maitse.
- Asetage toit hoolikalt, nii et õhk saaks selle ümber vabalt ringelda.

Jahutusnõuanded

- Liha (kõik tüübid): pakkige kilesse ja asetage klaasist riulile köögiviljasahtli kohale. Järgige alati toidu säilivusaegsid ja kasutage tootja soovitatud perioodi jooksul.
- Küpsetatud toit, külmad road jne: tuleks kinni katta ja asetada mis tahes riulile.
- Puu- ja köögiviljad: neid tuleks hoiustada vastavas sahtlis.
- Või ja juust: tuleks pakkida fooliumisse või polüetüleenist (plastik) kottidesse, eemaldades võimalikult palju õhku.
- Piimapudelid: pudelitel peaks olema kork ning neid tuleks hoida ukseahthites.

Soovitused sügavkülmutamiseks

- Esmakordsel käivitamisel või pärast pikka perioodi, mil te seadet ei kasutanud, laske külmikul vähemalt kaks tundi kõrgematel seadistustel töötada, enne kui sügavkülma toitu asetate.
- Jagage toit väikesteks portsjoniteks, et need saaks kiirelt ja täielikult külmuda ning et saaksite hiljem üles sulatada vaid vajamineva koguse.
- Pakkige toiduained õhukindlalt fooliumisse või toidukilesse.
- Ärge laske värskel, külmutamata toidul kokku puutuda juba külmutatud toiduga, et vältida külmutatud toidu temperatuuri tõusmist.
- Sügavkülmutatud tooted, mida tarbitakse kohe pärast sügavkülmast väljavõtmist, võivad nahka kahjustada.
- Soovitage igale külmutatud toidupakile peale kleepida sildi kuupäevaga, et saaksite säilitusajaga kursis olla.

Soovitused külmutatud toidu hoiustamiseks

- Veenduge, et külmutatud toiduaineid hoiustati poes korrektselt.
- Korra juba üles sulatatud toidu kvaliteet halveneb kiiresti ning seda ei tohiks uuesti külmutada. Ärge ületage tootja soovitatud toitainete säilitusaegsid.

Seadme väljalülitamine

Kui peate seadme pikemaks perioodiks välja lülitama, peaksite järgima alltoodud samme, et vältida hallituse tekkimist.

1. Eemaldage kogu toit.
2. Tõmmake toitepistik elektrikontaktist välja.
3. Puhastage ja kuivatage külmiku sisemus põhjalikult.
4. Võimaldamaks õhu ringlemist veenduge, et külmiku ukseid on veidi lahti.

Puhastamine ja hooldus

Puhastamine ja hooldus

Hügieenilistel põhjustel tuleb seadet (k.a selle välimisi ja sisemisi lisatarvikuid) puhastada regulaarselt.

Külmikut tuleks puhastada ja hooldada vähemalt iga kahe kuu järel.



Hoiatus! Elektrilöögi oht!

- Puhastamise ajal ei tohi seade olla elektrivõrku ühendatud. Enne puhastamist lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik elektrikontaktist või lülitage korgid välja.

Oluline!

- Enne puhastamist võtke külmikust kogu toit välja. Hoidke toitu kaetult jahedas kohas.
- Mitte kunagi ärge puhastage külmikut aurupuhastiga. Niiskus võib elektriosadele koguneda.
- Kuum aur võib plastikosid kahjustada.
- Eeterlikud õlid ja orgaanilised lahustid, nagu näiteks sidrunimahl või apelsinikoortest pärit mahl, võihape või äädikhapet sisaldavad puhastusvahendid, võivad plastikosid kahjustada.
- Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Puhastage külmikut ja selle sisemust riidelapi ja käesooja veega. Kasutada võib ka poodides saadaolevaid nõudepesuvahendeid.
- Pärast puhastamist pühkige pinnad pehme nõudepesulapi ja puhta veega üle.

- Kondensaatorile kuhjunud tolm suurendab energia tarbimist. Puhastage külmiku tagaosas olevat kondensaatorit kord aastas pehme harja või tolmuimejaga.
- Puhastage blokeeritud äravooluava pehme rohelise pulgaga ning olge ettevaatlik ja ärge külmikut millegi teravaga vigastage.
- Kui kõik on kuiv, on külmik taas töökorras.

Sulatamine

Miks on vaja külmikut sulatada

- Toidus sisalduv vesi või uste avamisel külmikusse sattuv õhk võivad seadme sisemusse moodustada härmatisekihi. Kui see kiht on paks, võib see jahutamist segada. Kui härmatisekiht on paksem kui 10 mm, tuleks külmikut sulatada.

Värske toidu sektsiooni sulatamine

- Seda juhib automaatselt temperatuuriregulaatori sisse või välja lülitamine, seega ei pea te seda sektsiooni ise sulatama. Sulatamisel eralduv vesi juhatakse automaatselt ära sulatusresti abil. Pärast sulatamist valage vesi sulatusrestist ära ja puhastage külmiku sisemus.
- **Hoiatus!** Enne eemaldamist peate sulatusresti kergitama.
- **Hoiatus!** Enne sulatamist lülitage külmik välja, keerates temperatuuriregulaatori asendisse „0“.
- **Oluline!** Külmikut tuleks sulatada vähemalt korra kuus. Kui külmikut kasutatakse väga niisketes tingimustes ning ust avatakse sageli, soovitame seda vähemalt iga kahe nädala tagant üles sulatada.

Uksepoolsuse muutmine

Ukse avamise poolsust on võimalik muuta. Vaikimisi on see paremal poolel, kuid kui paigalduskoht seda nõuab, saab selle panna vasakule poole.

Vajaminevad tööriistad:

1. 8 mm kuuskantvõti



2. Ristpeaga kruvikeeraja



3. Kitinuga või õhukese peaga kruvikeeraja





Enne alustamist asetage külmik selle tagaküljele pikali, et pääseksite ligi selle põhjale. Külmiku alla peaksite panema pehme vahtplasti või sarnase materjali, et külmiku tagaosas asuvaid jahutusvoolikuid mitte vigastada

1. Eemaldage ülemise hinge südamiku, paigutage see vasakule poole ja kinnitage kindlalt, seejärel asetage ohutusse kohta.



2. Reguleerige mõlemat reguleeritavat jalga, alumise hinge klambrit ja tugikummi, keerates poldid lahti ja sobitades neid nii, nagu näidatud järgmistel piltidel.

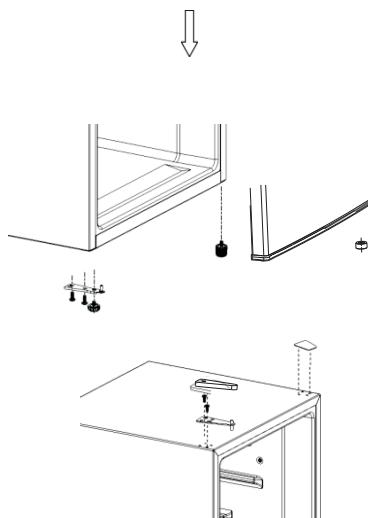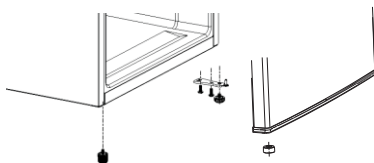

3. Asetage külmiku kaas tagasi, sobitades ülemise hinge südamiku tagasi ülemise ukse auku ning kinnitades selle nelja kruviga. Asetage kruvikatted tagasi.

Hoiatus!

Uksepoolsuse muutmisel ei tohi külmik olla elektrivõrku ühendatud. Tõmmake enne seda toitepistik seinakontaktist välja.

Veaotsing

Kui teil on seadmega probleeme või olete mures, et seade ei tööta korralikult, saate enne remondi tellimist ise vastavalt antud peatükile mõnda asja kontrollida.

Hoiatus! Ärge proovige seadet ise parandada. Kui pärast allpool mainitud asjade kontrollimist on probleem endine, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikri, ametliku teeninduse inseneri või poega, kust toote ostsite.

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei tööta.	Seade pole sisselülitatud.	Lülitage seade sisse.
	Toitepistik pole seinakontakti sisestatud või logiseb.	Sisestage toitepistik seinakontakti.
	Korgid on väljas või vigased.	Kontrollige korke ja vajadusel asendage need.
	Seinakontakt on vigane.	Vooluvõrgu probleeme peaks lahendama elektrik.
Toit on liiga soe.	Temperatuuri pole õigesti reguleeritud.	Palun vaadake peatükki „Esmakordne kasutamine ja paigaldamine“.
	Uks oli pikka aega lahti.	Avage uks vaid nii kauaks kui vajalik.
	Viimase 24 tunni jooksul pandi külmkappi suur kogus sooja toitu.	Keerake temperatuuriregulaator ajutiselt külmemale sättele.
	Seade on kütteallika lähedal.	Palun vaadake peatükki „Esmakordne kasutamine ja paigaldamine“.
Paks härmatisekiht, mis võib tekkida ka uksetihendile.	Uksetihend pole õhukindel (võib juhtuda pärast uksepoolsuse muutmist).	Soojendage ettevaatlikult uksetihendit fooniga (jahedal sättel). Samal ajal vormige soojendatud uksetihendit oma käega, et see sobiks ukseavaga.
Ebatavalised helid.	Seade pole tasakaalus.	Reguleerige tugijalgu.
	Seade puutub vastu seina või muid esemeid.	Liigutage veidi seadet.
	Seadme tagaküljel asuv osa, nt toru, puudutab seadme muud osa või seina.	Vajadusel painutage seda osa ettevaatlikult eest ära.
Kompressor ei hakka pärast temperatuurisätte muutmist kohe tööle.	See on normaalne, see pole seadme viga.	Kompressor käivitub teatud aja järel.
Vesi põrandal või riivil.	Vee äravooluava on blokeeritud.	Vaadake peatükki „Puhastamine ja hooldus“.

Seadme kasutusest kõrvaldamine

Seadet ei tohi ära visata koos majapidamisprügiga.

Pakkematerjalid

Taastöötlemissümboliga pakkematerjalid on taastöödeldavad. Visake pakkematerjalid sobivasse konteinerisse, et neid saaks taastöödelda.

Enne seadme kasutusest kõrvaldamist

1. Tõmmake toitepistik elektrikontaktist välja.
2. Lõigake toitejuhe maha ja visake koos pistikuga ära.

Hoiatus! Külmikud sisaldavad külmutusagensit ja paisutusgaasi. Külmutusagensit ja gaase tuleb kasutusest professionaalselt kõrvaldada, sest need võivad põhjustada silmavigastusi või süttida. Enne korrektset äraviskamist veenduge, et külmutusagensit sisaldavad voolikud poleks viga saanud.

	Toote korrektne kasutusest kõrvaldamine
	Selline tähistus tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi käidelda koos muude olmejäätmetega. Selle asemel tuleb see viia sobivasse jäätmekogumispunkti, kus töödeldakse ümber elektri- ja elektroonikaseadmeid. Kui veendute, et toode kõrvaldatakse kasutusest korrektselt, aitate vältida võimalikke kahjulikke mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mis võivad selle toote sobimatu käitlemise tulemusel tekkida. Rohkem teavet selle toote ümbertöötlemise kohta küsige oma kohalikust omavalitsusest, prügitteenuse pakkujalt või poest, kust toote ostsite.

Et vältida toidu saastumist, järgige palun alltoodud juhiseid.

- Kui ust kaua lahti hoida, võib temperatuur seadme erinevates osades märkimisväärselt tõusta.
- Puhastage regulaarselt äravoolusüsteeme ja pindasid, mis toiduga kokku puutuvad.
- Hoiustage toorest liha ja kala külmikus sobivas karbis, et vältida kokkupuudet muu toiduga ja selle peale tilkumist.
- Kahe tärniga sügavkülmutatud toidu seksioonid sobivad eelkülmutatud toidu hoiustamiseks, jäätise valmistamiseks või hoiustamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
- Ühe, kahe ja kolme tärniga seksioonid ei sobi värsket toidu sügavkülmutamiseks.

Järjekord	Seksiooni TÜÜP	Soovitud hoiustamistemperatuur [°C]	Sobilik toit
1	Külmik	+2~+8	Munad, küpsetatud toit, pakendatud toit, puu- ja köögiviljad, piimatooted, koogid, joogid ja teised toidud, mis ei sobi sügavkülmutamiseks.
2	(***)*- Sügavkülm	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, koorikloomad), mageveekalad ja lihatooted (soovituslik hoiuaeg on 3 kuud, sest toiteväärtus ja maitse halveneb aja jooksul), sobib sügavkülmutatud värsket toidu hoiustamiseks.
3	***- Sügavkülm	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, koorikloomad), mageveekalad ja lihatooted (soovituslik hoiuaeg on 3 kuud, sest toiteväärtus ja maitse halveneb aja jooksul). Ei sobi värsket toidu sügavkülmutamiseks.
4	** - Sügavkülm	≤-12	Mereannid (kala, krevetid, koorikloomad), mageveekalad ja lihatooted (soovituslik hoiuaeg on 2 kuud, sest toiteväärtus ja maitse halveneb aja jooksul). Ei sobi värsket toidu sügavkülmutamiseks.
5	*- Sügavkülm	≤-6	Mereannid (kala, krevetid, koorikloomad), mageveekalad ja lihatooted (soovituslik hoiuaeg on 1 kuu, sest toiteväärtus ja maitse halveneb aja jooksul). Ei sobi värsket toidu sügavkülmutamiseks.
6	0 tähte	-6~0	Värsket sea-, veise- ja kanaliha, kala, teatud pakendatud töödeldud toidud jne. (Soovitame neid süüa samal päeval, eelistatavalt mitte hiljem kui 3 päeva jooksul.) Osaliselt pakendatud/sisse mässitud töödeldud toidud (mida ei saa sügavkülmutada).

7	Jahe	-2~+3	Värske/sügavkülmutatud sea-, veise- ja kanaliha, mageveekalad jne. (7 päeva alla 0 °C ja üle 0 °C, soovitame neid süüa samal päeval, eelistatavalt mitte hiljem kui kahe päeva jooksul.) Mereannid (vähem kui 0 kraadi 15 päeva, ei soovitata hoiustada kõrgemal temperatuuril kui 0 °C).
8	Värske toit	0~+4	Värske sea-, veise- ja kanaliha, kala, küpsetatud toit jne. (Soovitame neid süüa samal päeval, eelistatavalt mitte hiljem kui kolme päeva jooksul.)
9	Vein	+5~+20	Punane vein, valge vein, vahuvein jne.

Märkus: palun hoiustage erinevaid toite selleks ettenähtud sektsioonides või ostetud toidu määratud temperatuuril.

- Kui külmik on tükk aega tühi, lülitage see välja, sulatage üles, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et seadme sisse ei tekiks hallitus.

Veeautomaadi puhastamine (kehtib veeautomaadiga seadmete kohta):

- Puhastage veepaake, kui neid pole 48 tunni jooksul kasutatud. Loputage veeallikaga ühendatud veesüsteemi, kui automaadist pole viis päeva vett võetud.

HOIATUS! Enne külmikusse panemist tuleb toit pakendada ja vedelikud pudelitesse või suletud konteineritesse valada, et vältida seadme määrdumist ja sellest tulenevalt probleeme seadme puhastamisel.