

beurer


LA 20 eco



LT BAGAŽO SVARSTYKLĖS
Naudojimo instrukcija




1. Svėrimas

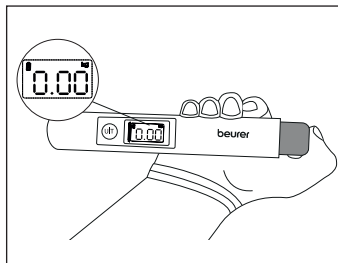


Ijunkite be baterijų naudojamas bagažo svarstyklės, paspausdami ant spalvoto Dynamo dangtelio.




Jei reikia, pasirinkite svėrimo vienetą.

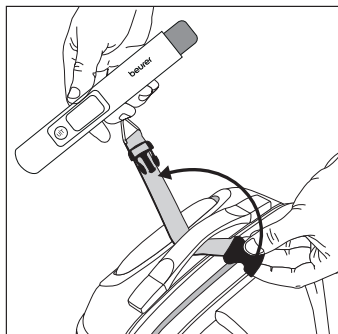

Prakiškite bagažo svarstyklių dirželį pro jūsų bagažo rankena. Užsekite dirželio užsegimą.

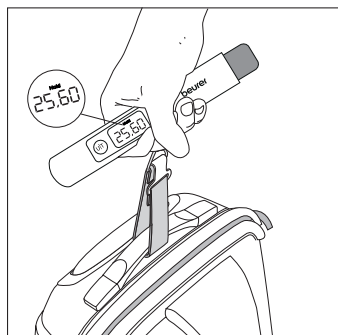

Prisegę dirželį prie bagažo, laikykite svarstyklės horizontaliai ir kelkite į viršų. Svoris bus rodomas LCD ekranėlyje. Svoriumi stabilizavus, ekranėlyje bus rodoma "HOLD".

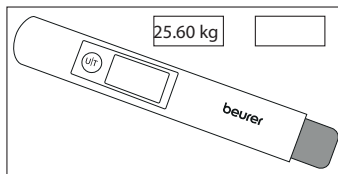

Svoris bus rodomas apie 1 minutę, po to svarstyklės automatiškai išsijungs.

2. Klaidų pranešimai

Jei pradėjus sverti LCD ekranelyje nerodoma 0.00 kg, trumpai paspauskite mygtuką vienetas/tara, kad būtų atliktas teisingas matavimas.

Viršytas didžiausias leistinas svoris (50 kg; 110 svarų).

Err

Svarbūs nurodymai

- Didžiausia apkrova 50 kg (110 svarų), gradavimas 10 kg (0.02 svarų).
- Saugokite jūsų asmenines svarstyklas nuo smūgių kietais daiktais, drėgmės, dulkių, cheminių medžiagų, tualetinių reikmenų, skystų kosmetinių priemonių, didelių temperatūros svyravimų ir karščio šaltinių (atviros ugnies, šildytuvų).
- **Valymas:** Valykite svarstyklas drėgna šluoste ir, jei reikia, nedideliu plovimo skysčio kiekiu. Niekada nemerkite svarstyklių į vandenį ir neplaukite po tekančiu vandeniu.
- Stiprūs elektromagnetiniai laukai (pvz. išmaniųjų telefonų) gali paveikti svarstyklių tikslumą.
- Svarstyklės nėra skirtos naudoti komerciniais tikslais.
- Remonto darbus gali atlikti tik Klientų aptarnavimo tarnyba arba įgaliotas mažmenininkas.

Dėl aplinkosaugos priežasčių šio prietaiso eksploatavimo periodo pabaigoje neišmeskite jo kartu su buitinėmis atliekomis. Priduokite prietaisą šalinimui į tinkamą vietos surinkimo ar perdirbimo punktą. Prietaisą šalinkite kaip nurodo ES direktyva EEJA (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos). Jei jums kyla klausimų, kreipkitės į atsakingas už atliekų šalinimą vietos valdžios institucija. Pakuotę šalinkite aplinkai saugiu būdu.



= PAP =



Garantija/aptaarnavimas

Pretenzijos pagal garantiją atveju kreipkitės į jūsų vietinį pardavėją arba vietinę atstovybę, kuri paminėta sąrašė "tarptautinis aptarnavimas".

Jei prietaisą grąžinate, pridėkite jūsų pirkimo kvito kopiją ir trumpą trukumo aprašymą.

Taikomos šios garantinės sąlygos:

1. Garantinis laikotarpis "BEURER" gaminiams yra 5 metai arba ilgiau. Jei taip, taikoma atitinkamos šalies garantinis laikotarpis, pradedant nuo pirkimo datos. Garantinės pretenzijos atveju pirkimo data turi būti patvirtinta pirkimo kvitu arba išrašyta sąskaita.
2. Remonto darbai (viso prietaiso ar jo dalių) nepratėsia garantinio laikotarpio.
3. Garantija netaikoma apgadinimų atveju, kurie atsirado dėl
 - a) netinkamo naudojimo, pvz., naudotojo instrukcijų nesilaikymo,
 - b) kliento arba trečiųjų šalių atlikto remonto darbų ar prietaiso atidarymo,
 - c) transportavimo nuo gamintojo pas klientą arba transportavimo į aptarnavimo centrą metu,
 - d) Garantija netaikoma priedams, kurie įprastai nusidėvi (movos, baterijos, kt.).
4. Atsakomybė nepriimama už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, susijusius su prietaiso naudojimu, net jei prietaiso gedimas priimamas kaip garantinė pretenzija.

Gali būti klaidų ir pakeitimų.



"Beurer GmbH"

Soflinger g. 218

89077 Ulmas, Vokietija

Tel.: +49 (0) 731/3989-144, Faksas -255

www.beurer.com, kd@beurer.de