


Külmik
SBNSDD5264



Kasutuskorraldus

Quality, Design and Innovation

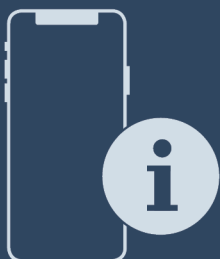

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Sisu

1	Seadme ülevaade.....	3		HydroBreeze*.....	17
1.1	Tarnekomplekt.....	3		IceMaker / MaxIce *.....	17
1.2	Seadme ja varustuse ülevaade.....	3		IceMakeri vee pealevool*.....	19
1.3	SmartDevice.....	4		TubeClean *.....	19
1.4	Seadme kasutusvaldkond.....	4		CleaningMode.....	19
1.5	Vastavus.....	4		Displei heledus.....	20
1.6	SVHC ained vastavalt REACH määrusele.....	4		Uksealarm.....	20
1.7	EPREL andmepank.....	4		Sisestuslukk.....	20
2	Üldised ohutusjuhised.....	4		Keel.....	21
3	Touch & Swipe-displei talitusviis.....	6		Seadmeinfo.....	21
3.1	Navigatsioon ja sümbolite selgitus.....	6		Tarkvara.....	21
3.2	Menüüd.....	6		Meeldetuletus.....	21
3.3	Puhkemoodus.....	7		Demomoodus.....	22
4	Käikuvõtmine.....	7		Tehaseseadetele lähtestamine.....	22
4.1	Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine).....	7		Veateated.....	23
4.2	IceMakeri käikuvõtmine*.....	7	7.3.1	Hoiatused.....	23
4.3	EasyTwist-Ice'i käikuvõtmine*.....	8	7.3.2	Teated.....	23
4.4	HydroBreeze'i käikuvõtmine*.....	8	8	Varustus.....	23
5	Ladustamine.....	8	8.1	Ukseriül.....	23
5.1	Juhised säilitamise kohta.....	8	8.2	Riulid.....	24
5.2	Jahutusosa*.....	8	8.3	Jaotatav riül.....	24
5.3	BioFresh.....	8	8.4	VarioSafe *.....	24
5.4	Külmutusosa.....	8	8.5	Sahtlid.....	27
5.5	Säilitusajad.....	9	8.6	Fruit & Vegetable-Safe'i kaas.....	27
6	Energia säästmine.....	10	8.7	Niiskuse reguleerimine.....	28
7	Käsitsemine.....	10	8.8	HydroBreeze*.....	28
7.1	Käsitsemis- ja näiduelendid.....	10	8.9	Klaasplaadid.....	29
7.1.1	Status-näit.....	10	8.10	EasyTwist-Ice*.....	29
7.1.2	Näidusümbolid.....	10	8.11	IceMaker*.....	30
7.2	Seadme funktsioonid.....	10	8.12	VarioSpace.....	30
7.2.1	Juhised seadme funktsioonide kohta.....	10	8.13	Võitoos*.....	31
	Seadme väljalülitamine.....	11	8.14	Munarest*.....	31
7.2.3	Temperatuuritsooni välja- ja sisselülitamine.....	11	8.15	Pudelihoidik*.....	31
	WLAN*.....	11	8.16	FlexSystem*.....	31
	Temperatuur*.....	12	8.17	Paindlik jääkambrieraldaja*.....	32
	Temperatuuriühik.....	13	9	Hooldus.....	33
B5	BioFresh B-Value *.....	13	9.1	FreshAir aktiivisöefilter.....	33
	SuperCool*.....	13	9.2	Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine.....	33
	VarioTemp.....	14	9.3	Seadme sulatamine.....	33
	SuperFrost.....	14	9.4	Seadme puhastamine.....	34
	Sulatustsükli käivitamine.....	15	10	Kliendiabi.....	36
	PartyMode.....	15	10.1	Tehnilised andmed.....	36
	HolidayMode*.....	15	10.2	Käitumürad.....	37
	SabbathMode*.....	16	10.3	Tehniline rike.....	37
	EnergySaver.....	16	10.4	Klienditeenindus.....	39
			10.5	Tüübisilt.....	39
			11	Käigustvõtmine.....	39
			12	Utiliseerimine.....	39

12.1	Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks.....	39
12.2	Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine.....	39

Tootja töötab pidevalt kõigi tüüpide ja mudelite edasiarendamise kallal. Palun mõistke, et peame jätma endale õiguse teha kuju, varustuse ning tehnoloogiaga seonduvaid muudatusi.

Sümbol	Selgitus
	Lugege juhendit Et oma uue seadme kõiki eeliseid tundma õppida, lugege palun käesolevas korralduses esitatud juhised tähelepanelikult läbi.
	Täielik juhend internetis Põhjaliku juhendi leiata internetist juhendi esiküljel asuva QR koodi kaudu või sisestades teenindusnumbri leheküljel home.liebherr.com/fridge-manuals . Teenindusnumbri leiata tüübisildilt:
	Seadme kontrollimine Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole.
	Kõrvalekaldeid Juhend kehtib mitmele mudelile, on võimalikud kõrvalekaldeid. Lõigud, mis kehtivad ainult teatud kindlate seadmete kohta, on tähistatud tärniga (*).
	Tegevusjuhised ja tegevustulemused Tegevuskorraldused on tähistatud ►-ga. Tegevustulemused on tähistatud ▷-ga.
	Videod Seadmete kohta on videod saadaval Liebherr-Hausgeräte YouTube'i kanalil.

Käesolev kasutuskorraldus kehtib järgnevale:

CBN..	57.. / 76..
SBN..	52..

Märkus

Kui Teie seadme nimetuses sisaldub N, siis on tegemist NoFrost seadmega.

1 Seadme ülevaade

1.1 Tarnekomplekt

Kontrollige kõiki osi transpordikahjustuste suhtes. Pöörduge reklamatsioonide korral edasimüüja või klienditeeninduse poole. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Tarne koosneb järgmistest osadest:

- seisuseade
- varustus (olenevalt mudelist)

- montaažimaterjal (olenevalt mudelist)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- teenindusbrošüür

1.2 Seadme ja varustuse ülevaade

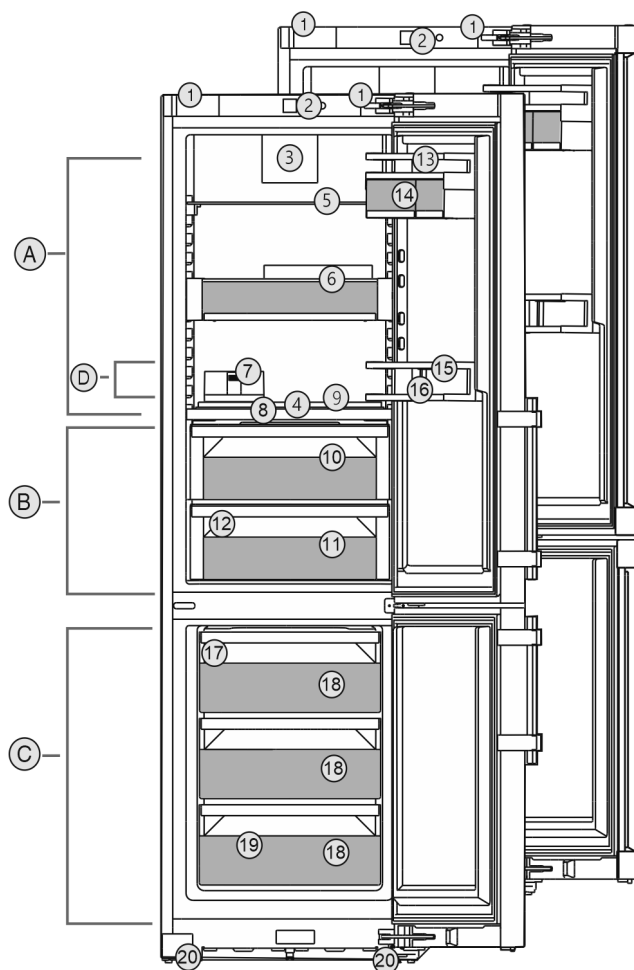


Fig. 1 Näitlik kujutis

Temperatuurivahemik

- | | |
|----------------|------------------|
| (A) Jahutusosa | (C) Külmutusosa |
| (B) BioFresh | (D) Külmutussoon |

Varustus

- | | |
|--|---|
| (1) Transportimis-kande-käepidemed | (11) Meat & Dairy-Safe |
| (2) Käsitsemiselemendid | (12) Äravooluava |
| (3) Ventilator koos FreshAir aktiivsöefiltriga | (13) Ukseriul |
| (4) HydroBreeze* | (14) VarioBox |
| (5) Jaotatav riiul | (15) Pudeliirriul* |
| (6) VarioSafe* | (16) Pudelihooldik* |
| (7) Võitoos* | (17) IceMaker* |
| (8) Kaas Fruit & Vegetable-Safe | (18) Külmutussahtel |
| (9) Varieeritav pudelalus | (19) Tüübisilt |
| (10) Fruit & Vegetable-Safe | (20) Seadejalad ees, transpordirullid taga, kande-käepidemed ülal (taga) ja all (ees) |

Märkus

- Riiulid, sahtlid või korvid on paigutatud tarneseisundis optimaalset energiatõhusust silmas pidades. Paigutuse muudatused antud sahtlivõimaluste piires nt jahutusosa riiulite puhul ei avalda mõju energiatarbele.

Üldised ohutusjuhised

1.3 SmartDevice

SmartDevice on Teie külmiku-sügavkülmiku-kombinatsiooni võrgustamislahendus.*

Kui Teie seade on SmartDevice'i võimeline või selleks ette valmistatud, siis saate oma seadme kiirelt ja lihtsalt oma WLAN-iga sidestada. SmartDevice äpiga saate oma seadet mobiilselt lõppseadmelt käsitseda. SmartDevice äpis on Teile saadaval täiendavad funktsioonid ja seadistusvõimalused.

SmartDevice'ile ettevalmistatud seade:

Teie seade on SmartDeviceBox-iga kasutamiseks ette valmistatud. Te peate esmalt SmartDeviceBox-i soetama ja installeerima. Et saaksite oma seadme WLAN-iga ühendada, peate SmartDevice äpi alla laadima.



Edasine informatsioon SmartDevice'i kohta:

smartdevice.liebherr.com

SmartDeviceBox-i soetamine Liebherr-Hausgeräte poest:

home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

SmartDevice äpi allalaadimine:



Pärast SmartDevice äpi installatsiooni ja konfigureerimist saate oma seadme SmartDevice äpi ja seadmefunktsiooni WLAN (vt. WLAN*) abiga oma WLAN-iga sidestada.

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

Te ei saa SmartDeviceBoxi kasutada.

1.4 Seadme kasutusvaldkond

Sihtotstarbekohane kasutamine

Seade sobib eranditult toiduainete jahutamiseks kodustes või kodumajapidamistele sarnastes tingimustes. Selleks on nt kasutamine

- personalile ettenähtud köökides, hommiku-söögiga majutusasutustes,
- külaliste poolt maamajades, hotellides, motellides ning teistes majutusasutustes,
- peotoitlustuses või sarnase teenindusega hulgimüügis.

Seade pole ette nähtud kasutamiseks sisseehitatava seadmena.

Kõik muud kasutusviisid pole lubatud.

Ettenähtav väärkasutus

Järgmised rakendused on selgesõnaliselt keelatud:

- ravimite, vereplasma, laboripreparaatide või sarnaste meditsiinitoodete direktiivi 2007/47/EÜ alla langevate ainete ja toodete ladustamine ning jahutamine
- kasutamine plahvatusohtlikes piirkondades

Seadme väärtstarbeline kasutamine võib põhjustada ladustatud toodetel kahjustusi või tuua kaasa nende riknemise.

Kliimaklassid

Seade on ette nähtud kliimaklassist olenevalt piiratud ümbrustemperatuuridel käitamiseks. Teie seadme kliimaklass on trükitud tüübisildile.

Märkus

► Pidage laitmatu talitluse tagamiseks esitatud ümbrustemperatuuridest kinni.

Kliimaklass	ümbrustemperatuuridele
SN	10 °C kuni 32 °C
N	16 °C kuni 32 °C
ST	16 °C kuni 38 °C
T	16 °C kuni 43 °C
SN-ST	10 °C kuni 38 °C
SN-T	10 °C kuni 43 °C

1.5 Vastavus

Külmaaineringlust on tiheduse suhtes kontrollitud. Seade vastab asjaomastele ohutusnõuetele ja vastavatele direktiividele.

EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil: www.Liebherr.com

BioFresh-laegas vastab DIN EN 62552:2020 alusel külmsäilituslaeka nõuetele.

1.6 SVHC ained vastavalt REACH määrusele

Alljärgneval lingil saate kontrollida, kas Teie seade sisaldab SVHC aineid vastavalt REACH määrusele: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL andmepank

Alates 1. märtsist 2021 leiate informatsiooni energiakuulu tähistuse ja ökoloogilise disaini nõuete kohta Euroopa tooteandmepangast (EPREL). Tooteandmepanga leiate järgmiselt lingilt <https://eprel.ec.europa.eu/>. Siin nõutakse Teilt mudelitunnuse sisestamist. Mudelitunnuse leiate tüübisildilt.

2 Üldised ohutusjuhised

Säilitage käesolevat kasutuskorraldust hoolikalt, et saaksite igal ajal järele vaadata.

Kui annate seadme edasi, siis andke järgmisele omanikule ka käesolev kasutuskorraldus. Lugege seadme nõuetekohaseks ja turvaliseks kasutamiseks enne kasutamist hoolikalt käesolevat kasutuskorraldust. Järgige alati selles sisalduvaid korraldusi, ohutusjuhiseid ja hoiatusjuhiseid. See on oluline, et saaksite seadet turvaliselt ja laitmatult installeerida ning käitada.

Ohud kasutajale:

- Antud seadet tohivad kasutada lapsed ja vähendatud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimete või puudulike kogemuste ning oskustega isikud, kui nad on järelevalve all või neid on seadme ohutu kasutamise osas instrueeritud ja nad saavad sellest põhjustatavatest ohtudest aru. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastamise ja kasutajapoolse hooldusega seonduvaid tegevusi järelevalveta läbi viia. 3-8-aastased lapsed tohivad seadet täita ja tühjendada. Alla 3-aastased lapsed tuleb seadmest eemal hoida, kui neid püsivalt ei valvata.
- Pistikupesa peab olema kergesti ligipääsetav, et seadme saaks hädaolukorras kiiresti voolutoitest lahutada. See peab asuma väljaspool seadme tagakülje piirkonda.
- Seadme vooluvõrgust eraldamisel haarake alati pistikust kinni. Ärge tõmmake kaablist.
- Tõmmake veajuhtumi korral võrgupistik või lülitage kaitse välja.
- Ärge kahjustage võrguühendusjuhet. Ärge käitage seadet defektse võrguühendusjuhtmega.
- Laske seadmest remonte ja sekkumisi teostada ainult klienditeenindusel või selleks väljaõpetatud erialapersonalil.
- Monteerige, ühendage külge ja utiliseerige seade üksnes vastavalt juhendis esitatud andmetele.
- Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tekivad valesti teostatud püsiveeühenduse tõttu.*

Tulekahju oht:

- Sisalduv külmaaine (andmed tüübisildil) on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Väljatungiv külmaaine võib põlema süttida.
 - Külmaaineringluse torustikke ei tohi kahjustada.
 - Ärge kasutage seadme sisemuses süüteallikaid.

- Seadme sisemuses ei tohi kasutada elektriseadmeid (nt aurupuhasteid, kütteseadeid, jäätisevalmistajaid jne).
- Külmaaine lekkimise korral: Kõrvaldage väljatungimiskoha lähedusest lahtine tuli ning süüteallikad. Ventileerige korralikult ruumi. Teavitage klienditeenindust.
- Ärge hoidke seadmest plahvatusohtlikke aineid või süttivaid aineid, nt butaani, propaani, pentaani jne sisaldavaid aerosoolpudeleid. Sellised aerosoolpudelid tunneb ära neile trükitud sisaldusainete ja leegisümboli järgi. Võimalikud väljatungivad gaasid võivad elektriliste koostedetailide tõttu süttida.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemalt, et need ei saaks seadmest tulekahju põhjustada.
- Ladustage alkohoolseid jooke või teisi alkoholi sisaldavaid anumeid üksnes tihedalt suletuna. Võimalik väljatungiv alkohol võib elektriliste koostedetailide tõttu süttida.

Alla- ja ümberkukkumisoht:

- Ärge väärkasutage soklit, sahtleid, ukse jms astmelauana ega toetuspinnana. See kehtib laste kohta.

Toidumürgituse oht:

- Ärge tarvitage üle aja säilitatud toiduaineid.

Külmetushaavade, tuimuse ja valude oht:

- Vältige naha pidevat kokkupuudet külmade pindadega või jahutatava/külmutatava kaubaga või võtke tarvitusele kaitsemeetmed, nt kasutage kaitsekindaid.

Vigastuste ja kahjustuste oht:

- Kuum aur võib vigastusi põhjustada. Ärge kasutage sulatamiseks elektrilisi kütte- või aurupuhastusseadmeid, lahtisi leeki ega sulatuspihuseid.
- Ärge eemaldage jääd teravate esemetega.

Muljumisoht:

- Ärge katsuge ukse avamisel ja sulgemisel šarniiri. Sõrmed võidakse kinni kiiluda.

Sümbolid seadmest:



Sümbol võib kompressoril paikneda. See kehtib kompressoris oleva õli kohta ja viitab järgmisele ohule: Võib olla allaneelamisel ja hingamisteedesse tungimisel surmav. See juhend on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Normaalse režiimi ohu ei valitse.



Sümbol asub kompressoril ja tähistab ohu tuleohtlike ainete eest. Ärge eemaldage klepsu.

Touch & Swipe-displei talitlusviis



See või sarnane kleeps võib asuda seadme tagaküljel. See viitab sellele, et ukse ja/või korpuses asuvad vaakumisolatsiooni-paneelid (VIP) või perliitpaneelid. See juhise on tähtis ainult taaskäitluse jaoks. Ärge eemaldage klepsu.

Järgige hoiatusjuhiseid ja edasisi spetsiifilisi juhiseid teistes peatükkides:

	OHT	tähistab vahetult ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral kaasa surma või rasked kehavigastused.
	HOIATUS	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa surma või rasked kehavigastused.
	ETTEVAA-TUST	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa kerged või keskmise tugevusega kehavigastused.
	TÄHELE-PANU	tähistab ohtlikku olukorda, mis võib eiramise korral tuua kaasa materiaalseid kahjusid.
	Märkus	tähistab kasulikke juhiseid ja vihjeid.

3 Touch & Swipe-displei talitlusviis

Te käsitate oma seadet Touch & Swipe-displeiga. Touch & Swipe-displeil (edaspidi displeiks nimetatud) valite puudutamise või sõrmega libistamisega seadme funktsioone. Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.

3.1 Navigatsioon ja sümbolite selgitus

Joonistel kasutatakse displeil navigeerimiseks erinevaid sümboleid. Järgmine tabel kirjeldab neid sümboleid.

Sümbol	Kirjeldus
	Displei lühike puudutamine: Funktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine. Valiku kinnitamine. Alammenüü avamine.
	Displei puudutamine esitatud ajaandmetega (nt 3 sekundit): Funktsiooni või väärtuse aktiveerimine/deaktiveerimine.
	Sõrmega paremale või vasakule libistamine: Menüüs navigeerimine.
	Tagasi-sümboli lühike puudutamine: Ühe menüütasandi võrra tagasihüppamine.

Sümbol	Kirjeldus
	Tagasi-sümboli puudutamine 3 sekundit: Olekunäitu tagasihüppamine.
	Kellaga nool: Kulub kuni 10 sekundit, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.
	Ajaandmetega nool: Kulub esitatud aeg, kuni displeile ilmub alljärgnev näit.
	Sümbol "Seadistusmenüü avamine": Seadistusmenüüle navigeerimine ja Seadistusmenüü avamine. Kui vajalik: Seadistusmenüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.1 Seadistusmenüü avamine)
	Sümboli "Laiendatud menüü" avamine: Laiendatud menüüle navigeerimine ja Laiendatud menüü avamine. Kui vajalik: Laiendatud menüüs soovitud funktsioonile navigeerimine. (vt. 3.2.2 Laiendatud menüü avamine)
Tegevusetus 10 sekundit	Kui Te ei vii 10 sekundit läbi ühtki tegevust, siis hüppab näit kas kõrgemalseisvasse menüüsse või vahetult olekunäitu tagasi.
Ukse avamine ja järele sulgemine.	Kui avate ukse ja sulgete kohe jälle, siis hüppab näit vahetult olekunäidiku näitu tagasi.

Märkus: Displeide jooniseid kujutatakse ingliskeelsete mõistetega.

3.2 Menüüd

Seadme funktsioonid on jaotatud erinevatesse menüüdesse:

Menüü	Kirjeldus
Peamenüü	Kui lülitate seadme sisse, siis asute automaatselt peamenüüs. Siit navigeerite tähtsaimatele seadme-funktsioonidele, Seadistusmenüüle ja Laiendatud menüüle.
 Seadistusmenüü	Seadistusmenüü sisaldab edasisi seadmefunktsioone Teie seadme seadistamiseks.
Laiendatud menüü	Laiendatud menüü sisaldab spetsiaal-seadmefunktsioone Teie seadme seadistamiseks. Ligipääs Laiendatud menüüle on numbrikoodiga 1 5 1 kaitstud.

3.2.1 Seadistusmenüü avamine

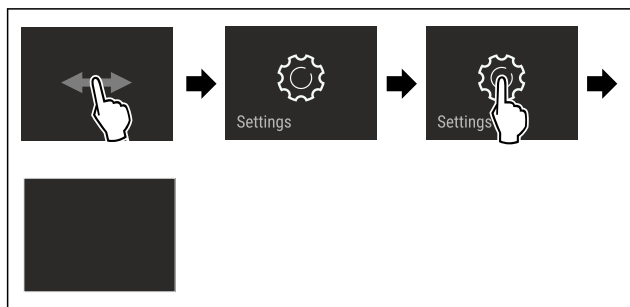


Fig. 2 Näitlik kujutis

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Seadistusmenüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.2.2 Laiendatud menüü avamine




Fig. 3 *

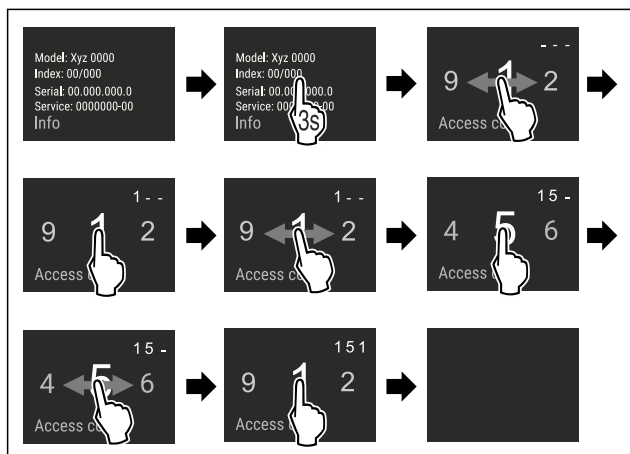


Fig. 4 Näitlik kujutis, ligipääs numbrikoodiga 151*

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▶ Laiendatud menüü on avatud.
- ▶ Kui vajalik: Navigeerige soovitud funktsioonile.

3.3 Puhkemoodus

Kui Te displeid 1 minuti ei puuduta, siis lülitub displei puhkemoodusesse. Puhkemooduses on näiduheledus hämaratud.

3.3.1 Puhkemooduse lõpetamine

- ▶ Puudutage korra sormega displeid.
- ▶ Puhkemoodus on lõpetatud.

4 Käikuvõtmine

4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Seade on vastavalt montaažikorraldusele üles pandud ja külge ühendatud.
- ☐ Kõik kleepribad, kleep- ja kaitsekiled ning transpordikindlustused on seadmest ja seadmelt eemaldatud.

- ☐ Kõik reklaamlehed on sahtlitest välja võetud.
- ☐ Touch & Swipe-displei talitlusviis on teada. (vt. 3 Touch & Swipe-displei talitlusviis)

Seadme sisselülitamine Touch & Swipe-displeilt:

- ▶ Kui displei on puhkemooduses: Puudutage korra sormega displeid.
- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

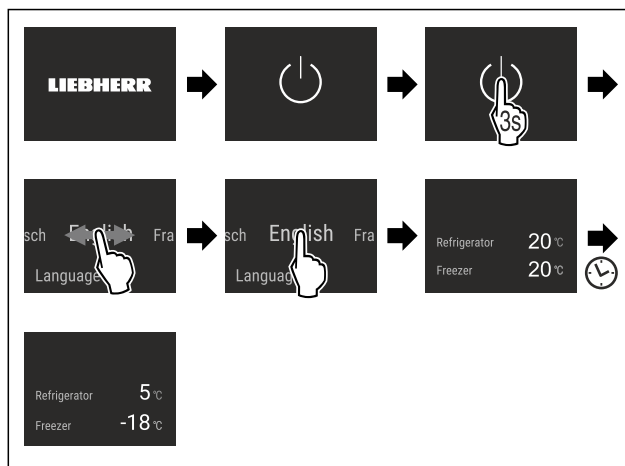


Fig. 5 Näitlik kujutis*

- ▶ Ilmub olekunäidik. *
- ▶ Seade jahtub tehase poolt seadistatud sihttemperatuurile.
- ▶ Seade käivitub demomooduses (ilmub olekunäit DEMO-ga): Kui seade käivitub demomooduses, siis saate demomooduse lähima 5 minuti jooksul deaktiveerida. (vt. Demomoodus)

Edasine informatsioon:

- Võtke IceMaker käiku. (vt. 4.2 IceMakeri käikuvõtmine*) *
- Võtke EasyTwist-Ice käiku. (vt. 4.3 EasyTwist-Ice'i käikuvõtmine*) *
- Võtke HydroBreeze käiku. (vt. 4.4 HydroBreeze'i käikuvõtmine*) *
- Võtke SmartDevice käiku. (vt. 1.3 SmartDevice) ja (vt. WLAN*)

Märkus

Tootja soovitatav:

- ▶ Toiduainete sissepanemine: Oodake umbes 6 tundi, kuni on saavutatud seadistatud temperatuur.
- ▶ Pange **sügavkülma** sisse -18 °C või külmemas juures.
- ▶ Järgige juhiseid säilitamise kohta. (vt. 5.1 Juhised säilitamise kohta)

Märkus

Te saate tarviku Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 IceMakeri käikuvõtmine*

Kui Teie seade on varustatud IceMakeriga, siis peate **enne esmakordset kasutamist** IceMakeri puhastama.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Veeühendus on loodud. Vt Installation Guide'i või montaažijuhendit.*
- ☐ Seade on täielikult külge ühendatud.
- ▶ Puhastage IceMaker. (vt. 9.4.6 EasyTwist-Ice'i puhastamine*) *

4.3 EasyTwist-Ice'i käikuvõtmine*

Kui Teie seade on varustatud EasyTwist-Ice'iga, siis peate **enne esmakordset kasutamist** EasyTwist-Ice'i puhastama.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

☐ Seade on täielikult külge ühendatud.

- ▶ Puhastage EasyTwist-Ice. (vt. 9.4.6 EasyTwist-Ice'i puhastamine*)
- ▶ Täitke veepaak.

4.4 HydroBreeze'i käikuvõtmine*

Kui Teie seade on varustatud HydroBreeze'iga, siis peate **enne esmakordset kasutamist** HydroBreeze'i puhastama.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

☐ Seade on täielikult külge ühendatud.

- ▶ Puhastage HydroBreeze. (vt. 9.4.5 HydroBreeze'i puhastamine*)
- ▶ Täitke veepaak. (vt. 8.8.1 Veepaagi täitmine)
- ▶ Aktiveerige HydroBreeze. (vt. HydroBreeze*)

5 Ladustamine

5.1 Juhised säilitamise kohta



HOIATUS

Tuleht

- ▶ Ärge kasutage seadme toiduainepiirkonnas elektrilisi seadmeid, kui need pole just tootja poolt soovitatud.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiakulu suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

- ▶ Hoidke õhupilud alati vabad.

Järgige säilitamise kohta järgmisi juhiseid:

- Hoidke õhupilud tagaseina siseküljel vabad.
- Hoidke õhupilud ventilaatoril vabad.
- Külmutusosas: Pakendage toiduained korralikult.
- Pakendage toiduained, mis võtavad kergesti külge või eritavad lõhnu või maitset, suletud anumatesse või katke kinni.
- Pakendage toores liha või toores kala puhastesse suletud anumatesse. Nii takistate liha või kala kokkupuudet teiste toiduainetega või neile tilkumist.
- Säilitage vedelikke suletud anumates.
- Säilitage toiduaineid vahedega, et õhk saaks hästi tsirkuleerida.
- Säilitage toiduaineid vastavalt pakendil esitatud andmetele.
- Järgige alati pakendil esitatud minimaalset säilivuskuupäeva.

Märkus

Nende nõuete eiramine võib põhjustada toiduainete riknemist.

5.2 Jahutusosa*

Seadmes valitseva õhutsirkulatsiooni tõttu tekivad erinevad temperatuuritsoonid. Te leiate erinevad temperatuuritsoonid seadmete ja varustuse ülevaatest. (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade)

5.2.1 Toiduainete paigutamine

- ▶ Ülemine piirkond ja uks: Säilitage võid, juustu, konserve ja tuube.
- ▶ Külmim temperatuuritsoon: Säilitage kergesti roiskuvaid toiduaineid nagu valmistoite.*

5.3 BioFresh

BioFresh pikendab mõnede värskete toiduainete säilitusaega võrreldes hariliku jahutamisega.

Märkus

Kui temperatuurid langevad alla 0 °C, siis võivad toiduained külmuda.

- ▶ Säilitage külmatundlikke juurvilju nagu kurki, baklažaani, kabatsokki ja külmatundlikke lõunamaiseid vilju jahutusaas.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Siin tekib 0 °C lähedane säilituskliima. Tihe kaas hoolitseb püsivalt valitseva õhuniiskuse eest. See niiske säilituskliima sobib kõrge omaniiskusega pakendamata toiduainete (nt salat, juurviljad, puuviljad) säilitamiseks.

Õhuniiskus sõltub laekasse pandud jahekauba niiskusesisaldusest ja avamise sagedusest. Te saate õhuniiskust reguleerida. (vt. 8.7 Niiskuse reguleerimine)

Toiduainete paigutamine

- ▶ Säilitage pakendamata puuvilju ja juurvilju. Kui õhuniiskus on liiga kõrge:
- ▶ Reguleerige õhuniiskust. (vt. 8.7 Niiskuse reguleerimine)

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Siin tekib 0 °C lähedane säilituskliima. See säilituskliima sobib tundlikele toiduainetele (nt piimatooted, liha, kala, vorst).

Toiduainete paigutamine

- ▶ Säilitage kuivi või pakendatud toiduaineid.

5.4 Külmutusosa

Siin tekib -18 °C juures kuiv, pakaseline säilituskliima. Pakaseline säilituskliima sobib sügavkülmtoidu ja sügavkülma-kauba säilitamiseks mitme kuu vältel, jääkuubikute valmistamiseks või värskete toiduainete külmutamiseks.

5.4.1 Toiduainete külmutamine

Külmutamiskogus

Te saate 24 tunni jooksul külmutada maksimaalselt niipalju värsked toiduaineid nagu on esitatud tüübisildil (vt. 10.5 Tüübisilt) „Külmutusvõimsus ... kg/24h“ all.

Et toiduained kiiresti keskmeni läbi külmuksid, pidage pakendi kohta kinni järgmistest kogustest:

- Puuviljad ja juurviljad kuni 1 kg
- Liha kuni 2,5 kg

Toiduainete külmutamine SuperFrostiga

Olenevalt külmutamiskogusest võite enne külmutamist SuperFrosti aktiveerida, et saavutada madalamaid külmutustemperatuure. (vt. SuperFrost)

- ▶ Aktiveerige SuperFrost, kui külmutamiskogus on suurem kui 2 kg.

Ajahetk, millal aktiveerite SuperFrosti, sõltub külmutamiskogusest:

Külmutamiskogus	SuperFrosti aktiveerimise ajahetk
Väike külmutamiskogus	Aktiveerige SuperFrost umbes 6 tundi enne külmutamist. Kui seade deaktiveerib automaatselt SuperFrosti, siis pange toiduained sisse.
Maksimaalne külmutamiskogus	Aktiveerige SuperFrost umbes 24 tundi enne külmutamist. Kui seade deaktiveerib automaatselt SuperFrosti, siis pange toiduained sisse.

Toiduainete paigutamine



ETTEVAATUST

Vigastusohht klaasikildude tõttu!
Pudelid ja purgid võivad külmumisel lõhkeda. See kehtib eriti süsihappegaasi sisaldavate jookide kohta.
► Külmutage pudelid ja purke ainult siis, kui olete BottleT-meri funktsiooni SmartDevice äpis aktiveerinud.

Külmutamiskogus	Toiduainete paigutamine
Väike külmutamiskogus	Paigutage pakendatud toiduained kõige ülemisse sahtlisse. Kui võimalik, siis paigutage toiduained sahtlis tagaseina lähedale.
Maksimaalne külmutamiskogus	Jaotage pakendatud toiduained kõigisse sahtlitesse, kuid ärge paigutage toiduaineid kõige alumisse sahtlisse. Kui võimalik, siis paigutage toiduained sahtlis tagaseina lähedale.

5.4.2 Toiduainete sulatamine



HOIATUS

Toidumürgituse oht!
► Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.
► Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.

Te saate toiduaineid sulatada erinevatel viisidel:

- jahutusosas
 - mikrolaineahjus
 - küpsetusahjus/konvektsioonahjus
 - toatemperatuuril
- Võtke välja ainult niipalju toiduaineid kui vajalik.

5.5 Säilitusajad

Esitatud säilitusajad on orienteeruvad väärtused.
Minimaalse säilivusaja andmetega toiduainetele kehtib alati pakendil esitatud kuupäev.

5.5.1 Jahutusosa*

Kehtib pakendil esitatud minimaalne säilivuskuupäev.

5.5.2 BioFresh

Meat & Dairy-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused		
Või	1 °C juures	kuni 90 päeva
Kõvajuust	1 °C juures	kuni 110 päeva

Meat & Dairy-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused		
Piim	1 °C juures	kuni 12 päeva
Vorst, viilutatud sink	1 °C juures	kuni 8 päeva
Linnuliha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Sealiha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Veiseliha	1 °C juures	kuni 6 päeva
Ulukiliha	1 °C juures	kuni 6 päeva

Märkus

► Pidage silmas, et valgurikkamad toiduained riknevad kiiremini. St kest- ja koorikloomad riknevad kiiremini kui kala, kala kiiremini kui liha.

Fruit & Vegetable-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused		
Aedviljad, salatid		
Artišokid	1 °C juures	kuni 14 päeva
Seller	1 °C juures	kuni 28 päeva
Lillkapsas	1 °C juures	kuni 21 päeva
Brokkoli	1 °C juures	kuni 13 päeva
Sigur	1 °C juures	kuni 27 päeva
Aedsalat	1 °C juures	kuni 19 päeva
Herned	1 °C juures	kuni 14 päeva
Peakapsas	1 °C juures	kuni 14 päeva
Porgandid	1 °C juures	kuni 80 päeva
Küüslauk	1 °C juures	kuni 160 päeva
Nuikapsas	1 °C juures	kuni 14 päeva
Peasalat	1 °C juures	kuni 13 päeva
Ürdid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Murulauk	1 °C juures	kuni 29 päeva
Seened	1 °C juures	kuni 7 päeva
Redised	1 °C juures	kuni 10 päeva
Rooskapsas	1 °C juures	kuni 20 päeva
Spargel	1 °C juures	kuni 18 päeva
Spinat	1 °C juures	kuni 13 päeva
Kähar peakapsas	1 °C juures	kuni 20 päeva
Puuvili		
Aprikoosid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Õunad	1 °C juures	kuni 80 päeva
Pirnid	1 °C juures	kuni 55 päeva
Murakad	1 °C juures	kuni 3 päeva
Datlid	1 °C juures	kuni 180 päeva
Maasikad	1 °C juures	kuni 7 päeva
Viigimarjad	1 °C juures	kuni 7 päeva
Mustikad	1 °C juures	kuni 9 päeva
Vaarikad	1 °C juures	kuni 3 päeva
Sõstrad	1 °C juures	kuni 7 päeva

Fruit & Vegetable-Safe'is säilituskestuse orienteeruvad väärtused		
Maguskirsid	1 °C juures	kuni 14 päeva
Kiivid	1 °C juures	kuni 80 päeva
Virsikud	1 °C juures	kuni 13 päeva
Ploomid	1 °C juures	kuni 20 päeva
Pohlad	1 °C juures	kuni 60 päeva
Rabarber	1 °C juures	kuni 13 päeva
Tikrid	1 °C juures	kuni 13 päeva
Viinamarjad	1 °C juures	kuni 29 päeva

5.5.3 Külmutusosa

Erinevate toiduainete orienteeruvad säilimistähtajad		
Jäätis	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Vorst, sink	-18 °C juures	2 kuni 3 kuud
Leib, küpsed	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Uluki-, sealih	-18 °C juures	6 kuni 9 kuud
Kala, rasvane	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Kala, lahja	-18 °C juures	6 kuni 8 kuud
Juust	-18 °C juures	2 kuni 6 kuud
Linnu-, veiseliha	-18 °C juures	6 kuni 12 kuud
Juur-, puuvili	-18 °C juures	6 kuni 12 kuud

6 Energia säästmine

- Veenduge, et ruum on püsivalt hästi ventileeritud. Ärge katke ventilatsiooniavasid või -võresid kinni.
- Hoidke ventilaatori õhupilud alati vabad.
- Ärge pange seadet üles otsese päikese kiirguse kätte, pliidi, küttesüsteemi vms lähedusse.
- Energiatarve sõltub ülespanekutingimustest, nt ümbrustemperatuurist (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond). Kõrgematel ümbrustemperatuuridel võib energiatarve suurendada.
- Avage seade võimalikult lühikeseks ajaks.
- Mida madalamaks temperatuur seadistatakse, seda suurem on energiatarve.
- Paigutage toiduained sorteeritult: home.liebherr.com/food.
- Säilitage kõiki toiduaineid korralikult pakendatult ja kaetult. Vältitakse härmatise teket.
- Võtke toiduained liigse soojenemise vältimiseks välja üksnes senikauaks kui vajalik.
- Sooja toidu sisestamine: laske esmalt toatemperatuurile maha jahtuda.
- Laske sügavkülmutatud toiduainetel jahutusosas üles sulada.*
- Pikema puhkuseperioodi korral tühjendage jahutusosa ja lülitage välja.*
- Kasutage pikemate puhkuseaegade korral HolidayMode'i (vt. HolidayMode*) .*

Tolmusadestised suurendavad energia-
tarvet:

- Puhastage külmamasin koos soojustahetiga - metallvõre seadme tagaküljel
- kord aastas tolmust.



7 Käsitsemine

7.1 Käsitsemis- ja näiduelemendid

7.1.1 Status-näit

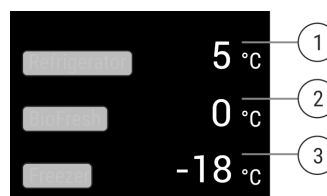


Fig. 6

(1) Jahutusosa temperatuurinäit*

(2) Temperatuurinäidik BioFresh*

(3) Külmutusosa temperatuurinäit*

Status-näidul näidatakse seadistatud temperatuure ja on lähtenäiduks. Sealt lähtudes toimub navigeerimine funktsioonidesse ja seadetes.

7.1.2 Näidusümbolid

Näidusümbolid annavad teavet seadme aktuaalse seisundi kohta.

Sümbol	Seadme seisund
	Standby Seade või temperatuuritsoon on välja lülitatud.
	Pulseeriv number Seade töötab. Temperatuur pulseerib kuni seadistatud väärtuse saavutamiseni.
	Pulseeriv hoiatussümbol Seade töötab. Teostatakse seadistus.

7.2 Seadme funktsioonid

7.2.1 Juhised seadme funktsioonide kohta

Seadme funktsioonid on seadistatud tehase poolt nii, et Teie seade on täielikult talitlusvõimeline.

Tehke enne seadme funktsioonide muutmist, aktiveerimist või deaktiveerimist kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Te olete displei talitlusviisi kirjeldusi lugenud ja mõistnud.
- ☐ Te olete oma seadme käsitsemis- ja näiduelementidega tutvunud.

[illegible]

11

Käsitsemine

Märkus

SmartDevice-funktsioon pole järgmistes riikides saadaval: Venemaa, Valgevene, Kasahstan.

Te ei saa SmartDeviceBoxi kasutada.

WLAN-ühenduse loomine esimest korda

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ SmartDeviceBox on soetatud ja sisse pandud. (vt. 1.3 SmartDevice)
- ☐ SmartDevice äpp on installeeritud (vt apps.home.liebherr.com).
- ☐ SmartDevice äpis registreerimine on lõpetatud.



Fig. 13

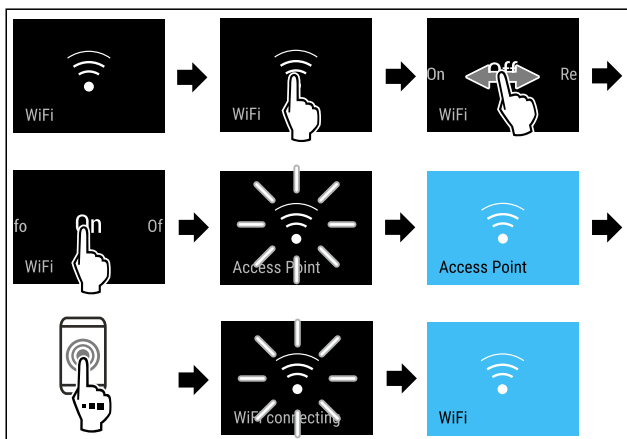


Fig. 14

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Ühendus on loodud.

WLAN ühenduse lahutamine



Fig. 15

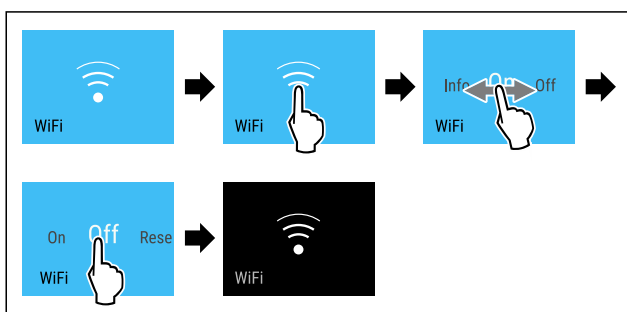


Fig. 16

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Ühendus on lahutatud.

WLAN ühenduse lähtestamine



Fig. 17

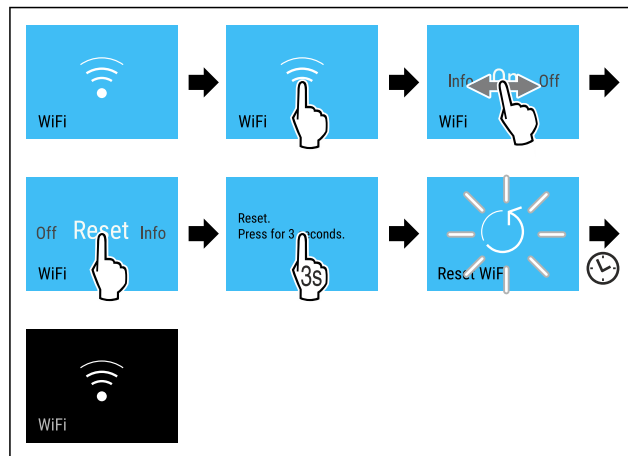


Fig. 18

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ WLAN-ühendus ja edasised WLANi seaded on tarneseisundile lähtestatud.

Informatsioon WLAN-ühenduse kohta



Fig. 19

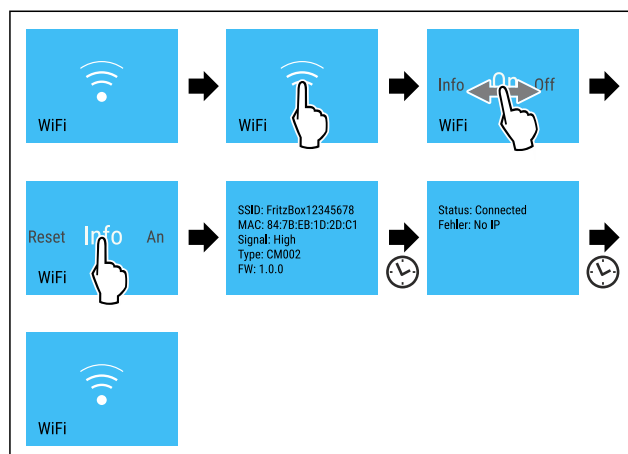


Fig. 20

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.

5 °C

Temperatuur*

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuri.*

Temperatuur sõltub järgmistest teguritest:

- ukse avamise sagedusest
- ukse avamise kestusest
- ülespanekukoha ruumitemperatuurist
- toiduainete liigist, temperatuurist ja kogusest

Temperatuuritsoon*

Soovitav seadistus*

5 °C

Jahutusosa*

5 °C*

-18 °C

Külmutusosa *

-18 °C*

0 °C

BioFresh*

(vt. BioFreshi temperatuuri seadistamine*) *

Temperatuuri reguleerimine jahutusosas*

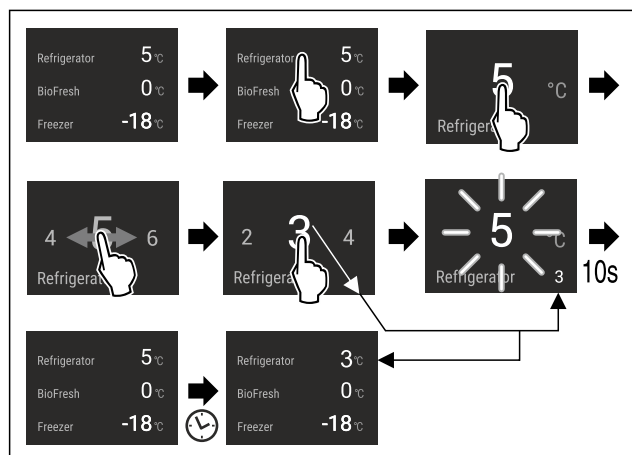


Fig. 21

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuur on seadistatud.

Temperatuuri seadistamine külmutusosas*

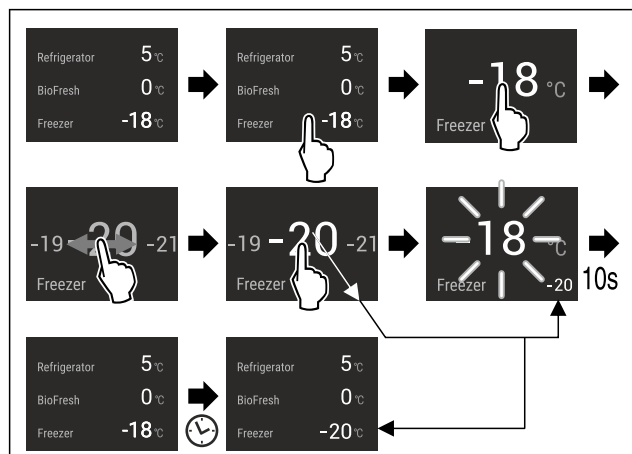


Fig. 22

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuur on seadistatud.

BioFreshi temperatuuri seadistamine*

Seadistage temperatuur **BioFresh B-Value** kaudu kliendimeenüüs.

Temperatuuriühik

Selle funktsiooniga seadistate temperatuuriühiku. Temperatuuriühikuna saate seadistada Celsiusi kraadi või Fahrenheiti kraadi.

Temperatuuriühiku seadistamine



Fig. 23

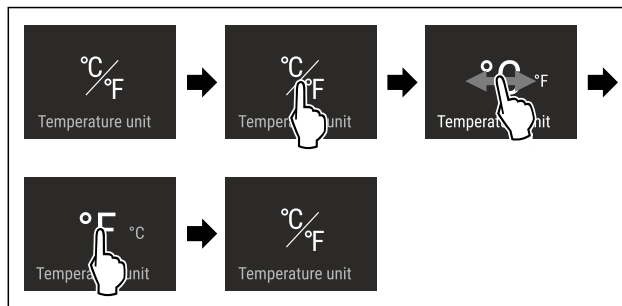


Fig. 24 Näitlik kujutis: Celsiusi kraadilt Fahrenheiti kraadile ümberlülitamine.

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Temperatuuriühik on seadistatud.

B5 BioFresh B-Value *

Selle funktsiooniga seadistate BioFresh B-Value. BioFresh B-Value'ga saate BioFreshi vähesel määral soojemaks või külmemaks seadistada, kui see osutub kõrgema või madalama ümbrustemperatuuri tõttu vajalikuks. BioFresh B-Value on tarnimisel seadistatud väärtusele B5. Kui muudate B-Value'd, siis järgige alljärgnevat tabelit:

Väärtus	Kirjeldus
B1	Madalaim temperatuur
B1-B4	Temperatuur võib langeda alla 0 °C nii, et toiduained võivad kergesti külmuda.
B5	Eelseadistatud temperatuur
B9	Kõrgeim temperatuur

BioFresh B-Value seadistamine



Fig. 25

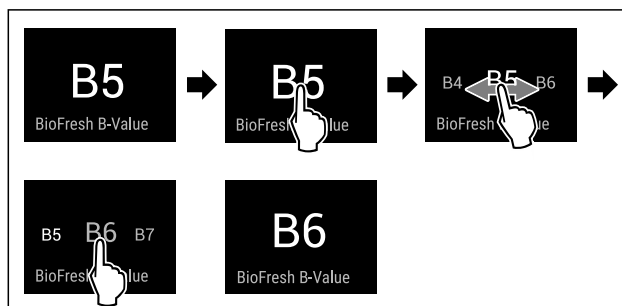


Fig. 26 Näitlik kujutis: B5 pealt B6 peale ümberlülitamine.

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ BioFresh B-Value on seadistatud.
- ▷ Olekunäidik näitab sihttemperatuuri.

SuperCool*

Selle funktsiooniga lülitate kõrgeimale jahutusvõimsusele. Sedasi saavutate madalamaid jahutustemperatuure.

Funktsioon kehtib jahutusosale Fig. 1 (A).

Kasutamine:

- Suuremate toiduainekoguste kiire jahutamine.

Käsitlemine

Funktsiooni aktiveerimine / deaktiveerimine

- ▶ Toiduainete panemine jahutusosasse: Aktiveerige funktsioon toiduainete sissepanemisel.
- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige .

Funktsioon deaktiveeritakse automaatselt. Seejärel töötab seade normaalse režiimis edasi. Temperatuur seadub seadistatud väärtusele.



VarioTemp

Selle funktsiooniga saate kasutada külmutusosa edasise jahutustsoonina. Te saate temperatuuri seadistada -2 °C kuni 14 °C. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis võib tekkida valjem seadmemüra. Seade on siiski täielikult talitlusvõimeline.

Liebherr soovib toiduainete säilitamiseks külmutusosas aktiveeritud funktsiooni VarioTemp korral:

Temperatuurivahemik	Toiduained
4 °C kuni 9 °C	juba valmistatud road, juust, konservid
0 °C	pakendatud puuviljad ja juurviljad
-2 °C	värske kala ja mereannid
10 °C kuni 14 °C	külmatundlikud toiduained nagu nt maguskartul, kõrvits või lõunamaised viljad, toiduained või joogid, mis ei pea olema tarbimisel liiga külmad

VarioTempi aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:*

- ❑ IceMaker on puhastatud. (vt. 9.4.6 EasyTwist-Ice'i puhastamine*) *
- ❑ EasyTwist-Ice on puhastatud. (vt. 9.4.6 EasyTwist-Ice'i puhastamine*) *



HOIATUS

Toidumürgituse oht!

- ▶ Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.
- ▶ Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.



Fig. 27

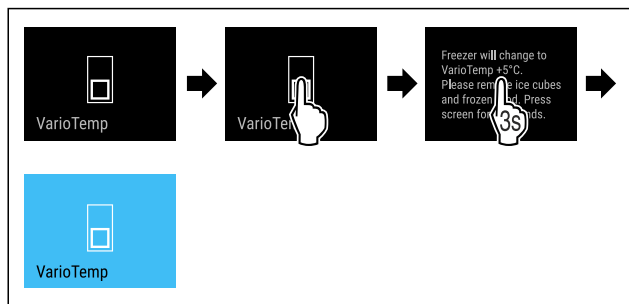


Fig. 28

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ VarioTemp on aktiveeritud.
- ▷ VarioTemp seadistatakse eelseadistatud väärtusele.
- ▷ Olekunäidikul näidatakse eelseadistatud temperatuuri alles siis, kui see on saavutatud.

VarioTempi muutmise

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ❑ VarioTemp on aktiveeritud. (vt. VarioTempi aktiveerimine)



HOIATUS

Toidumürgituse oht!

- ▶ Ärge külmutage sulatatud toiduaineid uuesti.
- ▶ Töödelge sulatatud toiduained võimalikult kiiresti.

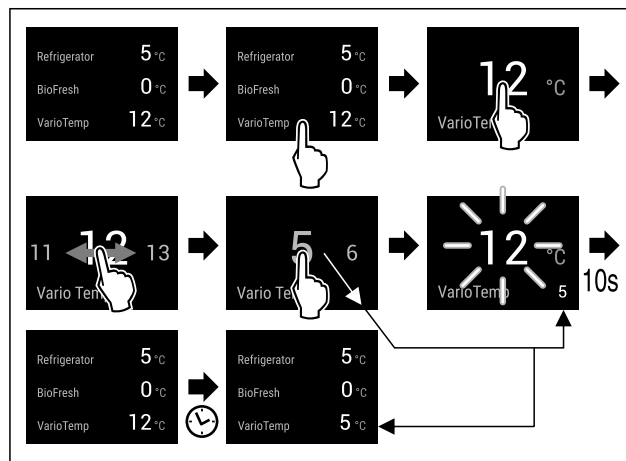


Fig. 29 Näitlik kujutis: VarioTempi muutmise 12 °C pealt 5 °C peale BioFreshiga jahutus-külmutus-kombinatsioonil.*

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ VarioTemp on muudetud.
- ▷ Olekunäidikul näidatakse uut sihttemperatuuri alles siis, kui see on saavutatud.

VarioTempi deaktiveerimine

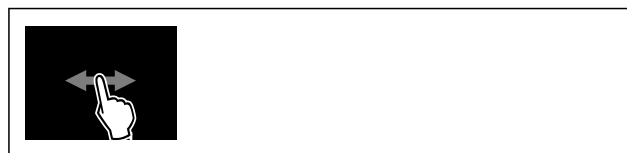


Fig. 30

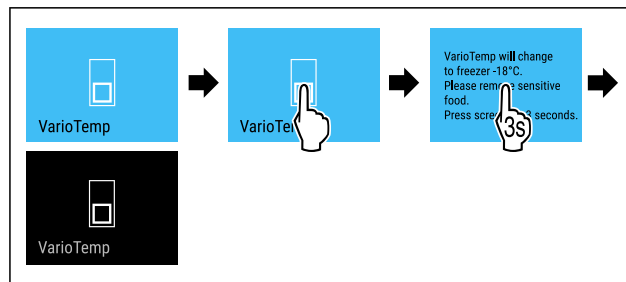


Fig. 31

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ VarioTemp on deaktiveeritud.
- ▷ Külmutusosa jahutatakse eelseadistatud temperatuurile.



SuperFrost

Selle funktsiooniga lülitate kõrgeimale külmutusvõimsusele. Sedasi saavutate madalamaid külmutustemperatuure.

Funktsioon kehtib külmutusosale Fig. 1 (C).

Kasutamine:

- Rohkem kui 2 kg värske toiduainete külmutamine päevas.

- Värske toiduainete kiire läbikülmutamine.
- Säilitatavate külmutud toiduainete külmareservide suurendamine enne seadme sulatamist.

Funktsiooni aktiveerimine / deaktiveerimine

- Väikese külmutamiskoguse korral:
 - ▶ Aktiveerige 6 tundi enne kasutamist.
- Maksimaalse külmutamiskoguse korral:
 - ▶ Aktiveerige 24 tundi enne kasutamist.
 - ▶ Aktiveerige / deaktiveerige .

Funktsioon deaktiveeritakse automaatselt. Seejärel töötab seade normaalse režiimis edasi. Temperatuur seadub seadistatud väärtusele.

Sulatustsükli käivitamine

Selle funktsiooniga käivitatakse automaatse sulatustsükli manuaalselt, kui sulatustsükkel veajuhtumise korral automaatselt ei käivitu.

Sulatustsükli käivitamine



Fig. 32

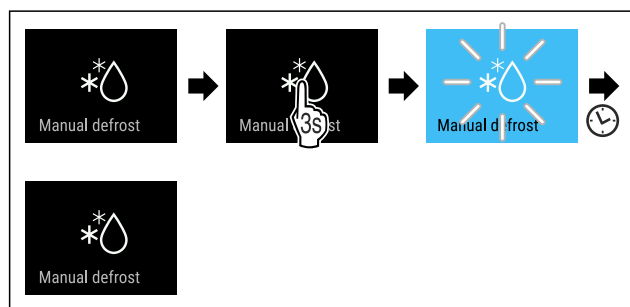


Fig. 33

- ▶ Viige tegevussammude joonise järgi läbi.
- ▷ Sulatustsükkel on käivitatud: Sümbol vilgub, kuni sulatustsükkel on automaatselt lõpetatud.
- ▷ Kui sulatustsükkel on lõpetatud: Seade töötab normaalse režiimis edasi.

Sulatustsükli katkestamine

Sulatustsükkel lõpetatakse automaatselt. Te saate sulatustsükli siiski igal ajal sulatusprotseduuri kestel katkestada:

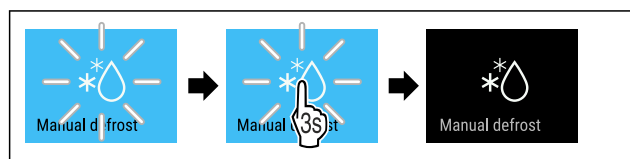


Fig. 34

- ▶ Viige tegevussammude joonise järgi läbi.
- ▷ Sulatustsükkel on katkestatud.
- ▷ Seade töötab normaalse režiimis edasi.

PartyMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite PartyMode'i. PartyMode aktiveerib erinevad funktsioonid, mis on kasulikud peo jaoks.

PartyMode aktiveerib järgmised funktsioonid:

- SuperCool (vt. SuperCool*) *

- SuperFrost (vt. SuperFrost)
- IceMaker koos MaxIce'iga (vt. IceMaker / MaxIce *) *

Te saate kõiki esitatud funktsioone individuaalselt ja paindlikult seadistada. Kui deaktiveerite PartyMode'i, siis heidetakse kõik muudatused kõrvale.

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

PartyMode'i aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:*

- IceMaker on käiku võetud. (vt. 4.2 IceMakeri käikuvõtmine*)



Fig. 35



Fig. 36

- ▶ Viige tegevussammude joonise järgi läbi.
- ▷ PartyMode ja juurdekuuluvad funktsioonid on aktiveeritud.
- ▷ Temperatuurinäidik värvub siniseks.
- ▷ Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.

PartyMode'i deaktiveerimine

PartyMode deaktiveeritakse 24 tunni pärast automaatselt. Te saate PartyMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:

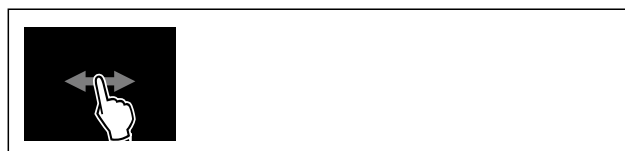


Fig. 37



Fig. 38

- ▶ Viige tegevussammude joonise järgi läbi.
- ▷ PartyMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile: Aktuaalne temperatuur vilgub, kuni sihttemperatuur on saavutatud.

HolidayMode*

See funktsioon hoolitseb minimaalse energiatarbe eest pikema äraoleku ajal. Jahutusosa temperatuur seadistatakse 15 °C peale ja saavutamise korral näidatakse seda olekuvaates.*

Seadistatud külmutustemperatuur säilib.*

Funktsioon kehtib jahutusosale Fig. 1 (A).*

Käsitsemine

Kasutamine:*

- Energia säästmine pikema äraoleku ajal.
- Halbade lõhnade vältimine ja hallituse teke pikema äraoleku ajal.

Funktsiooni aktiveerimine / deaktiveerimine*

- ▶ Tühjendage jahutusosa täielikult.
- ▶ Aktiveerige / deaktiveerige.
- ▷ Aktiveeritud: tõstetakse jahutustemperatuuri.
- ▷ Deaktiveeritud: eelnevalt seadistatud temperatuur taastatakse.



SabbathMode*

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite SabbathMode'i. Kui aktiveerite selle funktsiooni, siis lülitatakse mõned elektroonilised funktsioonid välja. Seetõttu täidab Teie seade juudi pühade nagu nt sabati religioosseid nõudeid ja vastab STAR-K Kosher sertifitseeringule.

Seadme seisund aktiivse SabbathMode'i puhul
Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.
Displeil on kõik funktsioonid välja arvatud funktsioon SabbathMode'i deaktiveerimine tõkestatud.
Aktiivsed funktsioonid jäävad aktiivseks.
Displei jääb heledaks, kui sulete ukse.
Sisevalgustus on deaktiveeritud.
Meeldetuletusi ei täideta. Seadistatud ajaintervall peataks.
Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata.
Uksealarmi pole.
Temperatuurialarmi pole.
IceMaker on käigust võetud.*
Sulatustsükkel töötab ainult etteantud ajal seadme tarvet arvestamata.*
Seade pöördub pärast voolukatkestust SabbathMode'i tagasi.

Seadme seisund

Märkus

Kõnealune seade on instituudi „Institute for Science and Halacha“ poolt sertifitseeritud. (www.machonhalacha.co.il)
STAR-K kaudu sertifitseeritud seadmete loendi leiate aadressilt www.star-k.org/appliances.

SabbathMode'i aktiveerimine



HOIATUS

Mürgitusoht riknenud toiduainete tõttu!*

Kui olete SabbathMode'i aktiveerinud ja tekib voolukatkestus, siis ei ilmu olekunäidikul teadet voolukatkestuse kohta. Kui voolukatkestus on lõppenud, siis töötab seade SabbathMode'is edasi. Voolukatkestuse tõttu võivad toiduained rikneda ja nende tarbimine toiduainemürgistust põhjustada.

Pärast voolukatkestust:

- ▶ Ärge tarbige toiduaineid, mis olid külmunud ja üles sulanud.




Fig. 39



Fig. 40

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SabbathMode on aktiveeritud.
- ▷ Olekunäidik näitab püsivalt SabbathMode'i.

SabbathMode'i deaktiveerimine

SabbathMode deaktiveeritakse 80 tunni pärast automaatselt. Te saate SabbathMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:



Fig. 41

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ SabbathMode on deaktiveeritud.



EnergySaver

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite energiasäästumooduse. Kui aktiveerite energiasäästumooduse, siis energiatarve langeb ja temperatuur seadmes tõuseb. Toiduained jäävad värskeks, aga säilivus lüheneb.

Temperatuuritsoon	Soovitav seadistus (vt. Temperatuur*)	Temperatuur aktiivse EnergySaveri puhul
5 °C Jahutusosa*	5 °C *	7 °C *
-18 °C Külmutusosa*	-18 °C *	-16 °C *

Temperatuurid

EnergySaveri aktiveerimine



Fig. 42

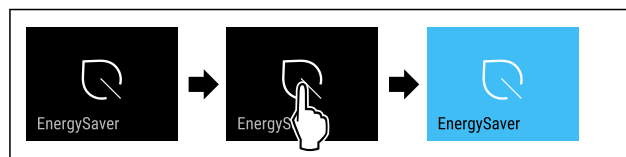


Fig. 43

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Energiasäästumoodus on aktiveeritud.

EnergySaveri deaktiveerimine



Fig. 44

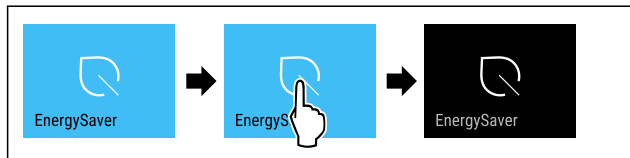


Fig. 45

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Energiasäästumoodus on deaktiveeritud.

HydroBreeze*

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite HydroBreeze'i. Kui aktiveerite funktsiooni, siis tekitab HydroBreeze BioFresh-Safe'is peene külma udu. Seetõttu pikeneb kõrge omaniiskusega pakendamata salati, juurvilja ja puuvilja säilivus.

Kui aktiveerite funktsiooni, siis aktiveerub HydroBreeze suletud ukse korral iga 90 minuti järel 4 sekundiks. Kui avate ukse, siis aktiveerub HydroBreeze olenevalt seadistusest:

Väärtus	Kirjeldus
1	HydroBreeze on avatud ukse korral 4 sekundit aktiivne.
2	HydroBreeze on avatud ukse korral 6 sekundit aktiivne.
3	HydroBreeze on avatud ukse korral 8 sekundit aktiivne.
deaktiveeritud (eelseadistus)	HydroBreeze on deaktiveeritud.

HydroBreeze'i kestus avatud ukse korral

HydroBreeze'i aktiveerimine

Märkus

Kui aktiveerite HydroBreeze'i, aga ei säilita sahtlis toiduaineid, siis moodustub sahtlipõhjale kondensaad.

- Aktiveerige HydroBreeze ainult siis, kui säilitate sahtlis toiduaineid.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ HydroBreeze on puhastatud. (vt. 9.4.5 HydroBreeze'i puhastamine*)
- ☐ Veepaak on täidetud. (vt. 8.8.1 Veepaagi täitmine)

Te aktiveerite HydroBreeze valides HydroBreeze'i kestuse jaoks ühe väärtuse:



Fig. 46

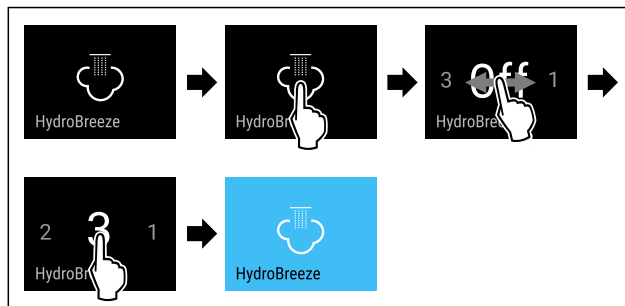


Fig. 47 Näitlik kujutis: HydroBreeze'i aktiveerimine väärtusega 3.

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ HydroBreeze on aktiveeritud.

HydroBreeze'i deaktiveerimine

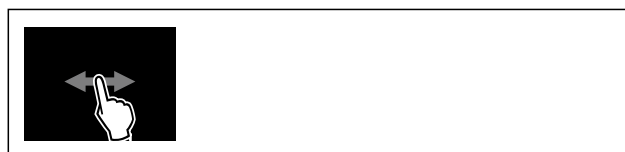


Fig. 48

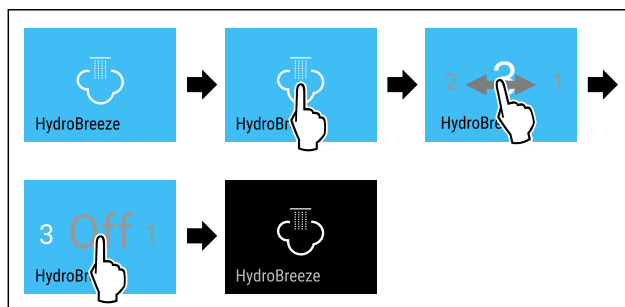


Fig. 49

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ HydroBreeze on deaktiveeritud.

IceMaker / MaxIce *

Funktsiooniga IceMaker aktiveerite või deaktiveerite jääkuubikute valmistamise. Funktsiooniga MaxIce suurendate jääkuubikute kogust IceMakeris.

Edasine informatsioon jääkuubikute koguse kohta:	(vt. 10.1 Tehnilised andmed)
Edasine informatsioon IceMakeri vee pealevoolu kohta:	(vt. IceMakeri vee pealevool*)
Edasine informatsioon IceMakeri torustike puhastamise kohta:	(vt. TubeClean *)

Kui funktsioon on aktiivne, siis töötab seade kõrgema võimsusega. Seetõttu võib olla seadme töömüra ajutiselt valjem ja energiatarve suureneb.

IceMakeri aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Vee pealevool püsiveeühendusest on loodud. Vt montaažijuhendit.*
- ☐ IceMaker on käiku võetud. (vt. 8.11 IceMaker*)



Fig. 50

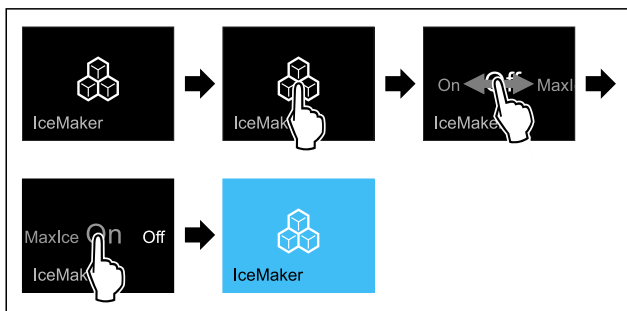


Fig. 51

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- või-
- Aktiveerige SmartDevice äpiga.
- ▷ IceMaker on aktiveeritud. Esimeste jääkuubikute tootmiseni võib kuluda IceMakeril kuni 24 tundi.

IceMakeri aktiveerimine koos Maxlce'iga

Kui funktsioon IceMaker pole eelnevalt veel aktiveeritud, siis tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Vee pealevool püsiveeühendusest on loodud. Vt montaažijuhendit.*
- ☐ IceMaker on käiku võetud. (vt. 8.11 IceMaker*)



Fig. 52

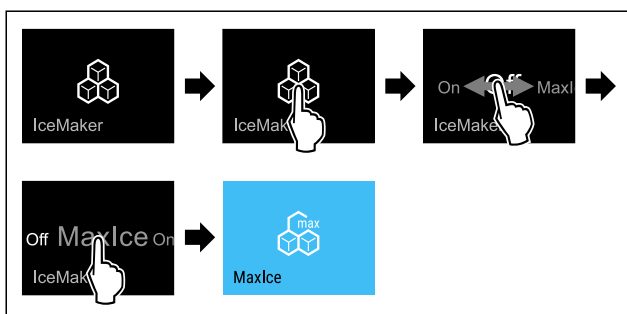


Fig. 53

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- või-
- Aktiveerige SmartDevice äpiga.
- ▷ IceMaker on koos Maxlce'iga aktiveeritud.

IceMakeri ja Maxlce'i vahel ümberlülitamine

Kui olete aktiveerinud IceMakeri ja soovite lülituda Maxlce'ile:



Fig. 54

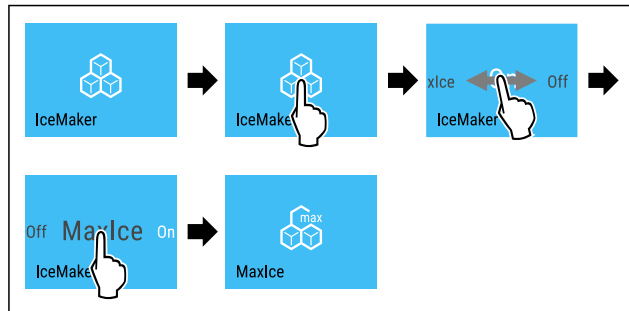


Fig. 55

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
 - ▷ IceMaker on koos Maxlce'iga aktiveeritud.
- Kui olete aktiveerinud Maxlce'i ja soovite lülituda IceMakerile:



Fig. 56

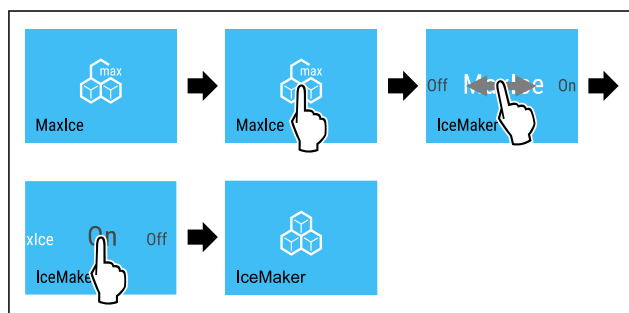


Fig. 57

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ IceMaker on aktiveeritud.
- ▷ Maxlce on deaktiveeritud.

IceMakeri / Maxlce'i deaktiveerimine



Fig. 58

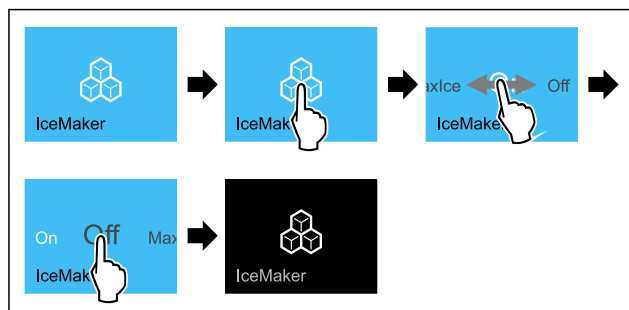


Fig. 59 Näitlik kujutis aktiivse funktsiooniga IceMaker

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- või-
- Deaktiveerige SmartDevice äpiga.
- ▷ IceMaker ja Maxlce on deaktiveeritud.
- ▷ Jooksev jääkuubikute tootmine lõpetatakse.
- ▷ IceMaker lülitub automaatselt välja.

5

IceMakeri vee pealevool*

Selle funktsiooniga seadistate IceMakeri vee pealevoolu. IceMakeri vee pealevool reguleerib vee juurdevoolukogust. Te saate IceMakeri vee pealevoolu muuta, kui vee pealevool ei sobi veerõhuga ja väljastatud jääkuubikute suurusega.

IceMakeri vee pealevool on tarnimisel seadistatud väärtusele 5. Te saate väärtuse 1 (väikseim juurdevoolukogus) kuni 8 (suurim juurdevoolukogus) välja valida.

IceMakeri vee pealevoolu seadistamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ IceMaker on käiku võetud. (vt. 4.2 IceMakeri käikuvõtmine*)
- ☐ IceMaker on aktiveeritud. (vt. IceMaker / MaxIce *)



Fig. 60

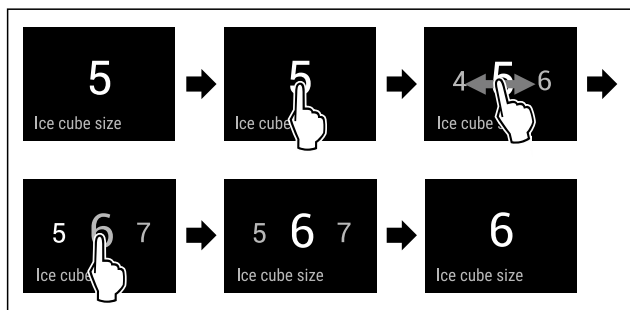


Fig. 61 Näitlik kujutis: Väärtuselt 5 väärtusele 6 ümberlülitamine.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ IceMakeri vee pealevool on seadistatud.



TubeClean *

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite TubeCleani. Kui deaktiveerite TubeCleani, siis puhastatakse IceMakeri torustikke.

TubeCleani aktiveerimine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ IceMakeri puhastus on ette valmistatud. (vt. 9.4.7 IceMakeri puhastamine*)
- ☐ Tühi anum mahutavusega 1,5 l ja maksimaalse kõrgusega 10 cm seisab valmis.
- ▶ Pange anum IceMakeri all sahtlisse.




Fig. 62

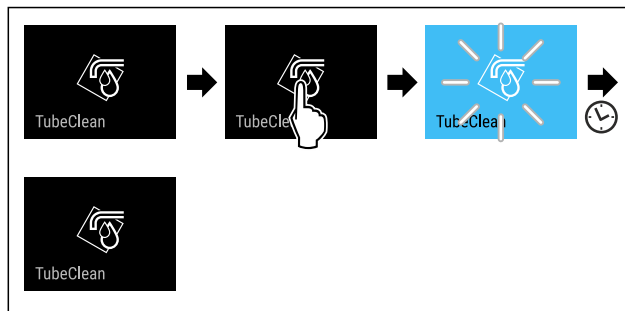


Fig. 63

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ TubeClean on aktiveeritud.
- ▷ Puhastusprotseduur on käivitatud: Sümbol vilgub, kuni puhastusprotseduur on 60 minuti pärast automaatselt lõpetatud.
- ▷ Kui puhastusprotseduur on lõpetatud: Seade töötab normaalrežiimis edasi.

TubeCleani deaktiveerimine

TubeClean lõpetatakse 60 minuti pärast automaatselt. Kuid Te saate TubeCleani puhastusprotseduuri vältel ka igal ajal deaktiveerida:

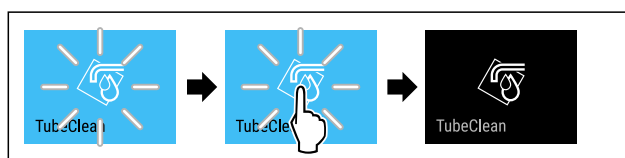


Fig. 64

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ TubeClean on deaktiveeritud: Puhastusprotseduur katkestatakse.
- ▷ Seade töötab normaalrežiimis edasi.



CleaningMode

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite CleaningMode'i. CleaningMode võimaldab seadet mugavalt puhastada.

See seadistus kehtib jahutusosale.

Kasutamine:

- Jahutusosa puhastamine. (vt. 9.4 Seadme puhastamine)

Seadme seisund aktiivse CleaningMode'i puhul
Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.
Jahutusosa on välja lülitatud.
Sisevalgustus on aktiveeritud.
Meeldetuletusi ja hoiatusi ei näidata. Signaalheli ei kõla.

Seadme seisund

CleaningMode'i aktiveerimine




Fig. 65



Fig. 66

Käsitsemine

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ CleaningMode on aktiveeritud.
- ▷ Olekunäidik näitab püsivalt CleaningMode'i.

CleaningMode'i deaktiveerimine

CleaningMode deaktiveeritakse 60 minuti pärast automaatselt. Te saate CleaningMode'i siiski igal ajal manuaalselt deaktiveerida:



Fig. 67

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ CleaningMode on deaktiveeritud.
- ▷ Seade jahtub eelnevalt seadistatud temperatuurile.



Displei heledus

Selle funktsiooniga seadistate astmekaupa displei heledust.

Te saate seadistada järgmisi heledusastmeid:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (eelseadistus)

Displei heleduse seadistamine



Fig. 68

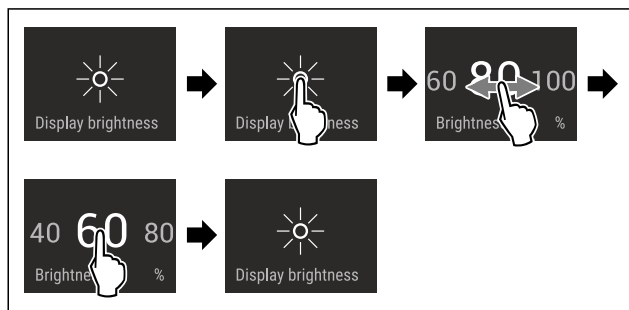


Fig. 69 Näitlik kujutis: 80 % pealt 60 % peale ümberlülitamise.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei heledus on seadistatud.



Uksealarm

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite uksealarmi. Uksealarm kõlab, kui uks on liiga kaua avatud. Uksealarm on tarnimisel aktiveeritud. Te saate seadistada, kui kaua tohib olla uks avatud, kuni kõlab uksealarm.

Te saate seadistada järgmisi väärtusi:

- 1 minut
- 2 minutit
- 3 minutit
- Välja

Uksealarmi seadistamine



Fig. 70

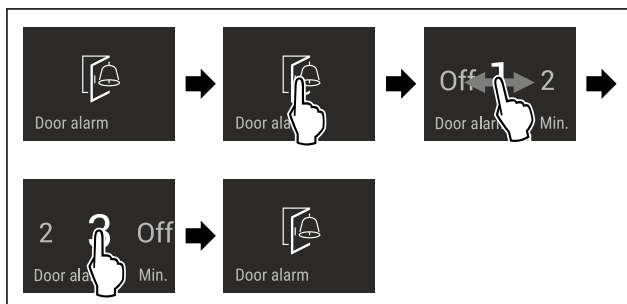


Fig. 71 Näitlik kujutis: Uksealarmi ümberlülitamine 1 minutilt 3 minutile.

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Uksealarm on seadistatud.

Uksealarmi deaktiveerimine



Fig. 73

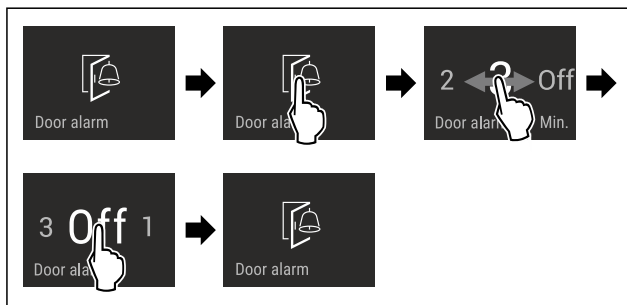


Fig. 74

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Uksealarm on deaktiveeritud.



Sisestusluk

Selle funktsiooniga aktiveerite või deaktiveerite sisestuslukku. Sisestusluk takistab seadme kogemata käsitsemist nt laste poolt.

Kasutamine:

- Funktsioonide ettekavatsematu muutmise vältimine.
- Seadme ettekavatsematu väljalülitamise vältimine.
- Temperatuuri ettekavatsematu seadistamise vältimine.

Sisestusluku aktiveerimine

Kui aktiveerite sisestusluku, siis saate jätkuvalt menüüdes navigeerida, kuid Te ei saa teisi funktsioone välja valida ega muuta.



Fig. 75

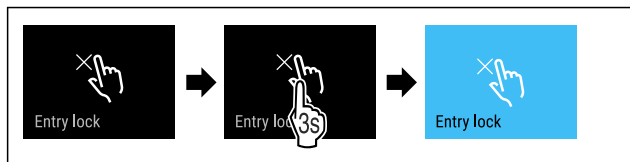


Fig. 76

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sisestuslukk on aktiveeritud.

Sisestusluku deaktiveerimine



Fig. 77

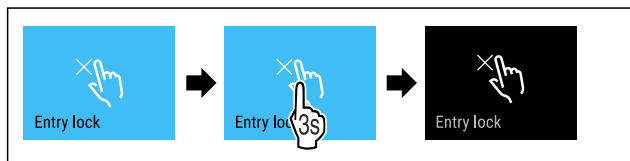


Fig. 78

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Sisestuslukk on deaktiveeritud.

Keel

Selle funktsiooniga seadistate näidiku keele.

Te saate seadistada järgmisi keeli:

- Saksa
- Inglise
- Prantsuse
- Hispaania
- Itaalia
- Hollandi
- Tšehhi
- Poola
- Portugali
- Vene
- Hiina

Keele seadistamine



Fig. 79

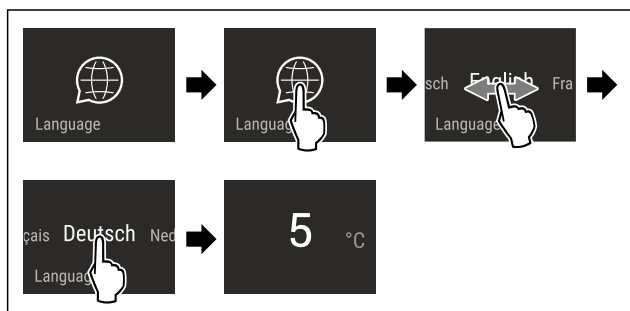


Fig. 80 Näitlik kujutis olenevalt keelest ja temperatuurist

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Keel on seadistatud.
- ▷ Näidik hüppab olekunäitu tagasi.



Seadmeinfo

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme mudelinime, indeksi, seerianumbri ja teenindusnumbri. Te vajate seadmeinfot, kui võtate ühendust klienditeenindusega. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

Selle funktsiooniga avate peale selle Laiendatud menüü. (vt. 3 Touch & Swipe-displei talitusviis)

Seadme informatsiooni näitamine



Fig. 81



Fig. 82

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab seadmeinfot.



Tarkvara

Selle funktsiooniga kuvate oma seadme tarkvaraversiooni.

Tarkvaraversiooni näitamine



Fig. 83



Fig. 84

- Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Displei näitab tarkvaraversiooni.



Meeldetuletus

Meeldetuletusi näidatakse akustiliselt signaalheliga ja visuaalselt sümboliga displeil. Signaalheli tugevneb ja muutub valjemaks, kuni teade lõpetatakse.



FreshAir aktiivsöefiltri asendamine

See teade ilmub, kui õhufilter tuleks ära vahetada.

- Vahetage õhufiltrit iga kuue kuu tagant.
- Kinnitage teade.
- ▷ Hooldusintervall algab uuesti.
- ▷ Õhufilter tagab jahutusseadmes optimaalse õhukvaliteedi.

Seadistuse aktiveerimine

- Aktiveerige / deaktiveerige .

Demomoodus

Demomoodus on spetsiaalne funktsioon edasimüüjatele, kes soovivad seadme funktsioone esitleda. Kui aktiveerite demomooduse, siis on kõik külmatehnilised funktsioonid deaktiveeritud.

Kui lülitate seadme sisse ja olekunäidikule ilmub "Demo", siis on demomoodus juba aktiveeritud.

Kui aktiveerite demomooduse ja seejärel deaktiveerite selle taas, siis lähtestatakse seade tehaseseadetele. (vt. Tehaseseadetele lähtestamine)

Demomooduse aktiveerimine



Fig. 85

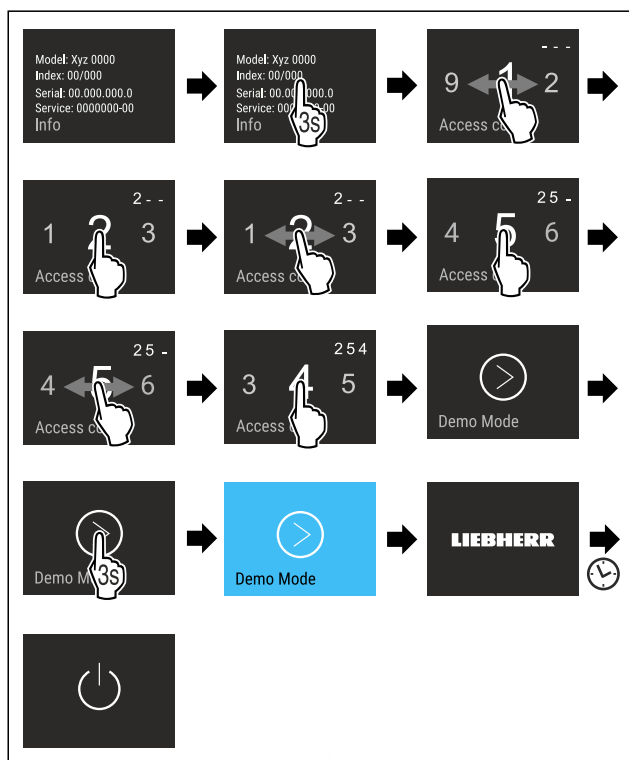


Fig. 86

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on aktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Olekunäidikule ilmub "DEMO".

Demomooduse deaktiveerimine



Fig. 87

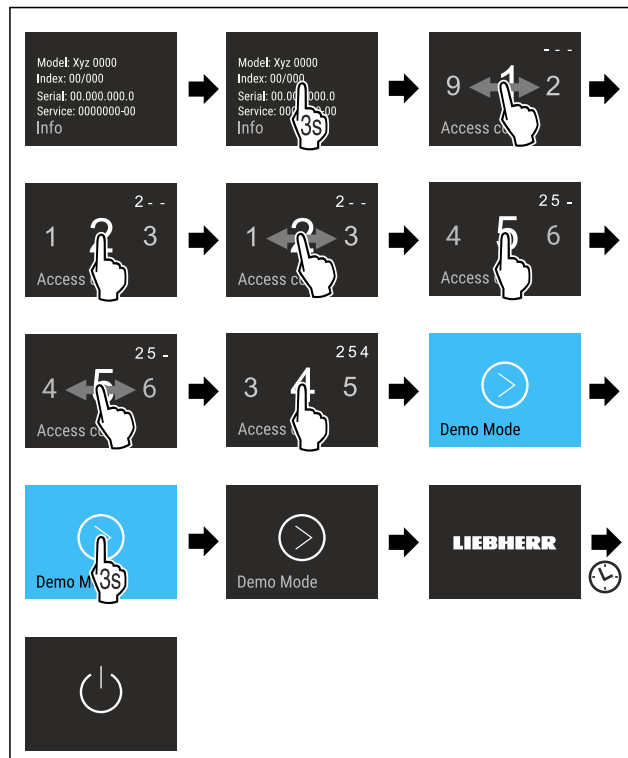


Fig. 88

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Demomoodus on deaktiveeritud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Lülitage seade sisse. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))
- ▷ Seade on tehaseseadetele lähtestatud.

Tehaseseadetele lähtestamine

Selle funktsiooniga lähtestate kõik seaded tehaseseadetele. Kõik seaded, mida Te olete senini teostanud, lähtestatakse nende esialgsele seadistusele.

Lähtestamise läbiviimine



Fig. 89

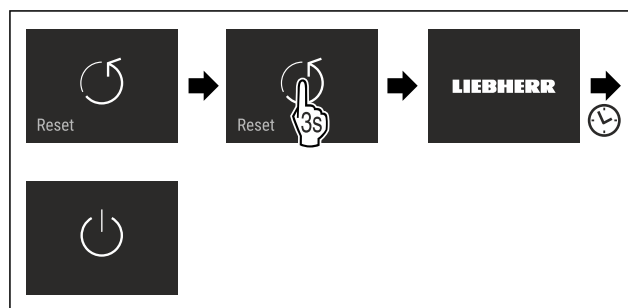


Fig. 90

- ▶ Viige tegevussammud joonise järgi läbi.
- ▷ Seade on lähtestatud.
- ▷ Seade on välja lülitatud.
- ▶ Käivitage seade uuesti. (vt. 4.1 Seadme sisselülitamine (esmakordne käikuvõtmine))

7.3 Veateated

Veateateid näidatakse displeil. On olemas veateadete kaks kategooriat:

Kategooria	Tähendus
Teade	Tuletab meelde üldisi protseduure. Te saate need protseduurid läbi viia ja sellega teate kõrvaldada.
Hoiatus	Ilmub talitlusriikete korral. Lisaks näidule displeil kõlab signaal. Signaalheli valjeneb, kuni kinnitate näidu puudutamise. Te saate lihtsamaid talitlusriike ise kõrvaldada. Raskekujuliste talitlusriikete korral peate võtma ühendust klienditeenindusega.

7.3.1 Hoiatused



Sulgege uks

Teade ilmub, kui uks on liiga kaua avatud.

Aega, kuni teade ilmub, saab seadistada.

► Alarmi lõpetamine: Kinnitage teade.

-või-

► Sulgege uks.



Voolukatkestus

Teade ilmub, kui külmutustemperatuur on voolukatkestuse tõttu tõusnud. Kui voolukatkestus on lõppenud, siis töötab seade seadistatud temperatuuriga edasi.

► Alarmi lõpetamine: Kinnitage teade.

► Ilmub temperatuurialarm (vt. Temperatuurialarm).



Temperatuurialarm

Teade ilmub, kui külmutustemperatuur ei vasta seadistatud temperatuurile.

Temperatuurierinevuste põhjuseks võib olla:

- Pandi sisse soojad värsked toiduained.
- Toiduainete sorteerimisel ja väljavõtmisel voolas sisse liiga palju sooja ruumiõhku.
- Oli pikem voolukatkestus.
- Seade on defektne.

Kui põhjus on kõrvaldatud, siis töötab seade seadistatud temperatuuriga edasi.

► Kinnitage näit.

► Näidatakse kõrgeimat temperatuuri.

► Kinnitage näit uuesti.

► Näidatakse olekunäitu.

► Näidatakse aktuaalset temperatuuri.



Viga

See teade ilmub, kui esineb seadmeviga. Seadme ühel detailil esineb viga.

► Avage uks.

► Märkige veakood üles.

► Kinnitage teade.

► Signaalheli vaikib.

► Ilmub olekunäidik.

► Sulgege uks.

► Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

7.3.2 Teated



IceMakeri sahtli sissepanemine*

See teade ilmub, kui IceMakeri sahtel on avatud.

► Lükake IceMakeri sahtel sisse.

► Teade kustub.

► IceMaker toodab jääkuubikuid.

8 Varustus

8.1 Ukseriilul

8.1.1 Ukseriili ümberpaigutamine / väljavõtmine

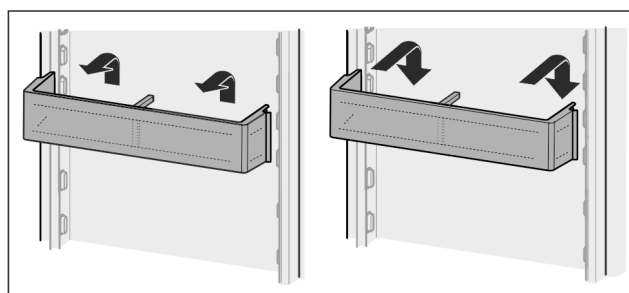


Fig. 91

► Lükake riilut ülespoole.

► Tõmmake ettepoole.

► Pange vastupidises järjekorras jälle sisse.

8.1.2 Ukseriili lahtivõtmine

Ukseriili saab puhastamiseks lahti võtta.

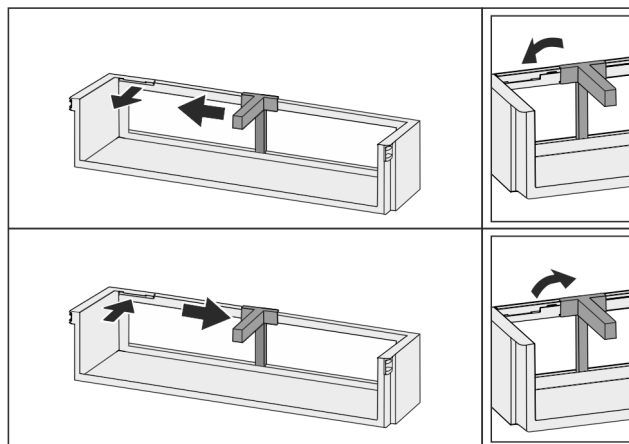


Fig. 92

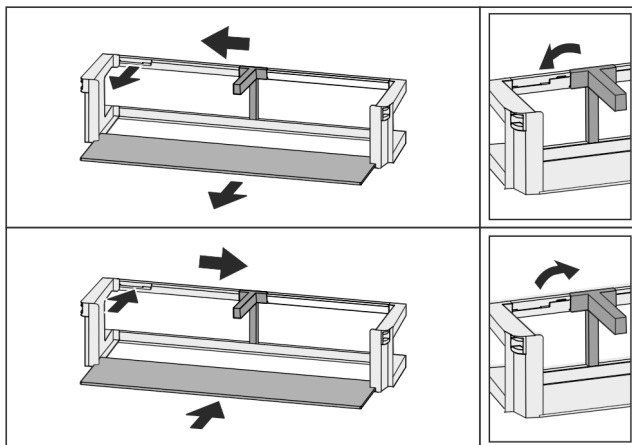


Fig. 93

- Võtke ukseriul lahti.

8.2 Riiulid

8.2.1 Riiulite ümberpaigutamine / väljavõtmine

Riiulid on ettekavatsematu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.

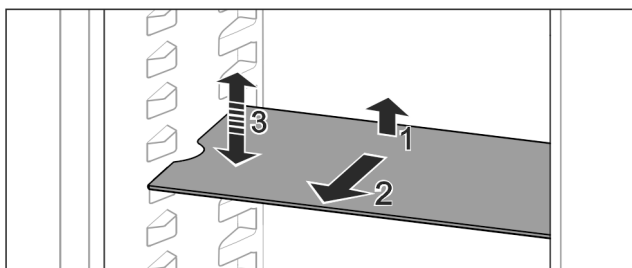


Fig. 94

- Tõstke riiul üles ja tõmmake ettepoole välja.
- ▷ Külgmise väljalõige toe positsioonis.
- Riiuli ümberpaigutamine: tõstke või langetage suvalisele kõrgusele ja lükake sisse.

-või-

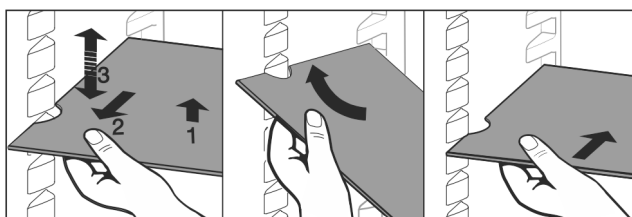


Fig. 95

- Riiuli täielik väljavõtmine: Tõmmake ettepoole välja.
- Lihtsustatud väljavõtmine: seadke riiul kaldu.
- Riiuli jälle sissepanemine: lükake lõpuni sisse.
- ▷ Väljatõmbepidurid on suunatud allapoole.
- ▷ Väljatõmbepidurid asuvad eesmise toetuspinna taga.

8.3 Jaotatav riiul

8.3.1 Jaotatava riiuli kasutamine

Riiulid on ettekavatsematu väljatõmbamise vastu väljatõmbepiduritega kaitstud.

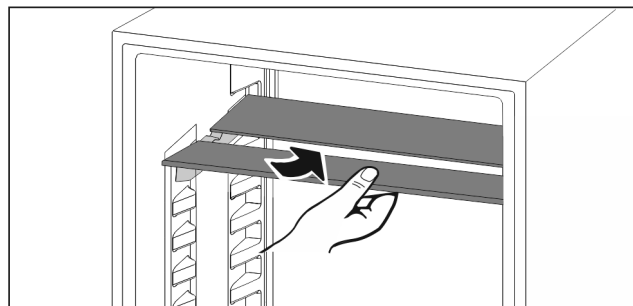


Fig. 96

- Lükake jaotatav riiul joonise järgi alla.

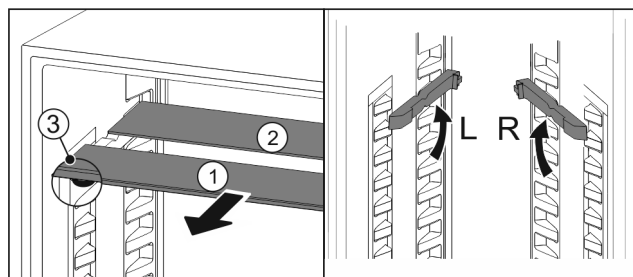


Fig. 97

Kõrguses nihutamine:

- Tõmmake Fig. 97 (1) klaasplaadid üksikult ettepoole välja.
- Tõmmake tugisiinid fikseeringust välja ja fikseerige soovitud kõrgusel.
- Lükake klaasplaadid üksikult üksteise järel sisse.
- ▷ Lapikud väljatõmbepidurid ees, vahetult tugisiini taga.
- ▷ Kõrged väljatõmbepidurid taga.

Mõlema riiuli kasutamine:

- Haarake ühe käega alumisest klaasplaadist ja tõmmake ettepoole.
- ▷ Iluliist klaasplaat Fig. 97 (1) asub ees.
- ▷ Pidurid Fig. 97 (3) on suunatud allapoole.

8.4 VarioSafe *

Jahutusosas pakub VarioSafe ruumi nt väikesemõõtmeliste toiduainetele, pakenditele, tuubidele ja klaaspurkidele.

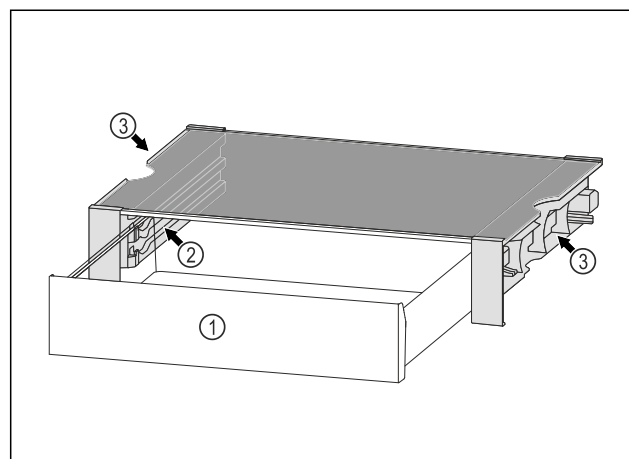


Fig. 98

- (1) VarioSafe-sahtel
- (2) Ribidega külgliseinad VarioSafe-sahtlile
- (3) Väljalõiked vasakus ja paremas külgliseinas

8.4.1 VarioSafe'i sissepanemine

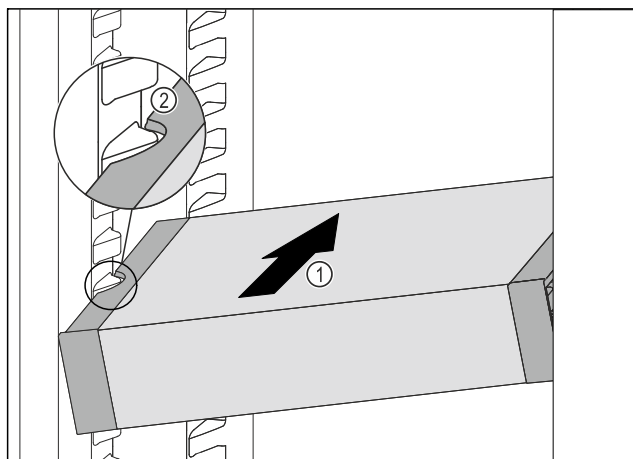


Fig. 99

- Lükake VarioSafe'i kaldu jahutusosasse Fig. 99 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked Fig. 99 (2) asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel.

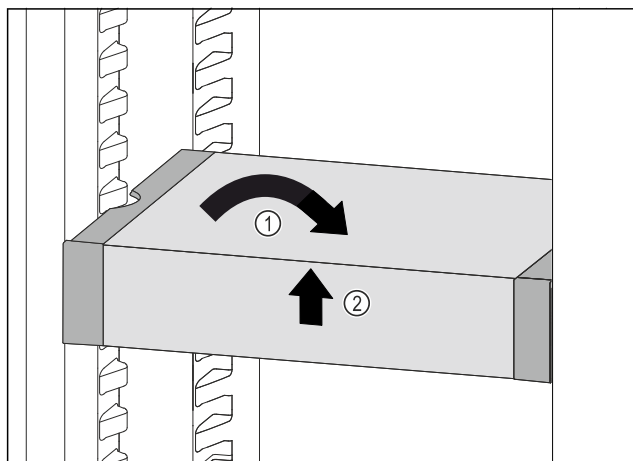


Fig. 100

- Seadke VarioSafe otseks. Fig. 100 (1)
- Tõstke VarioSafe eest üles. Fig. 100 (2)

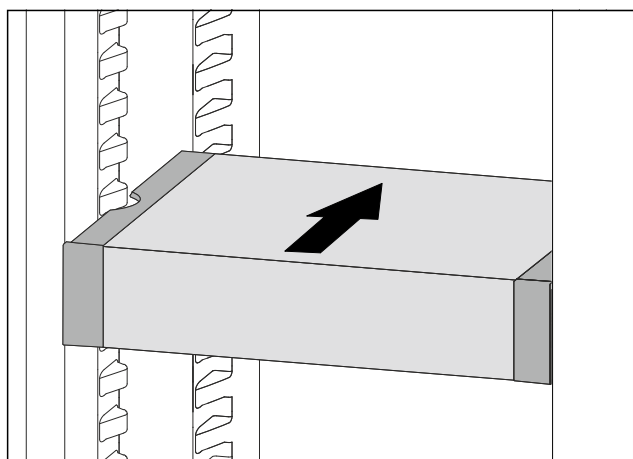


Fig. 101

- Tõstke VarioSafe ettepoole üles.
- Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- Laske VarioSafe alla.
- ▷ VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- ▷ VarioSafe on sisse pandud.

8.4.2 VarioSafe'i ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe'i tervikuna jahutusosas ümber paigutada.

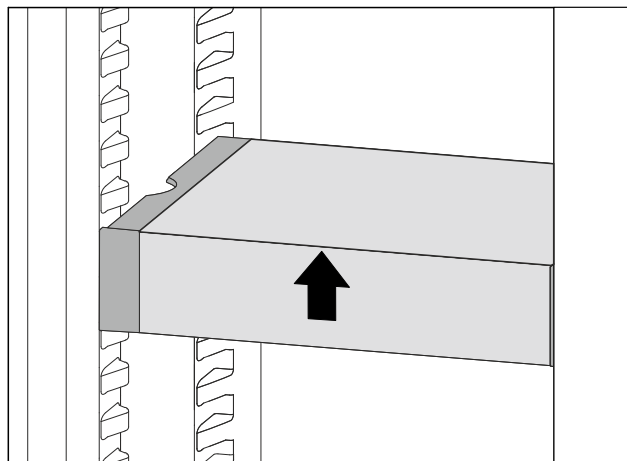


Fig. 102

- Tõstke VarioSafe eest üles.

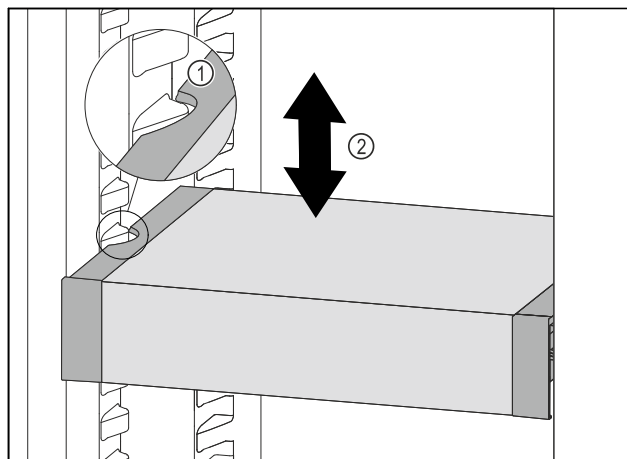


Fig. 103

- Tõmmake VarioSafe'i ettepoole, kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anumaribi kõrgusel. Fig. 103 (1)
- Liigutage VarioSafe'i jahutusosas ülespoole või allapoole, kuni on saavutatud soovitud kõrgus. Fig. 103 (2)

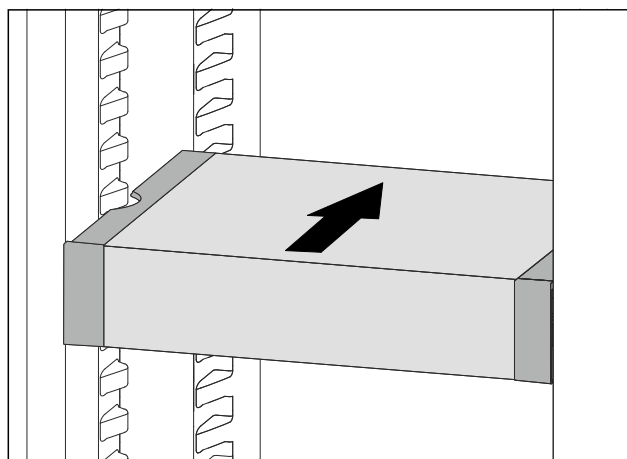


Fig. 104

- Tõstke VarioSafe eest üles.
- Lükake VarioSafe tahapoole sisse.
- ▷ VarioSafe fikseerub ees kuuldavalt.
- ▷ VarioSafe on kõrguses ümber paigutatud.

8.4.3 VarioSafe-sahtli ümberpaigutamine

Te saate VarioSafe-sahtlit kahel erineval kõrgusel sisse panna. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis kõrgemaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel alumisel ribil sisse. Kui soovite säilitada VarioSafe-sahtlis madalamaid toiduaineid, siis lükake VarioSafe-sahtel ülemisel ribil sisse.

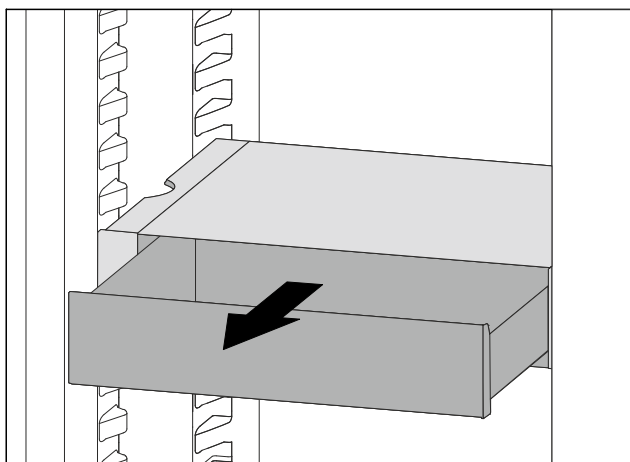


Fig. 105

- Tõmmake VarioSafe-sahtel piirajani välja.
- Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- Võtke VarioSafe-sahtel ettepoole välja.

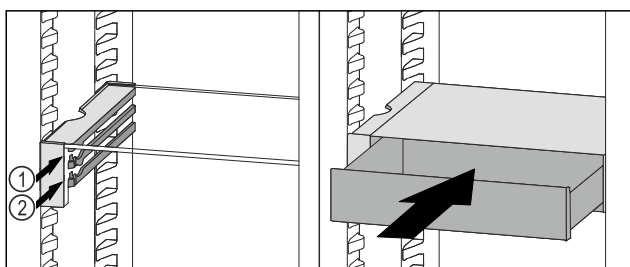


Fig. 106

- Tõstke VarioSafe-sahtel eest üles.
- Asetage VarioSafe-sahtel peatajate taga soovitud ribile Fig. 106 (1) või Fig. 106 (2).
- VarioSafe-sahtel on kõrguses ümber paigutatud.

8.4.4 VarioSafe'i väljavõtmine

Te saate VarioSafe'i tervikuna välja võtta.

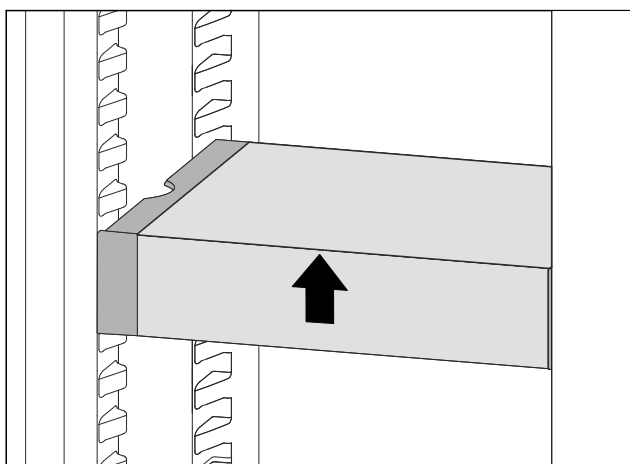


Fig. 107

- Tõstke VarioSafe eest üles.

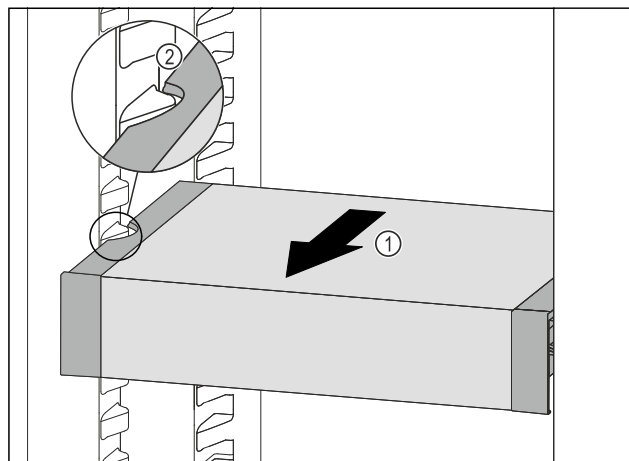


Fig. 108

- Tõmmake VarioSafe'i ettepoole Fig. 108 (1), kuni VarioSafe'i külgmised väljalõiked asuvad jahutusosas anuma-riibi kõrgusel. Fig. 108 (2)

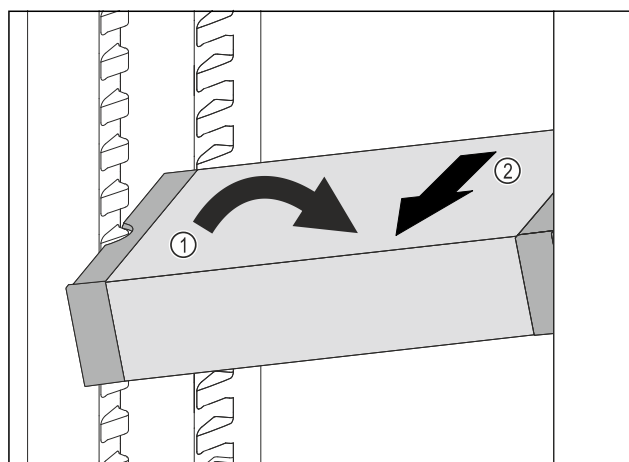


Fig. 109

- Seadke VarioSafe jahutusosas kaldu. Fig. 109 (1)
- Võtke VarioSafe ettepoole välja. Fig. 109 (2)
- VarioSafe on välja võetud.

8.4.5 VarioSafe'i lahtivõtmine

Te saate VarioSafe'i üksikosadeks lahti võtta, kui soovite VarioSafe'i puhastada või varuosi paigaldada või maha võtta.

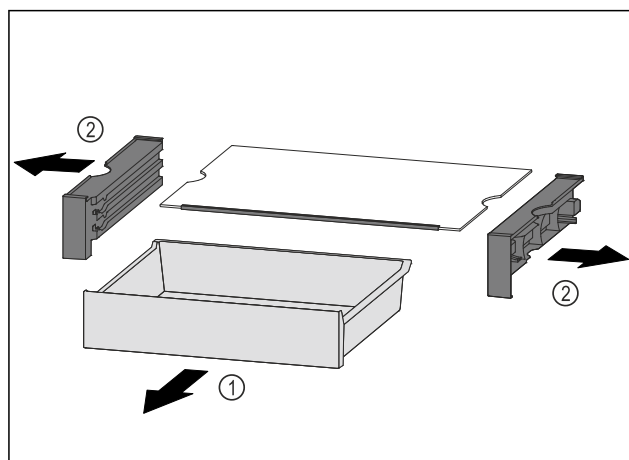


Fig. 110

- Võtke VarioSafe tervikuna välja. (vt. 8.4.4 VarioSafe'i väljavõtmine)
- Võtke VarioSafe joonise järgi lahti.

8.5 Sahtlid

Te saate sahtleid puhastamiseks välja võtta.

Te saate sahtlid välja võtta, et kasutada VarioSpace'i.

Sahtlite väljavõtmine ja sissepanemine erineb olenevalt väljatõmbesüsteemist. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Märkus

Kui ventilatsioon on ebapiisav, siis energiatarve suureneb ja jahutusvõimsus väheneb.

► Jätke kõige alumine sahtel seadmesse!

► Hoidke ventilaatori õhupilud tagaseina siseküljel alati vabad!

8.5.1 Teleskoopsiinidel sahtel

Sahtel liigub väljatõmmatavate siinidega (teleskoopsiinid). On olemas täisväljatõmbega teleskoopsiinid ja osaväljatõmbega teleskoopsiinid. Täisväljatõmbega sahtlid saab seadmest täielikult välja tõmmata. Osaväljatõmbega sahtleid ei saa seadmest täielikult välja tõmmata. Milline süsteem on Teie seadmes, sõltub seadme tüübist.

Täisväljatõmme

Te tunnete täisväljatõmbe ära klambrist, mis asub siinil vastavalt taga vasakul ja paremal.

Sahtli väljavõtmine

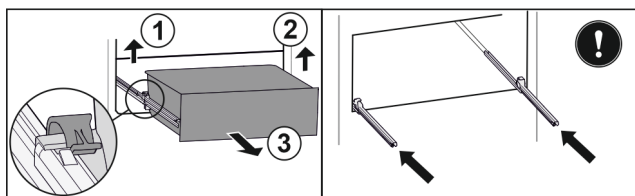


Fig. 111

- Tõmmake sahtel piirajani välja.
- Tõstke vasakut klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit vasakult ettepoole. Fig. 111 (1)
- Tõstke paremat klambrit üles ja tõmmake samaaegselt sahtlit paremalt ettepoole. Fig. 111 (2)
- Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 111 (3)
- Lükake siinid sisse.

Sahtli sissepanemine

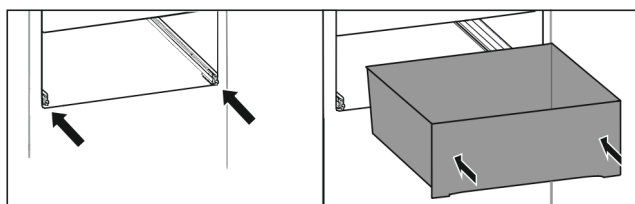


Fig. 112

- Lükake siinid sisse.
- Asetage sahtel siinidele.
- Lükake sahtlit tahapoole sisse.
- ▷ Sahtel fikseerub taga kuuldavalt.

Osaväljatõmbega külmutusosa*

Märkus

Kui magnet on külmutusosa kõige ülemisel sahtlil kahjustatud või eemaldatud, siis tekivad ukse sensorikas rikked.

► Ärge kahjustage ega eemaldage magnetit.

Sahtli väljavõtmine

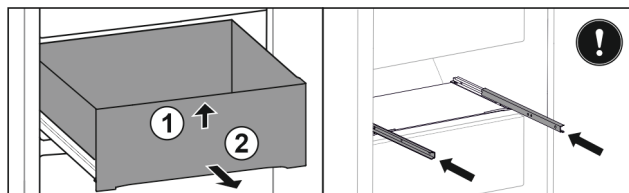


Fig. 113

Kui sahtel asub külmutusosas ülal:

- Tõmmake sahtel piirajani välja.
- Tõstke sahtel eest üles. Fig. 113 (1)
- Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 113 (2)
- Lükake siinid sisse.

-või-

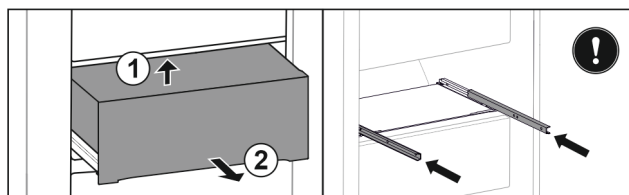


Fig. 114

Kui sahtel asub külmutusosas keskel:

- Tõmmake sahtel pooleldi välja.
- Tõstke sahtlit taga altpoolt üles. Fig. 114 (1)
- Võtke sahtel ettepoole välja. Fig. 114 (2)
- Lükake siinid sisse.

Sahtli sissepanemine

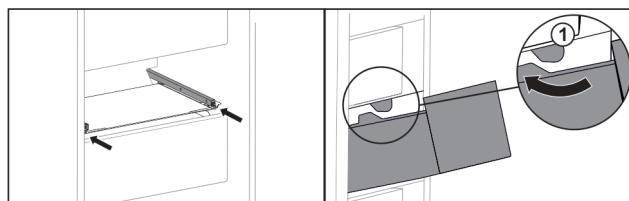


Fig. 115

- Lükake siinid sisse.
- Juhtige sahtel ümber pidurite Fig. 115 (1).
- Asetage sahtel siinidele.
- Lükake sahtlit tahapoole sisse.

8.6 Fruit & Vegetable-Safe'i kaas

Sahtlikaane saab puhastamiseks välja võtta.

8.6.1 Sahtlikaane väljavõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Pudelalus on välja võetud.

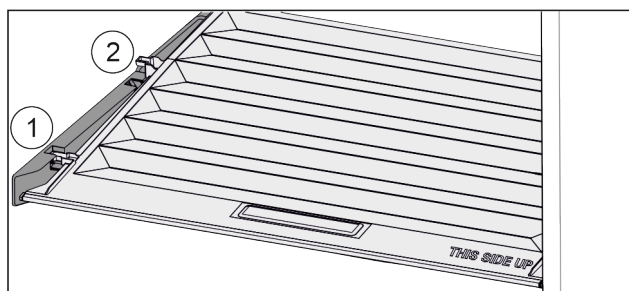


Fig. 116

Kui sahtlid on välja võetud:

- Tõmmake kaant kuni avanemiseni hoidedetailides ettepoole Fig. 116 (1).
- Tõstke tagant altpoolt üles ja võtke ülespoole ära Fig. 116 (2).

8.6.2 Sahtlikaane sissepanemine

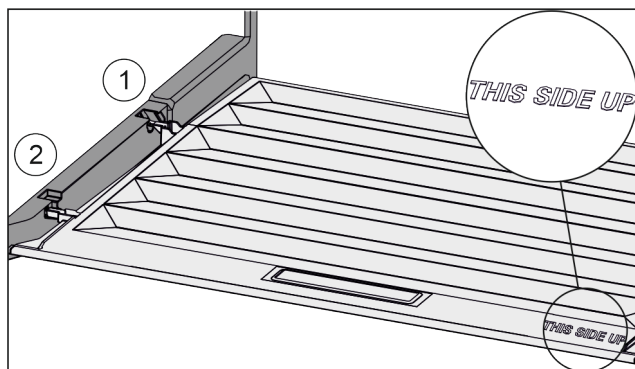


Fig. 117

Kui kirje THIS SIDE UP asub ülal:

- ▶ Juhtige kaane vahetoed tagumise hoidiku Fig. 117 (1) ava kaudu sisse ja fikseerige ees hoidikusse Fig. 117 (2).
- ▶ Seadke kaas soovitud positsiooni (vt. 8.7 Niiskuse reguleerimine).

8.7 Niiskuse reguleerimine

Te saate sahtlis valitsevat niiskust sahtlikaane seadmisega ise seadistada.

Sahtlikaas asub vahetult sahtlil ja võib olla riulite või täiendavate sahtlitega kinni kaetud.

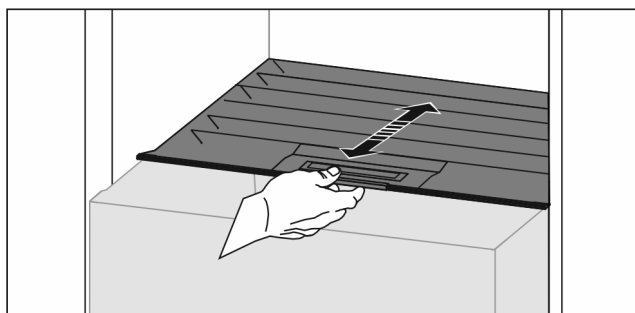


Fig. 118

Madal õhuniiskus

- ▶ Avage sahtel.
- ▶ Tõmmake sahtlikaant ettepoole.
- ▷ Suletud sahtli korral: pilu kaane ja laeka vahel.
- ▶ Deaktiveerige HydroBreeze.*
- ▷ Õhuniiskus Safe'is väheneb.

Kõrge õhuniiskus

- ▶ Avage sahtel.
- ▶ Lükake sahtlikaant tahapoole.
- ▷ Suletud sahtli korral: kaas sulgeb laeka tihedalt.
- ▶ Aktiveerige HydroBreeze.*
- ▷ Õhuniiskus Safe'is suureneb.
- Kui laekas on liiga palju niiskust:
- ▶ Valige «madala õhuniiskuse» seadistus.

-või-

- ▶ Eemaldage niiskus rätikuga.

Märkus

«Madala õhuniiskuse» seadistusega saab Fruit & Vegetable-Safe'i kasutada ka Meat & Dairy-Safe'ina.

- ▶ Seadistage «madal õhuniiskus».

8.8 HydroBreeze*

HydroBreeze udutab jahutatavaid toiduaineid ja hoolitseb laekas niiskuse eest.

HydroBreeze ja juurdekuuluv veepaak asuvad varieeritavas pudelaluses.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- Veepaak on puhastatud (vt. 9.4.4 Varustuse puhastamine).
- Veepaak on nõuetekohaselt fikseerunud.
- Niiskus on seadistatud «kõrgele õhuniiskusele» (vt. 8.7 Niiskuse reguleerimine).
- HydroBreeze on aktiveeritud (vt. HydroBreeze*).

8.8.1 Veepaagi täitmine



HOIATUS

Saastunud vesi!

Mürgistused.

- ▶ Täitke eranditult joogiveega.
- ▶ HydroBreeze on deaktiveeritud: tühjendage veepaak.
- ▶ HydroBreezeit ei kasutata pikemat aega: tühjendage veepaak.

TÄHELEPANU

Suhkrut sisaldavad vedelikud!

HydroBreezeit kahjustumine.

- ▶ Täitke eranditult joogiveega.

Märkus

Filtreeritud ja dekarboniseeritud joogivee kasutamisel saavutatakse HydroBreeze funktsiooniga parima kvaliteediga joogivee tõrgeteta valmistamine.

Seda veekvaliteeti on võimalik saavutada erialakaubanduses saadaolevate lauaveefiltritega.

- ▶ Täitke veemahutit filtreeritud ja dekarboniseeritud joogiveega.

Veepaak on paigaldatud varieeritavas pudelalusesse (vt. 1.2 Seadme ja varustuse ülevaade).

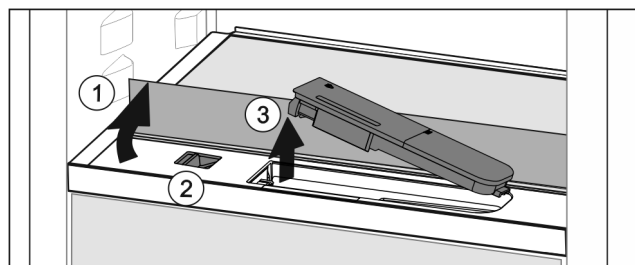


Fig. 119

- ▶ Vajutage eesmise klaasplaadi tagumisele vasakule nurgale.
- ▷ Klaasplaat klappub ees üles.
- ▶ Tõstke klaasplaat üles ja klappige lõpuni taha Fig. 119 (1).
- ▷ Klaasplaat seisab püsti.
- ▶ Lükake liugurit Fig. 119 (2) vasakule.
- ▷ Veepaak hüppab süvendist välja.
- ▶ Võtke veepaak välja Fig. 119 (3).
- ▶ Puhastage veepaak (vt. 9.4.4 Varustuse puhastamine).
- Nurgeline ava:
- ▶ Valage joogivett kuni märgistuseni sisse.
- ▶ Pange veepaak esmalt põhjaga süvendisse.
- ▶ Langetage aeglaselt eesmist osa ja suruge paak sisse.
- ▷ Veepaak on fikseerunud.

8.8.2 Veepaagi lahtivõtmine

Veepaaki saab puhastamiseks lahti võtta.

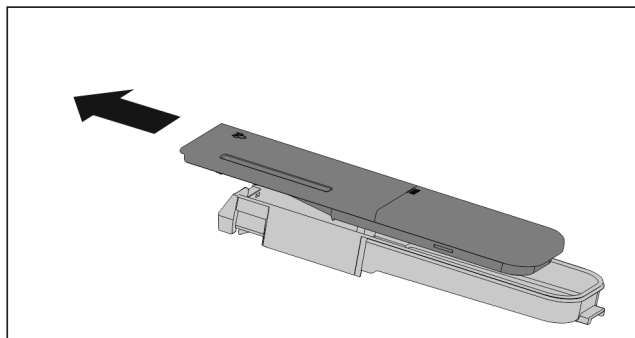


Fig. 120

- Võtke veepaak lahti.

8.9 Klaasplaadid

Te saate klaasplaadi sahtlite alt puhastamiseks välja võtta. Te saate klaasplaadi sahtlite alt välja võtta, et kasutada VarioSpace'i.

8.9.1 Klaasplaadi väljavõtmine / sissepanemine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Klaasplaat sahtli all: Sahtel on välja võetud. (vt. 8.5 Sahtlid)

Klaasplaadi väljavõtmine

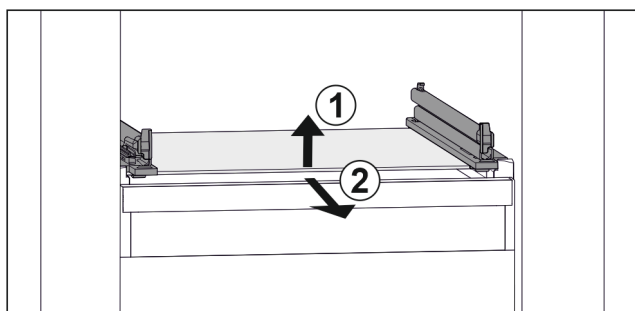


Fig. 121 Klaasplaadi näitlik kujutis

- Tõstke klaasplaat eest üles. Fig. 121 (1)
► Võtke klaasplaat ettepoole välja. Fig. 121 (2)

Klaasplaadi sissepanemine

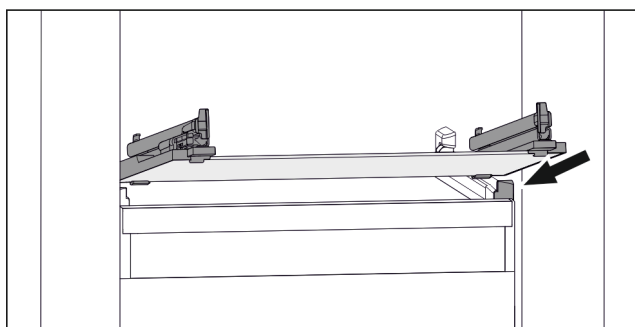


Fig. 122 Klaasplaadi näitlik kujutis

- Pange klaasplaat kaldu peatajate taga peale. (vt. Fig. 122)
► Langetage klaasplaati.
► Lükake klaasplaati tahapoole sisse.

8.10 EasyTwist-Ice*

EasyTwist-Ice'iga saate kodutarbele vastavates kogustes jääkuubikuid valmistada. EasyTwist-Ice'i varustatakse veepaagist veega.

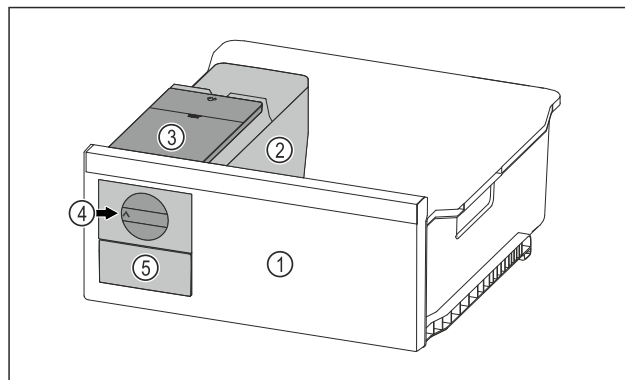


Fig. 123 Näitlik kujutis

- (1) EasyTwist-Ice'iga külmutussahtel
(2) Korpus jääkuubikualusega
(3) Veepaak
(4) Pöödnupp
(5) Jääkuubikusahtel

Märkus

Ärge muutke seadmes EasyTwist-Ice'iga külmutussahtli positsiooni.

8.10.1 Jääkuubikute valmistamine

Jääkuubikute kogus, mida saate teatud kindla ajavahemiku jooksul EasyTwist-Ice'iga valmistada, sõltub seadme külmutustemperatuurist. Mida madalam on temperatuur seadmes, seda rohkem jääkuubikuid saate valmistada.

Jääkuubikute maksimaalne kogus jääkuubikualuses:	20 jääkuubikut
Jääkuubikusahtli maksimaalne mahutavus:	40 jääkuubikut (vastab kahele jääkuubikutootmisele)
Edasine informatsioon jääkuubikute tootmiseks vajatava aja kohta:	(vt. 10.1 Tehnilised andmed)

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ EasyTwist-Ice'i koostisosad on puhastatud.

Veepaagi täitmine



HOIATUS

- Mürgistusohu saastunud vee tõttu!
► Täitke veepaaki ainult joogiveega.

TÄHELEPANU

- Suhkrut sisaldavad vedelikud!
EasyTwist-Ice'i kahjustumine.
► Täitke eranditult külma joogiveega.

Märkus

Filtreeritud ja dekarboniseeritud joogivee kasutamisel saavutatakse parima maitse kvaliteediga jääkuubikute tõrgeteta valmistamine. Seda veekvaliteeti on võimalik saavutada erialakaubanduses saadaolevate lauaveefiltritega.
► Täitke veemahutit ainult filtreeritud ja dekarboniseeritud joogiveega.

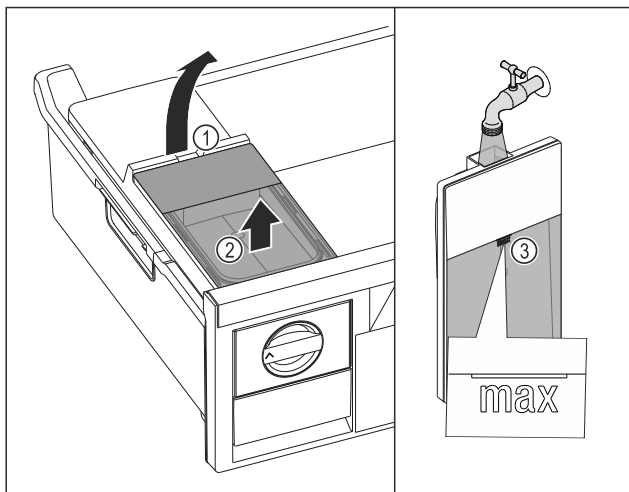


Fig. 124

- Tõmmake külmutussahtel piirajani välja.
- Tõstke veepaak väljalõikest Fig. 124 (1) üles.
- Võtke veepaak ülespoole välja. Fig. 124 (2)
- Täitke veepaak märgistuseni Fig. 124 (3) joogiveega.

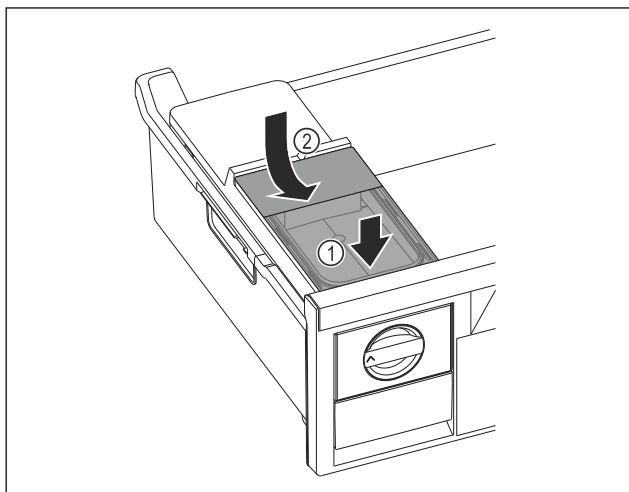


Fig. 125

- Pange veepaak eest kohale. Fig. 125 (1)
- Laske veepaak taga alla. Fig. 125 (2)
- Lükake külmutussahtel sisse.

Jääkuubikute vabastamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Jääkuubikute tootmiseks vajatavast ajast peeti kinni. (vt. 10.1 Tehnilised andmed)
- ☐ Külmutussahtel on täiesti sisse lükatud.
- ☐ Jääkuubikusahtel on täiesti sisse lükatud.

- Keerake pöördnupp Fig. 123 (4) päripäeva lõpuni.
- ▷ Jääkuubikud kukuvad jääkuubikualusest jääkuubikusahtlisse Fig. 123 (5).

Kui kõik jääkuubikud ei vabane jääkuubikualusest:

- Keerake pöördnuppu mitu korda päripäeva lõpuni.

8.11 IceMaker*

IceMaker on ette nähtud eranditult jääkuubikute valmistamiseks kodukasutuseks ettenähtud kogustes.

Tehke kindlaks, et järgmised tingimused on täidetud:

- IceMaker on puhastatud (vt. 9 Hooldus) .
- IceMakeri sahtel on puhastatud.
- IceMakeri sahtel täiesti sisse lükatud.

8.11.1 Jääkuubikute valmistamine

Valmistamisvõimsus sõltub külmutustemperatuurist. Mida madalam temperatuur, seda rohkem jääkuubikuid saab teatud kindlas ajavahemikus valmistada.

Pärast IceMaker esmakordset sisselülitamist võib esimeste jääkuubikute valmimiseni kuluda kuni 24 tundi.

- Aktiveerige funktsioon IceMaker .
- Jääkuubikute rohke valmistamine: aktiveerige funktsioon MaxIce .
- Jääkuubikute rohke valmistamine: Nihutage IceMakeri sahtlis eraldajat või võtke see välja.*
- Jaotage jääkuubikud täitekoguse suurendamiseks sahtlis ühtlaselt laiali.
- Sahtli sulgemine: IceMaker alustab jälle automaatselt valmistamist.

Märkus

Kui IceMakeri sahtlis on saavutatud teatud kindel täite-kõrgus, siis edasisi jääkuubikuid ei valmistata. IceMaker ei täida sahtlit servani.

8.11.2 Sahtli kasutamine deaktiveeritud IceMaker'i puhul*

Kui deaktiveerite IceMaker'i, siis saate kasutada kogu IceMakeri sahtlit külmutussahtlina.

- Deaktiveerige IceMaker. (vt. IceMakeri / MaxIce'i deaktiveerimine)

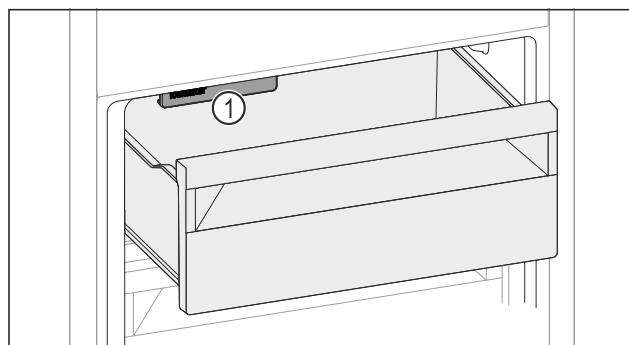


Fig. 126

- Pange toiduained sahtlisse.
- Kui panete toiduaineid sahtli vasakule küljele:
- Võtke arvesse IceMaker Fig. 126 (1)it.

8.12 VarioSpace

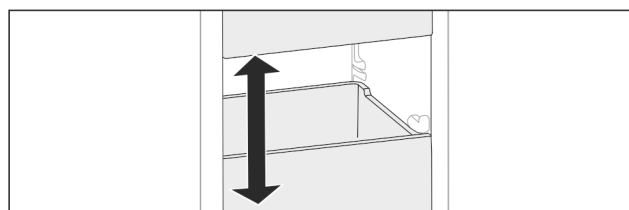


Fig. 127

Te saate sahtlid ja klaasplaadid seadmest välja võtta. Nii saate ruumi suuremõõtmeliste toiduainete nagu linnuliha, liha, suurte ulukitükkide ja kõrgete küpsetiste jaoks. Neid saab seetõttu külmutada ja kasutada toidu valmistamisel tervetena.

- Järgige sahtlite ja klaasplaatide koormamispiire (vt. 10.1 Tehnilised andmed) .

8.13 Võitoos*

8.13.1 Võitoosi avamine / sulgemine

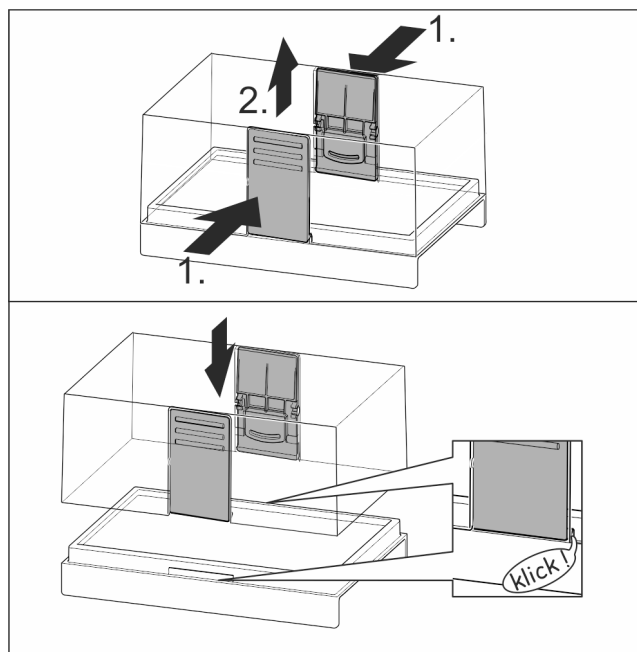


Fig. 128

8.13.2 Võitoosi lahtivõtmine

Võitoosi saab puhastamiseks lahti võtta.

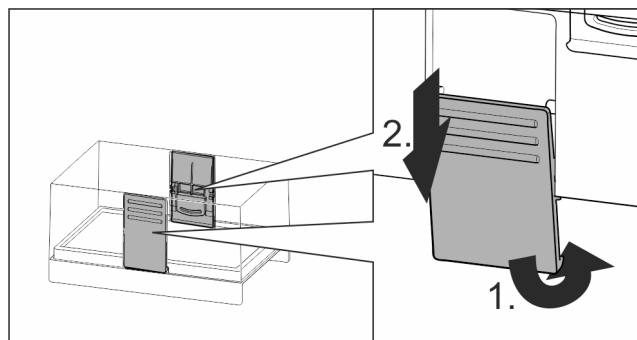


Fig. 129

- Võtke võitoos lahti.

8.14 Munarest*

Munarest on väljatõmmatav ja ümberpööratav. Munaresti mõlemad osi saab kasutada erinevuste nagu ostukuupäeva tähistamiseks.

8.14.1 Munaresti kasutamine

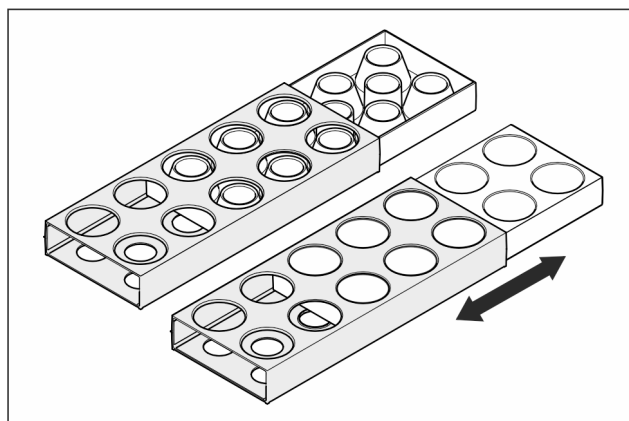


Fig. 130

- Ülemine külg: kanamunade säilitamine.
- Alumine külg: vutimunade säilitamine.

8.15 Pudeliholdik*

8.15.1 Pudeliholdiku kasutamine

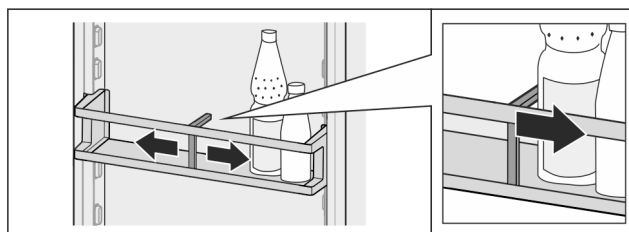


Fig. 131

- Lükake pudeliholdik vastu pudeleid.
- ▷ Pudelid ei kuku ümber.

8.15.2 Pudeliholdiku väljavõtmine

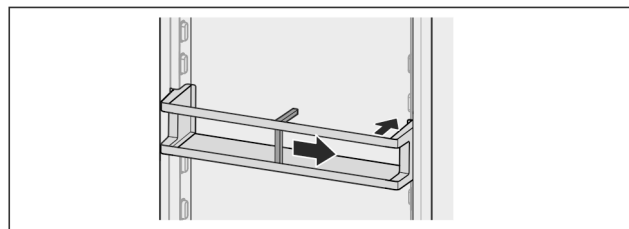


Fig. 132

- Lükake pudeliholdik täiesti paremale kuni servani.
- Võtke tahapoole välja.

8.16 FlexSystem*

8.16.1 FlexSystemi kasutamine

FlexSystem abistab toiduainete ülevaatlikul, paindlikul säilitamisel ja sorteerimisel. See võimaldab näiteks selget jaotust puuvilja, juurvilja või säilivuskuupäeva järgi.

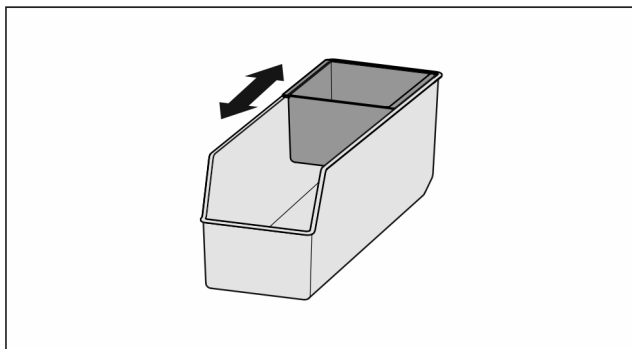


Fig. 133

- Nihutage sisekesta.

8.16.2 FlexSystemi väljavõtmine

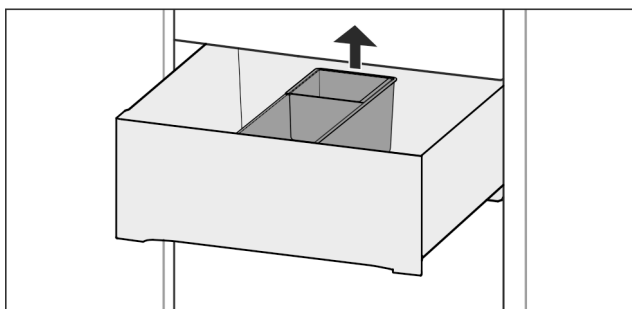


Fig. 134

- Tõstke FlexSystem tagant üles.
- Võtke ülespoole välja.

8.16.3 FlexSystemi sissepanemine

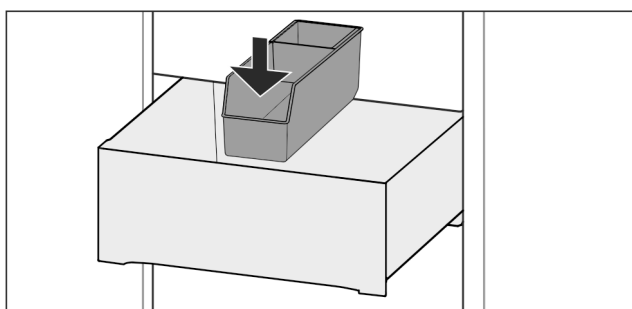


Fig. 135

- Pange FlexSystem esmalt ees sisse.
- Langetage tagumist osa.

8.16.4 FlexSystemi lahtivõtmine

FlexSystemi saab puhastamiseks lahti võtta.

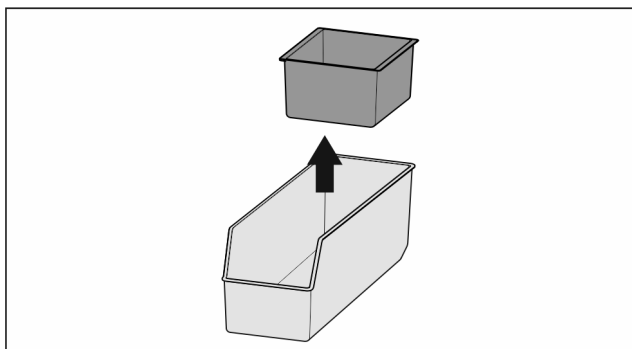


Fig. 136

- Võtke FlexSystem lahti.

8.17 Paindlik jääkambrieraldaja*

IceMaker-i jääkuubikusahtel omab paindlikku jääkambrieraldajat. Nii saate vajaduse korral ka suuremaid koguseid jääkuubikuid või täiendavaid toiduaineid säilitada. Te saate jääkambrieraldajat nihutada või selle välja võtta.

8.17.1 Paindliku jääkambrieraldaja nihutamine

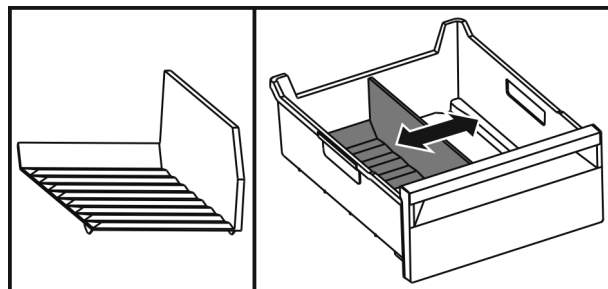


Fig. 137 Jääkambrieraldaja näitlik kujutis

- Lükake jääkambrieraldaja soovitud positsiooni.

8.17.2 Paindliku jääkambrieraldaja väljavõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Jääkuubikusahtel on välja võetud. (vt. 8.5 Sahtlid)

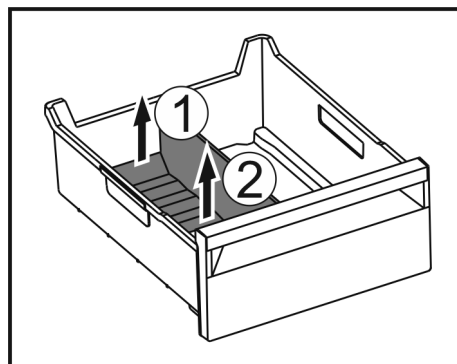


Fig. 138

- Tõstke jääkambrieraldaja tagumine osa üles. Fig. 138 (1)
- Võtke jääkambrieraldaja ülespoole välja. Fig. 138 (2)

8.17.3 Paindliku jääkambrieraldaja sissepanemine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Jääkuubikusahtel on välja võetud. (vt. 8.5 Sahtlid)

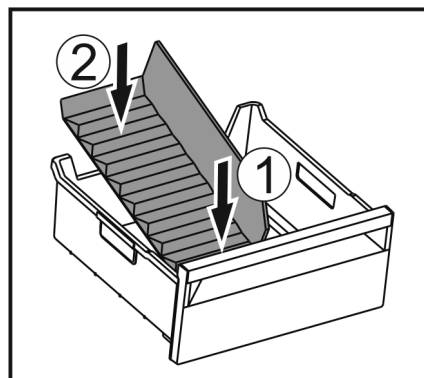


Fig. 139

- Pange jääkambrieraldaja eesmine osa sisse. Fig. 139 (1)
- Langetage jääkambrieraldaja tagumine osa sahtlipõrandani. Fig. 139 (2)

9 Hooldus

9.1 FreshAir aktiivsöefilter

FreshAir aktiivsöefilter asub ventilaatori kohal laekas. See tagab optimaalse õhukvaliteedi.

- ☐ Vahetage aktiivsöefiltrit iga 6 kuu tagant. Aktiveeritud meeldetuletuse korral nõuab teade näidikul vahetust.
- ☐ Aktiivsöefiltri võib utiliseerida koos tavalise olmeprügiga.

Märkus

Te saate FreshAir aktiivsöefiltri Liebherr-Hausgeräte poest aadressil home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktiivsöefiltri väljavõtmine

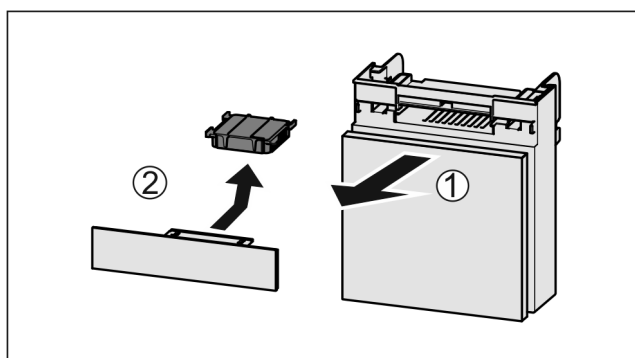


Fig. 140

- Tõmmake Fig. 140 (1) laegas ettepoole välja.
- Võtke Fig. 140 (2) aktiivsöefilter välja.

9.1.2 FreshAir aktiivsöefiltri sissepanemine

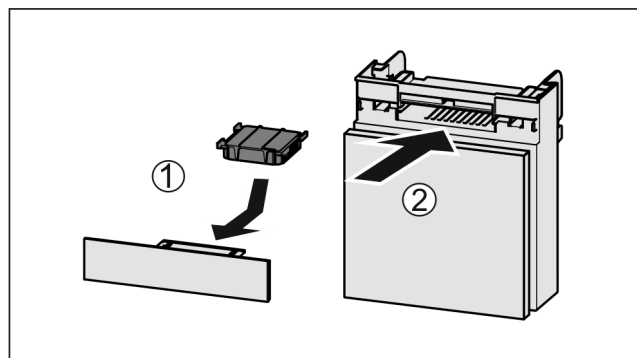


Fig. 141

- Pange Fig. 141 (1) aktiivsöefilter joonise järgi sisse.
- ▷ Aktiivsöefilter fikseerub kohale. Kui aktiivsöefilter on allapoole suunatud:
- Lükake Fig. 141 (2) laegas sisse.
- ▷ Aktiivsöefilter on nüüd kasutusvalmis.

9.2 Väljatõmbesüsteemide lahtivõtmine / monteerimine

9.2.1 Juhised lahtivõtmise kohta

Te saate mõnesid väljatõmbesüsteeme puhastamiseks lahti võtta. Teie seade võib sisaldada erinevaid väljatõmbesüsteeme.

Järgmised väljatõmbesüsteemid on lahtivõetavad või mitte lahtivõetavad:

Väljatõmbesüsteem	lahtivõetav / pole lahtivõetav
Täisväljatõmme	pole lahtivõetav
Osaväljatõmbega külmutusosa*	lahtivõetav (vt. Osaväljatõmbega külmutusosa*) *

9.2.2 Teleskoopsiinidel sahtel

Osaväljatõmbega külmutusosa*

Väljatõmbesüsteemi lahtivõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Sahtel on välja võetud.
- ☐ Klaasplaat on välja võetud. (vt. 8.9 Klaasplaadid)

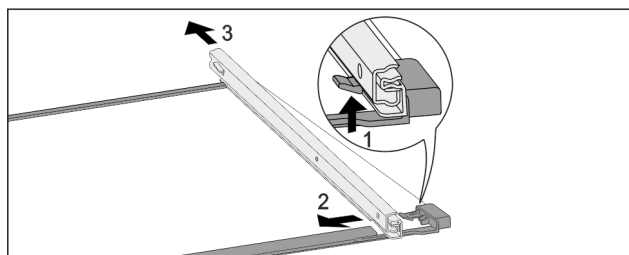


Fig. 142 Siinidega klaasplaat

- Vajutage eesmist fiksaatorkonksu ülespoole. Fig. 142 (1)
- Lükake väljatõmbesiooni küljele Fig. 142 (2) ja tahapoole Fig. 142 (3) eemale.

Väljatõmbesüsteemi monteerimine

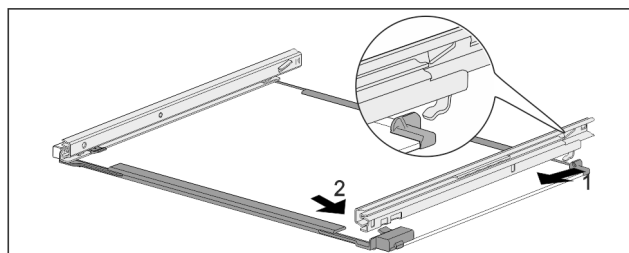


Fig. 143 Siinidega klaasplaat

- Riputage siin taga külge. Fig. 143 (1)
- Riputage siin ees külge. Fig. 143 (2)

9.3 Seadme sulatamine

9.3.1 Jahutusosa sulatamine*

9.3.1 BioFresh-osa sulatamine*

Sulatamine toimub automaatselt. Sulamisvesi voolab äravooluava kaudu välja ja aurub.

- Puhastage äravooluava regulaarselt (vt. 9.4 Seadme puhastamine).

9.3.2 Külmutusosa sulatamine NoFrostiga*

Sulatamine toimub automaatselt NoFrost-süsteemi kaudu. Niiskus koguneb aurustile, sulatatakse perioodiliselt ja aurub.

Seadet ei pea sulatama.

9.4 Seadme puhastamine

9.4.1 Ettevalmistamine



HOIATUS

Elektrilöögi oht!

- ▶ Tõmmake külmiku pistik välja või katkestage voolutoide.



HOIATUS

Tuleoht

- ▶ Ärge kahjustage külmaringlust.

- ▶ Tühjendage seade.
- ▶ Tõmmake võrgupistik välja.

-või-

- ▶ Aktiveerige CleaningMode. (vt. CleaningMode)

9.4.2 Korpuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.



HOIATUS

Vigastuste ja kahjustuste oht kuuma auru tõttu!

Kuum aur võib põhjustada põletusi ja kahjustada pealispindu.

- ▶ Ärge kasutage aurupuhasteid!

- ▶ Pühkige korpus pehme puhta lapiga üle. Kasutage tugeva määrdumise korral leiget vett ja neutraalset puhastusvahendit. Klaasipindu võib täiendavalt puhastada klaasipuhastusvahendiga.

9.4.3 Siseruumi puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

- ▶ Plastpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Metallpinnad: puhastage pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga käsitsi.
- ▶ Äravooluava: eemaldage setted peenikese abivahendiga, nt vatitikuga.

9.4.4 Varustuse puhastamine

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine!

Kahjustused seadmel.

- ▶ Kasutage eranditult pehmeid puhastuslappe ja pH-neutraalseid universaalpuhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage küürivaid või kraapivaid svamme ega terasvilla.
- ▶ Ärge kasutage kangeid, küürivaid, liiva, kloriide või happeid sisaldavaid puhastusvahendeid.

Puhastamine pehme puhta lapi, leige vee ja vähese nõudepesuvahendiga:

- Ukseriiul
- VarioSafe*
- Fruit & Vegetable-Safe'i kaas
- Sahtel
- Palun järgige: Ärge eemaldage sahtlilt magnetit! Magnet tagab IceMakeri talitluse.*
- Eraldaja IceMakeri sahtlis*
- Varieeritav pudelalus
- FlexSystem*
- EasyTwist-Ice'i koostisosad*

Puhastamine niiske lapiga:

- Teleskoopsiinid
- Palun pidage silmas: Tööpindadel olev määre on ette nähtud määrimiseks ja seda ei tohi eemaldada!

Puhastamine nõudepesumasinas kuni 60 °C:

- Ukseriiul
- Pudelihoidik*
- Riilul
- Jaotatav riilul
- Jaotatava riili hoidedetail
- HydroBreeze'i veepaak ja veepaagi kaas*
- Munarest*
- Võitoos*
- Jääkuubikualus*
- Jääkuubikukühvel*
- ▶ Varustuse lahtivõtmine: vt vastavat peatükki.
- ▶ Puhastage varustus.

9.4.5 HydroBreeze'i puhastamine*

Puhastus tuleb läbi viia järgmistel juhtudel:

- ☐ Esmakordne käikuvõtmine
- ☐ HydroBreeze on kauem kui 48 tundi deaktiveeritud.
- ☐ Veepaagi uuesti täitmine.

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ HydroBreeze on deaktiveeritud (vt. HydroBreeze*) .
- ☐ Veepaak on välja võetud ja nõudepesumasinas puhastatud.
- ▶ Pühkige väljalõige niiske lapiga puhtaks.
- ▶ Pange veepaak sisse.
- ▶ Aktiveerige HydroBreeze.

9.4.6 EasyTwist-Ice'i puhastamine*

Puhastage EasyTwist-Ice järgmistel juhtudel:

- Esmakordne käikuvõtmine
- Mittekasutus kauem kui 48 tundi
- Puhastusvajadus

EasyTwist-Ice'i lahtivõtmine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ Sahtel on välja võetud. (vt. 8.5 Sahtlid)
- ☐ Sahtel on lauale asetatud.

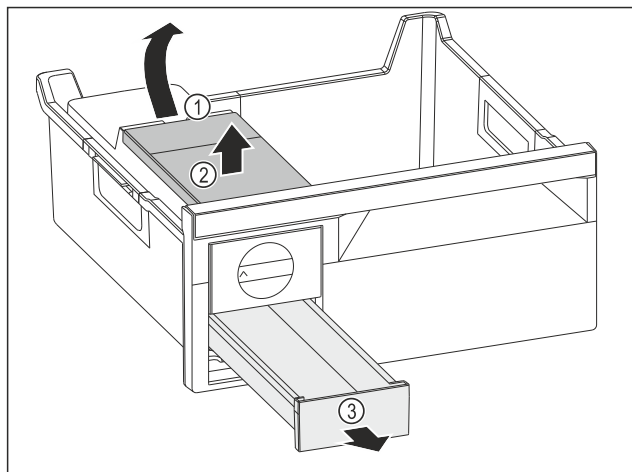


Fig. 144

- Veepaagi väljavõtmine: Tõstke veepaak väljalõikest Fig. 144 (1) üles.
- Võtke veepaak Fig. 144 (2) ülespoole välja.
- Võtke jääkuubikusahtel Fig. 144 (3) ettepoole välja.

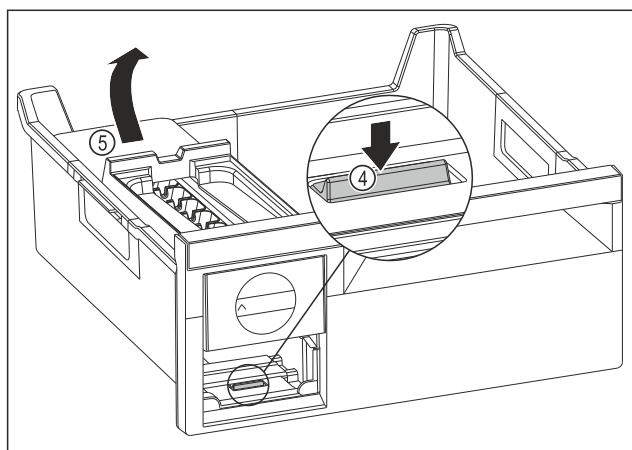


Fig. 145

- EasyTwist-Ice'i korpuse väljavõtmine: Vajutage aas Fig. 145 (4) sõrmega alla ja tõstke samaaegselt teise käega EasyTwist-Ice'i korpust Fig. 145 (5) tagant üles.
- Võtke EasyTwist-Ice'i korpust külmutussahtlist välja.

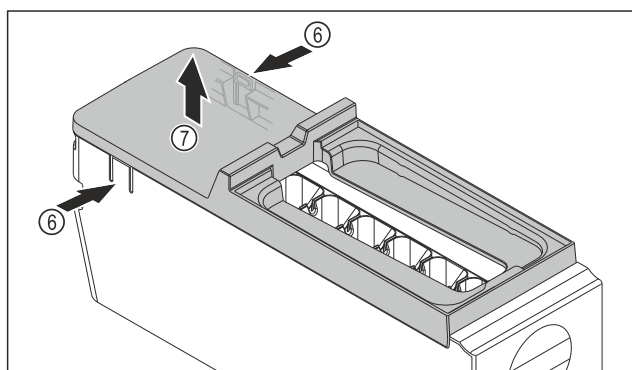


Fig. 146

- EasyTwist-Ice'i korpuse katte väljavõtmine: Vajutage ühe käega aasu Fig. 146 (6) EasyTwist-Ice'i korpuse mõlemal küljel.
- Võtke kate Fig. 146 (7) teise käega ülespoole välja.
- EasyTwist-Ice on neljaks osaks lahti võetud. (vt. Fig. 147)

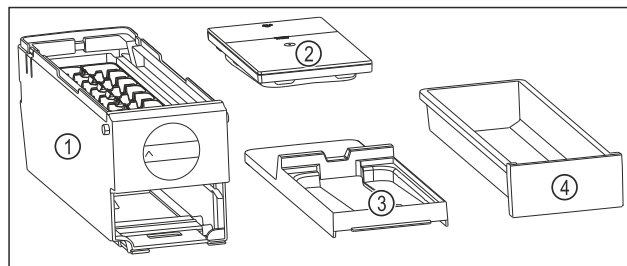


Fig. 147 EasyTwist-Ice'i koostisosad

- (1) EasyTwist-Ice'i korpust koos jääkuubikuala-sega
- (2) Veepaak
- (3) Kate
- (4) Jääkuubikusahtel

TÄHELEPANU

- Kahjustusohu asjatundmatu demontaaži tõttu!
Varustuse murdumine, lõhestumine ja killunemine. Kui võtate EasyTwist-Ice'i korpust edasi lahti, siis võite pöördnuppu või EasyTwist-Ice'i korpuse osi kahjustada.
- Osandage EasyTwist-Ice ainult kujutatud koostisosadeks. (vt. Fig. 147)
 - Puhastage EasyTwist-Ice'i korpust Fig. 147 (1) tervikuna.

EasyTwist-Ice'i puhastamine

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ EasyTwist-Ice on lahti võetud. (vt. EasyTwist-Ice'i lahtivõtmine)
- Puhastage jääkuubikusahtel, veepaak, kate ja EasyTwist-Ice'i korpust sooja vee ning vähese nõudepesuvahendiga.
- Kuivatage kõik puhastatud koostisosad kuiva lapiga täielikult.
- ▷ EasyTwist-Ice on puhastatud.

EasyTwist-Ice'i monteerimine

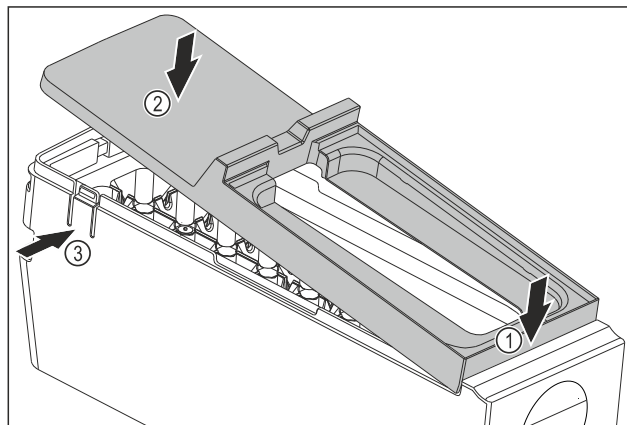


Fig. 148

- EasyTwist-Ice'i korpuse kate monteerimine: Pange kate ees kohale. Fig. 148 (1)
- Langetage taga katet. Fig. 148 (2)
- ▷ Kate fikseerub kuuldavalt mõlemasse aasa Fig. 148 (3).

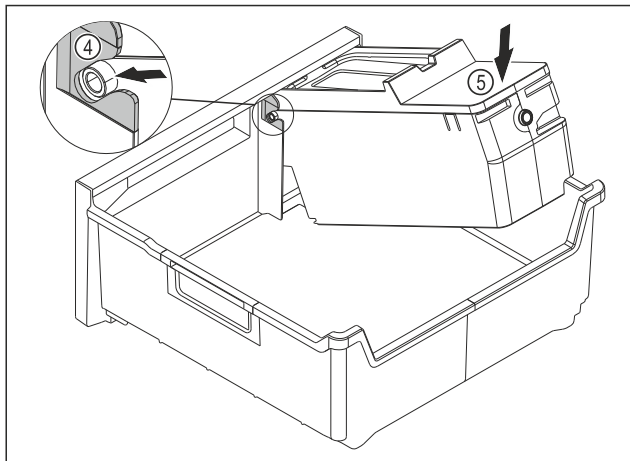


Fig. 149

- EasyTwist-Ice'i korpuse monteerimine: Lükake EasyTwist-Ice'i korpus juhikutesse Fig. 149 (4).
- Vajutage EasyTwist-Ice'i korpust Fig. 149 (5) taga alla-poolle.
- ▷ EasyTwist-Ice'i korpus fikseerub kuuldavalt.

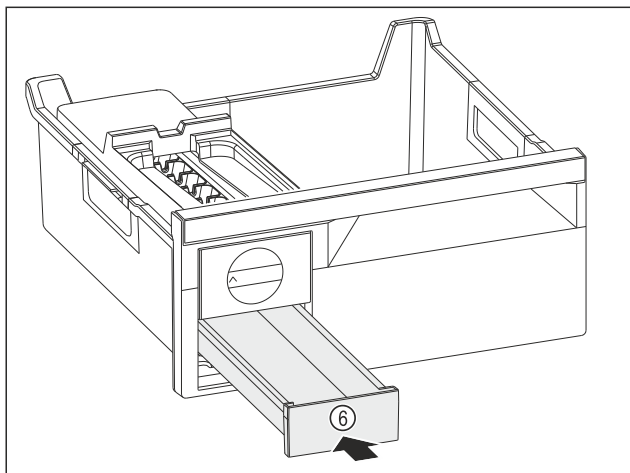


Fig. 150

- Lükake jääkuubikusahtel Fig. 150 (6) sisse.



HOIATUS

Mürgistusohu saastunud vee tõttu!

- Täitke veepaaki ainult joogiveega.

- Täitke veepaak veega.
- Pange veepaak sisse.
- Pange sahtel sisse. (vt. 8.5 Sahtlid)
- Kui kasutate filtreerimata vett:
- Utiliseerige jääkuubikud, mis toodetakse 24 tunni vältel pärast jääkuubikute esmakordset valmistamist.

-või-

- Kui kasutate filtreeritud vett:
- Utiliseerige jääkuubikud, mis toodetakse 48 tunni vältel pärast jääkuubikute esmakordset valmistamist.

9.4.7 IceMakeri puhastamine*

IceMakerit saab puhastada erineval viisil.

Puhastus tuleb läbi viia järgmistel juhtudel:

- ☐ Esmakordne käikuvõtmine
- ☐ Veeühendusega:*
- Mittekasutusel kauem kui 5 päeva.*

Tehke kindlaks, et järgmised eeldused on täidetud:

- ☐ IceMakeri sahtel on tühjendatud.

- ☐ IceMakeri sahtel on sisse lükatud.

- ☐ IceMaker on aktiveeritud.

Esmakordne käikuvõtmine või pikem mittekasutus

Puhastage IceMaker funktsiooniga TubeClean.

- Pange 1,5 l tühi anum (max kõrgus 10 cm) IceMakeri all sahtlisse.
- Aktiveerige funktsioon TubeClean.
- ▷ Loputusprotseduur valmistatakse ette (max 60 min): Sümbool pulseerib.
- ▷ Loputatakse veetorustikke: Sümbool pulseerib.
- ▷ Loputusprotseduur on lõpetatud: Funktsioon on automaatselt deaktiveeritud.
- Võtke IceMakeri sahtel välja ja eemaldage anum.
- Puhastage IceMakeri sahtel sooja vee ja väheses nõudepesuvahendiga.
- Lükake IceMakeri sahtel sisse.
- ▷ Jääkuubikute tootmine käivitub automaatselt.
- Utiliseerige jääkuubikud, mis toodetakse jääkuubikute tootmise esimese 24 tunni vältel.

Puhastusvajaduse korral

Puhastage IceMaker manuaalselt.

- Võtke IceMakeri sahtel välja ja puhastage sooja vee ning väheses nõudepesuvahendiga.
- Lükake IceMakeri sahtel sisse.
- ▷ Jääkuubikute tootmine käivitub automaatselt.

9.4.8 Pärast puhastamist

- Hõõruge seade ja varustusosad kuivaks.
- Ühendage seade külge ja lülitage sisse.
- Aktiveerige SuperFrost (vt. 7.2 Seadme funktsioonid).
- Kui temperatuur on piisavalt madal:
- Pange toiduained sisse.
- Korrake regulaarselt puhastust.

10 Kliendiabi

10.1 Tehnilised andmed

Temperatuurivahemik	
Jahutamine*	3 °C kuni 9 °C*
BioFresh*	0 °C kuni 3 °C*
Külmutamine	-26 °C kuni -15 °C

Maksimaalne külmutamiskogus/24 h	
Külmutusosa	vt tüübisilti «Külmutamisvõimsus .../24 h» all

Varustuse maksimaalne laadimisraskus			
Varustus	Seadme laius 550 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)	Seadme laius 600 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)	Seadme laius 700 mm (vt montaaži-korraldust, Seadme mõõdud)
Puitrest		12 kg	
Osaväljatõmbega külmutusosa* (vt. 8.5.1 Teleskoop-siinidel sahtel) *	12 kg*	15 kg*	--*

Küpsetuspleki maksimummõõdud*	
Laius	466 mm
Sügavus	386 mm
Kõrgus	50 mm

Jääkuubikute tootmine IceMakeriga*	
Jääkuubikute tootmine/24 h	Temperatuuril -18 °C: 1,2 kg jääkuubikuid
Jääkuubikute maksimaalne tootmine/24 h	Aktiivse funktsiooni MaxIce korral: 1,5 kg jääkuubikuid

Jääkuubikute tootmine EasyTwist-Iceiga*	
Ajaline kestus -18 °C juures	u 5,5 h
Ajaline kestus sisselülitatud SuperFrosti puhul	u 3 h

Ajaline kestus erinevate temperatuuride saavutamiseks VarioTempi puhul		
Lähtetemperatuur	Sihttemperatuur	Kestus sihttemperatuuri saavutamiseni
-18 °C	0 °C	>8 h
-18 °C	8 °C	>12 h
8 °C	14 °C	>6 h
14 °C	-18 °C	>4 h

Valgustus	
Energiatõhususklass ¹	Valgusallikas
See toode sisaldab ühte või mitut energiatõhususklassi G valgusallikat.	LED

¹ Seade võib sisaldada erinevate energiatõhususklassidega valgusallikaid. Esitatud on madalaim energiatõhususklass.

10.2 Käitusemürad

Seade põhjustab käituse ajal erinevaid töömürasid.

- **Madalal jahutusvõimsusel** töötab seade energiasäästlikumalt, aga kauem. Helitugevus on **väiksem**.
- **Suurel jahutusvõimsusel** jahutatakse toiduaineid kiiremini. Helitugevus on **kõrgem**.

Näited:

- aktiveeritud funktsioonid (vt. 7.2 Seadme funktsioonid)
- töötav ventilaator
- äsja sisse pandud toiduained
- kõrge ümbrustemperatuur
- kaua avatud uks

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
Seade ei tööta.	→ Seade pole sisse lülitatud.	► Lülitage seade sisse.
	→ Võrgupistik pole korralikult pistikupessa pistetud.	► Kontrollige võrgupistikut.
	→ Pistikupesa kaitse pole korras.	► Kontrollige kaitset.
	→ Voolukatkestus	► Hoidke seadet suletuna. ► Toiduainete kaitsmine: Asetage külmaakud ülal toiduainetele või kasutage kauem kestva voolukatkestuse korral detsentraalset sügavkülmkappi.

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik
Mulise mine ja pladise mine	Külmaaine voolab külmaringluses.	Normaalne töömüra
Kahise mine ja sisise mine	Külmaainet pritsitakse külmaringlusesse.	Normaalne töömüra
Põrise mine	Seade jahutab. Helitugevus sõltub jahutusvõimsusest.	Normaalne töömüra
Luristamismürad	Avatakse ja suletakse sulgemisamortisaatoriga ust.	Normaalne töömüra
Surise mine ja sahiseme mine	Ventilaator töötab.	Normaalne käitusemüra
Klõpsumine	Komponente lülitatakse sisse ja välja.	Normaalne lülitusemüra
Ragise mine või sumise mine	Ventiilid või klapid on aktiivsed.	Normaalne lülitusemüra

Müra	Võimalik põhjus	Müra liik	Kõrvaldus
Vibratsioon	Ebasobiv ülespanek	Vea-müra	Joondage seade seadega jalade kaudu horisontaalselt välja.
Kolise mine	Varustus, esemed seadme siseruumis	Vea-müra	Fikseerige varustuse osad. Jätke esemete vahele vahe.

10.3 Tehniline rike

Teie seade on konstrueeritud ja valmistatud nii, et on tagatud selle talitluskindlus ning pikk eluiga. Kui siiski peaks tekkima käituse ajal rike, siis kontrollige palun, kas rike on põhjustatud käsitlemisveast. Sellisel juhul tuleb Teil tekkivate kulude eest tasuda ka garantiiajal.

Järgmisi rikkeid saate ise kõrvaldada.

10.3.1 Seadme funktsioon

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
		► Arge külmutage ülessulanud toiduaineid uuesti.
	→ Seadmepistik pole korralikult seadmesse pistetud.	► Kontrollige seadmepistikut.
Temperatuur pole piisavalt madal.	→ Seadme uks pole korralikult suletud.	► Sulgege seadme uks.
	→ Toite- ja heitventilatsioon on ebapiisav.	► Tehke ventilatsioonivõre vabaks ja puhastage.
	→ Ümbrustemperatuur on liiga kõrge.	► Probleemi lahendus: (vt. 1.4 Seadme kasutusvaldkond)
	→ Seadet avati liiga sageli või liiga kauaks.	► Oodake ära, kuni nõutav temperatuur iseseisvalt taastub. Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
	→ Ilma SuperFrostita pandi sisse suur kogus värsked toiduaineid.	► Probleemi lahendus: (vt. SuperFrost)
	→ Temperatuur on valesti seadistatud.	► Seadistage temperatuuri madalamaks ja kontrollige 24 tunni möödudes.
	→ Seade seisab soojusallikale (pliid, kütteseade vms) liiga lähedal.	► Muutke seadme või soojusallika asukohta.
Uksetihend on defektne või tuleb muudel põhjustel välja vahetada.	→ Uksetihend on vahetatav. Seda on võimalik vahetada ilma täiendavate abitööriistadeta.	► Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)
Seade on jäätunud või tekib kondensvesi.	→ Uksetihend võib olla soonest välja libisenud.	► Kontrollige uksetihendi korrektset paiknemist soones.
Seadme välispinnad on soojad*.	→ Külmaringluse soojust kasutatakse kondensvee vältimiseks.	► See on normaalne.

10.3.2 Varustus

Viga	Põhjus	Kõrvaldamine
IceMakerit ei saa sisse lülitada.*	→ Seade ja koos sellega ka IceMaker pole võrku ühendatud.	► Ühendage seade külge (vt montaažikorraldust).
IceMaker ei tooda jääkuubikuid.*	→ IceMaker pole sisse lülitatud.	► Aktiveerige IceMaker.
	→ IceMakeri sahtel pole korralikult suletud.	► Lükake sahtel korralikult sisse.
	→ Veeühendus pole avatud.	► Avage veeühendus.*
HydroBreeze ei niisuta jahutata- vaid toiduaineid.*	→ HydroBreeze pole aktiveeritud.	► Aktiveerige HydroBreeze.
	→ Veepaagis pole piisavalt vett.	► Täitke veepaak.
	→ Kontsentraatori esineb mustust.	► Puhastage HydroBreeze.
	→ Veepaak pole õigesti ettenähtud süvendisse fikseerunud.	► Fikseerige veepaak õigesti.
	→ Fruit & Vegetable-Safe'i kaas on seadistusel «madal õhuniiskus».	► Seadistage Fruit & Vegetable-Safe'i kaas seadistusele «kõrge õhuniiskus».
Sisevalgustus ei põle.	→ Seade pole sisse lülitatud.	► Lülitage seade sisse.
	→ Uks oli kauem kui 15 min lahti.	► Sisevalgustus lülitub avatud uke korral u 15 min pärast automaatselt välja.
	→ LED valgustus on defektne või kate on kahjustatud.	► Pöörduge klienditeenindusse. (vt. 10.4 Klienditeenindus)

10.4 Klienditeenindus

Kontrollige esmalt, kas Te saate vea iseseisvalt kõrvaldada (vt. 10 Kliendiabi). Kui mitte, siis pöörduge klienditeenindusse.

Aadressi leiata kaasasolevast brošüürist «Liebherriteenindus» või lingilt home.liebherr.com/service.



HOIATUS

Asjatundmatu remont!
Vigastused.

- Seadme ja võrguühendusjuhtme remonditöid ning muud sekkumist, mida pole selgesõnaliselt (vt. 9 Hooldus) ära mainitud, laske teostada ainult klienditeenindusel.
- Laske kahjustatud võrguühendusjuhet asendada ainult tootjal, tema klienditeenindusel või sarnase kvalifikatsiooniga isikul.
- IEC pistikuga seadmetel tohib vahetust teostada klient.

10.4.1 Klienditeenindusega ühendust võtmine

Tehke kindlaks, et järgmine seadme informatsioon on käepärast:

- ☐ Seadme nimetus (Model ja Index)
- ☐ Teenindus-nr (Service)
- ☐ Seeria-nr (S-Nr.)

- Pärige seadme informatsiooni displei kaudu. (vt. Seadmeinfo)

-või-

- Võtke seadme informatsioon tüübisildilt. (vt. 10.5 Tüübisilt)
- Märkige seadme informatsioon üles.
- Teavitage klienditeenindust: teatage vead ja seadme informatsioon.
- See võimaldab kiiret ja eesmärgipärast teenindamist.
- Järgige klienditeeninduse edasisi korraldusi.

10.5 Tüübisilt

Tüübisilt asub sahtlite taga seadme siseküljel.

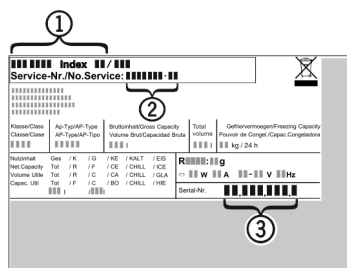


Fig. 151

- (1) Seadme nimetus
 - (2) Teenindus-nr
 - (3) Seeria-nr
- Lugege informatsioon tüübisildilt maha.

11 Käigustvõtmine

- Tühjendage seade.
- Deaktiveerige IceMaker. (vt. IceMakeri / MaxIce'i deaktiveerimine) *
- Lülitage seade välja. (vt. Seadme väljalülitamine)
- Tõmmake võrgupistik välja.
- Eemaldage vajaduse korral seadmepistik: Tõmmake välja ja liigutage samaaegselt vasakult paremale.
- Puhastage seade. (vt. 9.4 Seadme puhastamine)
- Jätke halbade lõhnade tekkimise vältimiseks uks lahti.

12 Utiliseerimine

12.1 Seadme ettevalmistamine utiliseerimiseks



Liebherr paigaldab mõnedesse seadmetesse akusid. ELis on seadusandja kohustanud lõppkasutajat keskkonnakaitse põhjustel need akud enne vanaseadmete utiliseerimist välja võtma. Kui Teie seade sisaldab akusid, siis on seadmele paigaldatud vastav juhispilt.

Lambid Juhul, kui Te suudate lambid iseseisvalt ja purustusteta välja võtta, võtke need samuti enne utiliseerimist välja.

- Võtke seade käigust.
- Akudega seade: võtke akud välja. Kirjeldust vt peatükist Hooldus.
- Kui võimalik: võtke lambid purustusteta välja.

12.2 Seadme keskkonnasõbralik utiliseerimine



Seade sisaldab veel väärtuslikke materjale ja tuleb suunata sorteerimata olmeprügist eraldi käitlusele.



Utiliseerige akud vanaseadmetest eraldi. Selleks saate akud kaubanduses ja taaskäitlus- ning toormejaamades tasuta tagasi anda.

Lambid

Utiliseerige mahavõetud lambid vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Saksamaal:

Te saate kohalikes taaskäitlus- / toormejaamades seadme tasuta klassi 1 kogumismahuti kaudu utiliseerida. Uue külmiku / sügavkülmiku ostmisel ja müügi- pinna > 400 m² korral võtab kaubandus vana seadme ka tasuta tagasi.



HOIATUS

Väljatungiv külmaaine ja õli!
Tulekahju. Sisalduv külmaaine on keskkonnasõbralik, kuid põlemisvõimeline. Sisalduv õli on samuti põlemisvõimeline. Eralduv külmaaine ja õli võivad vastavalt kõrge kontsentratsiooni korral ja eksternse soojusallikaga kokkupuutel süttida.

- Ärge kahjustage külmaaineringluse torustikke ja kompressorit.

- Transportige seade kahjustusteta ära.
- Utiliseerige akud, lambid ja seade vastavalt ülal nimetatud nõuetele.



home.liebherr.com/fridge-manuals

ET külmiku-sügavkülmiku kombinatsioon BioFreshiga

Väljaandmise kuupäev: 20240220

Artikli-nr indeks: 7080470-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien