


beurer

HC 25




Reisiföön
Kasutusjuhend

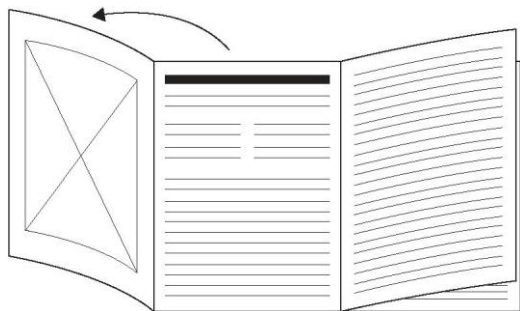

Enne kasutusjuhendi lugemist voltige lahti lehekülg 2.



A

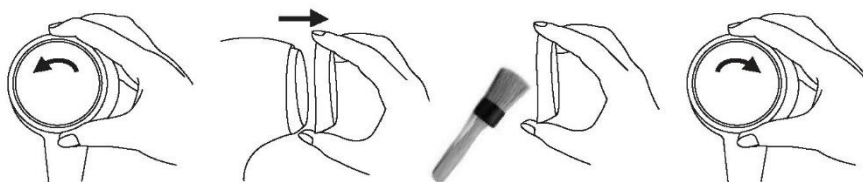

Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

1. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle osadel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või

klienditeenindusega (aadressi leiab kasutusjuhendist).

- Kompaktne föön
- Profiotsak
- See kasutusjuhend

2. TÄHTSAD OHUTUSJUHISED

- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud eesmärgil ja kasutusjuhendis märgitud viisil.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamise seadme ohutuse ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lõõgumisoht! Hoidke pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas. Lapsed võivad need suhu panna ja lämbuda.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustööd teha ainult järelevalve all.
-  Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava anuma läheduses.
- Elektrilöögi oht! Seadet ei tohi panna vette ega muusse vedelikku. Kui seade peaks vaatamata ettevaatusabinõudele vette kukkuma, ärge tormake seda kohe välja võtma! Esmalt lülitage välja kaitsmekapi kaitse ja seejärel tõmmake pistik seinapistikupesast välja.
- Seadme kasutamisel vannitoas tõmmake seadme pistik alati pärast kasutamist pesast sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud.
- Täiendava kaitsena soovitame vannituppa paigaldada

rikkevoolukaitsme (F/RCD), mida läbiv vool ei ületa 30 mA.

Küsi nõu elektrikult.

- Seda seadet ei ole soovitatav kasutada kommertseesmärgil.
- Kui seadme toitejuhe on kahjustada saanud, peab selle ohu vältimiseks asendama tootja, tema kliendi-teenindusosakond või sarnase kvalifikatsiooniga isik. Ärge kasutage seadet, kui see on saanud kahjustada või seadme töös esineb tõrkeid.
- Ärge sikutage, keerake ega painutage toitejuhet [5]. Ärge kerige toitejuhet [5] ümber seadme!
- Tulekahjuoht! Veenduge, et õhu väljalaskeava [9] ja eemaldatav kate [8] ei ole kaetud.

3. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

	Seadet ei tohi kasutada vee läheduses ega vees (nt kraanikausi, duši all või vannis)!
	Vigastuse või tervisekahjustuse oht.
	Pakendimaterjali identifitseerimise tähis A = materjali kood, B = materjali number: 1-6 = plast, 20-22 = paber ja papp
	Sorteeri pakendi osad ja kõrvaldage need kasutuselt vastavalt kohalikele eeskirjadele.
	Lugege kasutusjuhendit
	Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele.
	Seadmel on kahekordne kaitsev isolatsioonikiht ja seetõttu vastab see II kaitseklassi seadmetele esitatavatele nõuetele.
	Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele
	Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile

	Tootja
	Ühendkuningriigi vastavuse kinnitamise märgistus
	Ärge kerige toitejuhet ümber seadme
	Importija sümbol

4. SEADME KIRJELDUS

Joonised leiata leheküljelt 2.

1	Eemaldatav ja pööratav profiotsak
2	Kokkupandav seadme käepide
3	Pingelüliti
4	Löögikaitse ja riputusaas
5	Toitejuhe
6	Külma õhu nupp SSS
7	Kolme seadistusega liugnupp: 0 väljas 1 väike õhuvool, soe õhk 2 suur õhuvool, kuum õhk
8	Eemaldatav kaitsevõre ja ebemefilter
9	Õhu väljalaskeava

5. KASUTAMINE

- Lülitage seade liugnupust 7 sisse:
 - 0 väljas
 - 1 väike õhuvool, soe õhk
 - 2 suur õhuvool, kuum õhk
- Õhuvoolu suunda saate reguleerida pöörleva profiotsakuga 1.
- Kuivatage juuksed ja/või tehke soeng.
- Külma õhuga saate soengule anda täiusliku lõppviimistluse. See jahutab juukseid ja hoiab neid paigal, tagades parema tulemuse. Saate igal ajal aktiveerida külma õhuvoo, vajutades nuppu. Nupu lahti lastes naaseb seade eelmisele kuumusastmele.
- Pärast kasutamist / pausi tehke lülitage seade alati liugnupust 7 välja (asendisse 0).
- Pärast igat kasutuskorda tõmmake pistik seinapistikupestast välja.

Importija Ühendkuningriigis: Beurer UK Ltd.

7. Laske seadmel jahtuda.

8. Ärge kerige toitejuhet ümber seadme! Pange seade hoiule kuiva, lastele kättesaamatusse kohta. Seadme saab riputusaasa 4 abil seinale riputada.

6. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

- Tõmmake seadme pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda.
- Eemaldage kaitse ja puhastage seda, nagu on näidatud joonisel A. Pika tööea tagamiseks puhastage kaitset regulaarsete ajavahemike tagant.

7. KASUTUSL T KÖRVALDAMINE

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke eeskirju. Seadmete kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid.

Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

Teavet kogumispunktide kohta teie piirkonnas saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või seadme müüjalt.



8. TEHNILISED ANDMED

Kaal	Umbes 426 g
Toitepinge	AC 100-120 / 220-240 V, 50-60 Hz
Elektrikulu	800-1200 / 1350-1600 W
Kaitseklass	II
Ümbritseva keskkonna tingimused	Mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides
Lubatud temperatuurivahemik	-10+40 °C

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

Seadmel on CE-märgis ning see vastab järgmistele ELi direktiividele:

EMÜ 2014/30/EL LVD 2014/35/EL

Toote vastavusdeklaratsiooni leiata aadressilt:

<https://www.beurer.com/conformity>

9. GARANTIID

Lisateavet garantiitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerki.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Levitaja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918

Selle juhendi viimane ülevaatamine on tehtud 11.09.2025



Suite 16, Stonecross Place • Yew Tree Way • WA3 2SH Golborne United Kingdom



Beurer GmbH • Soflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Saksamaa) www.beurer.com • www.beurer-healthguide.com www.beurer-gesundheitsratgeber.com

